



Folyamatábra (Fast353)



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

KEZDŐ
LAP

Folyamatábra

KEZDŐLAP



KOPPINTSON A KÉPRE AZ
OLDAL MEGNYITÁSÁHOZ

FŐ VÁLASZTÓMENÜ

Database selection



ADATBÁZIS

KÉZI BEÁLLÍTÁS

KIEGÉSZÍTŐK

NYOMTATÁS

GÉPKEZELÉS

BEÁLLÍTÁS


INFO

Cars




AUTOMATIKUS
SZERVIZ /
AUTOMATIKUS
BEÁLLÍTÁS

Automatic Service



AUTOMATIKUS
SZERVIZ / KÉZI
BEÁLLÍTÁS

Flushing



- ÖBLÍTÉS

- EASY FLUSH

- A/C DIAGNOSZTIKA SZÁMLÁLÓK


Last A/C Service



- UTOLSÓ SZERVIZ

- A/C SZERVIZEK

Bottle Refill



- TARTÁLYTÖLTÉS

- LÉGTELENÍTÉS

- ÖNTISZTÍTÁS

- DEKONTAMINÁLÁS

- MÉRLEGTESZT

- TARTÁLYNYOMÁS

Setup



- DÁTUM ÉS IDŐ

- NYELV

- LCD-BEÁLLÍTÁS


- OPCIÓK

- ÜZEMI BEÁLLÍTÁS

- TÖMLŐHOSSZ


- KÖZEG NYOMTATÁSA

Info



- INFO ÉS
SW-VERZIÓ

A készülék fő «kezdőlapja»

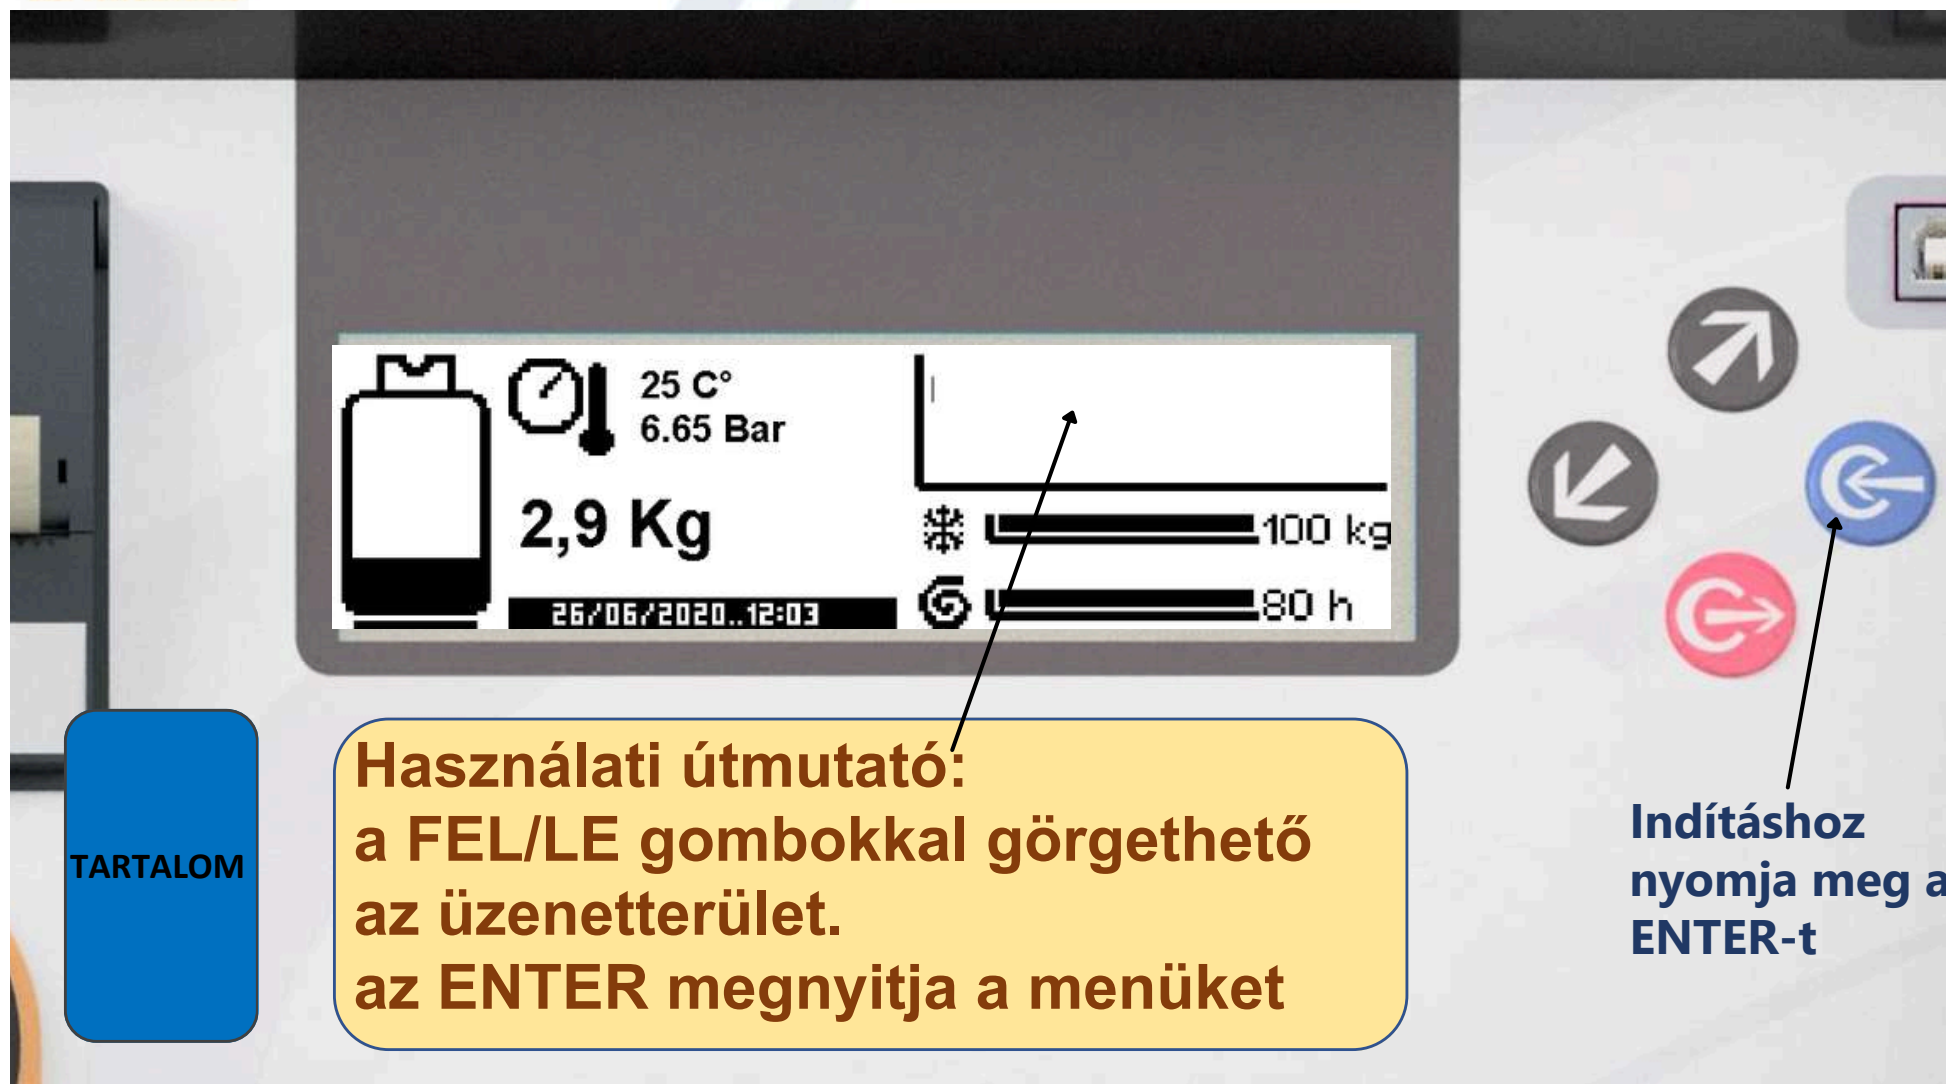


TARTALOM


Használati útmutató:
a FEL/LE gombokkal görgethető
az üzenetterület.
az ENTER megnyitja a menüket

**Indításhoz
nyomja meg az
ENTER-t**

Főmenü: Adatbázis

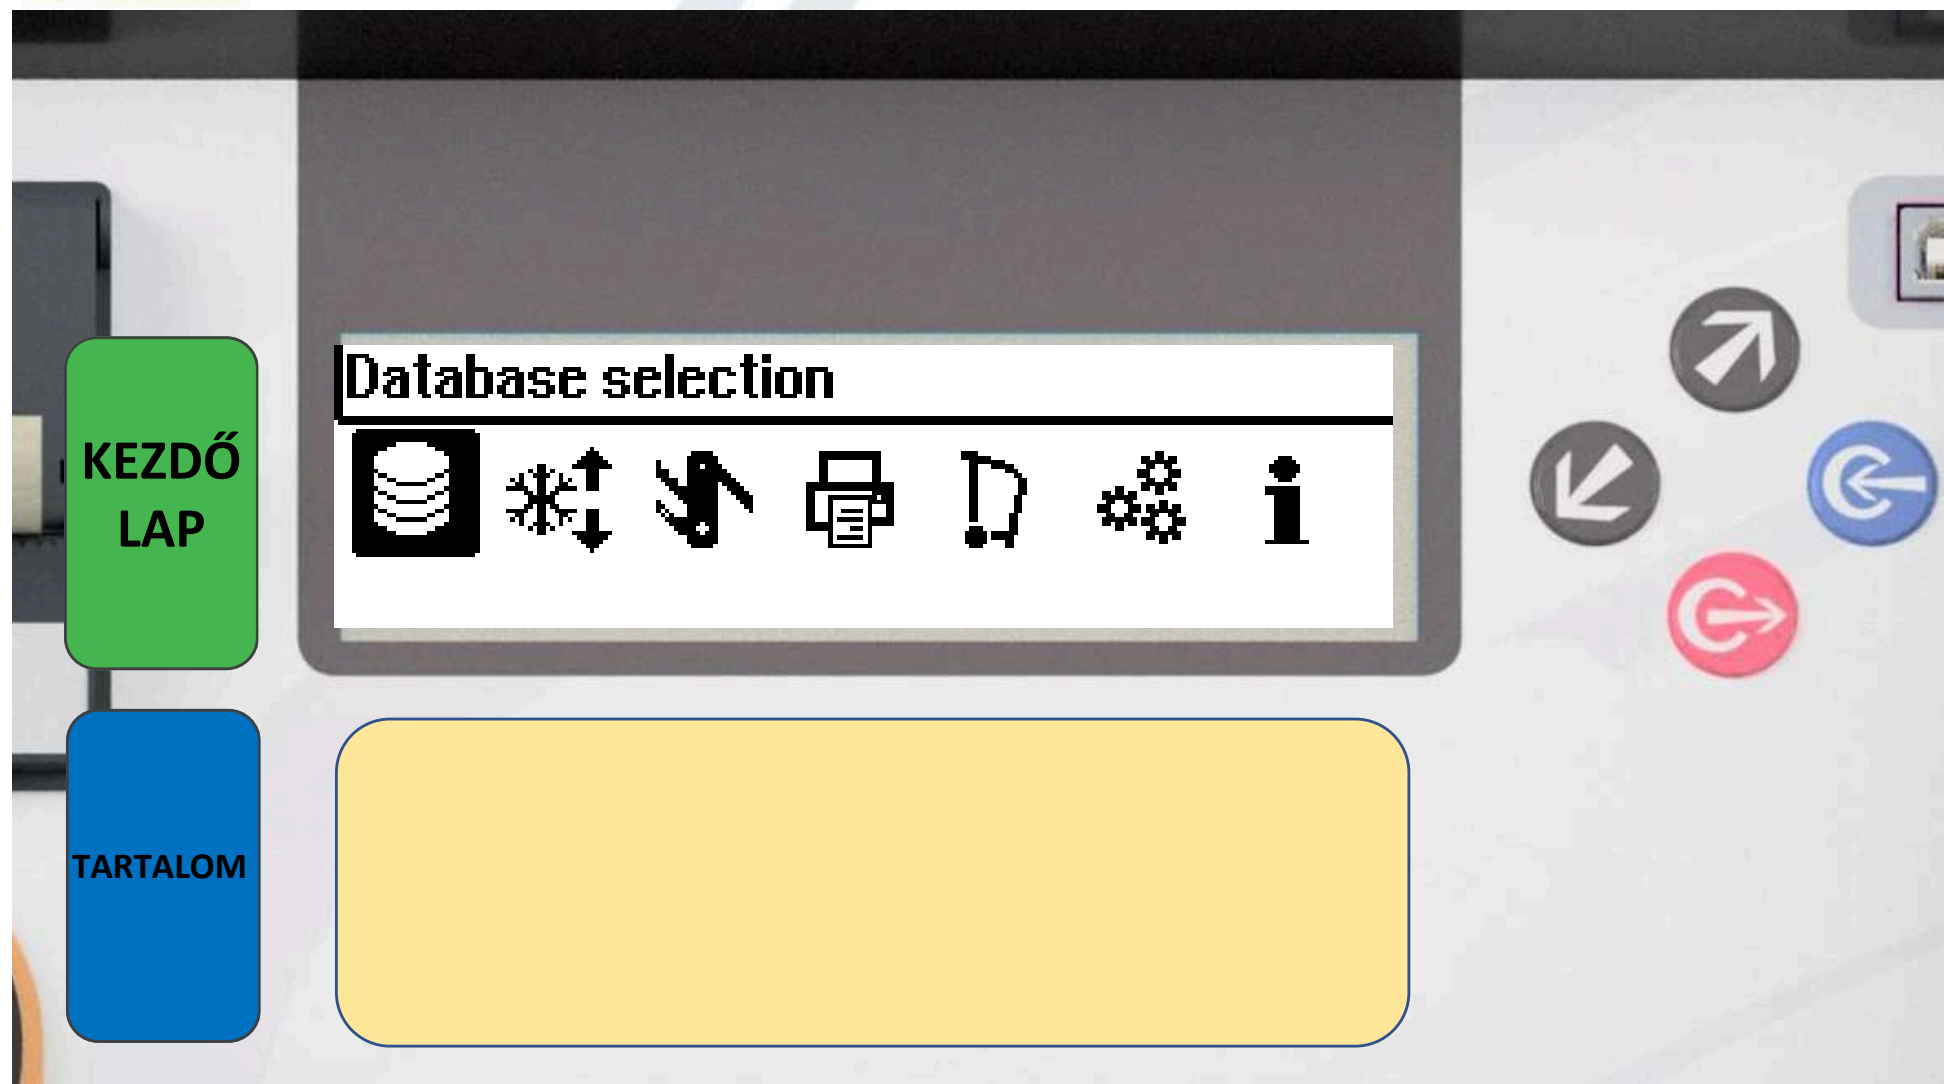


Adatbázis-választás – személyautók

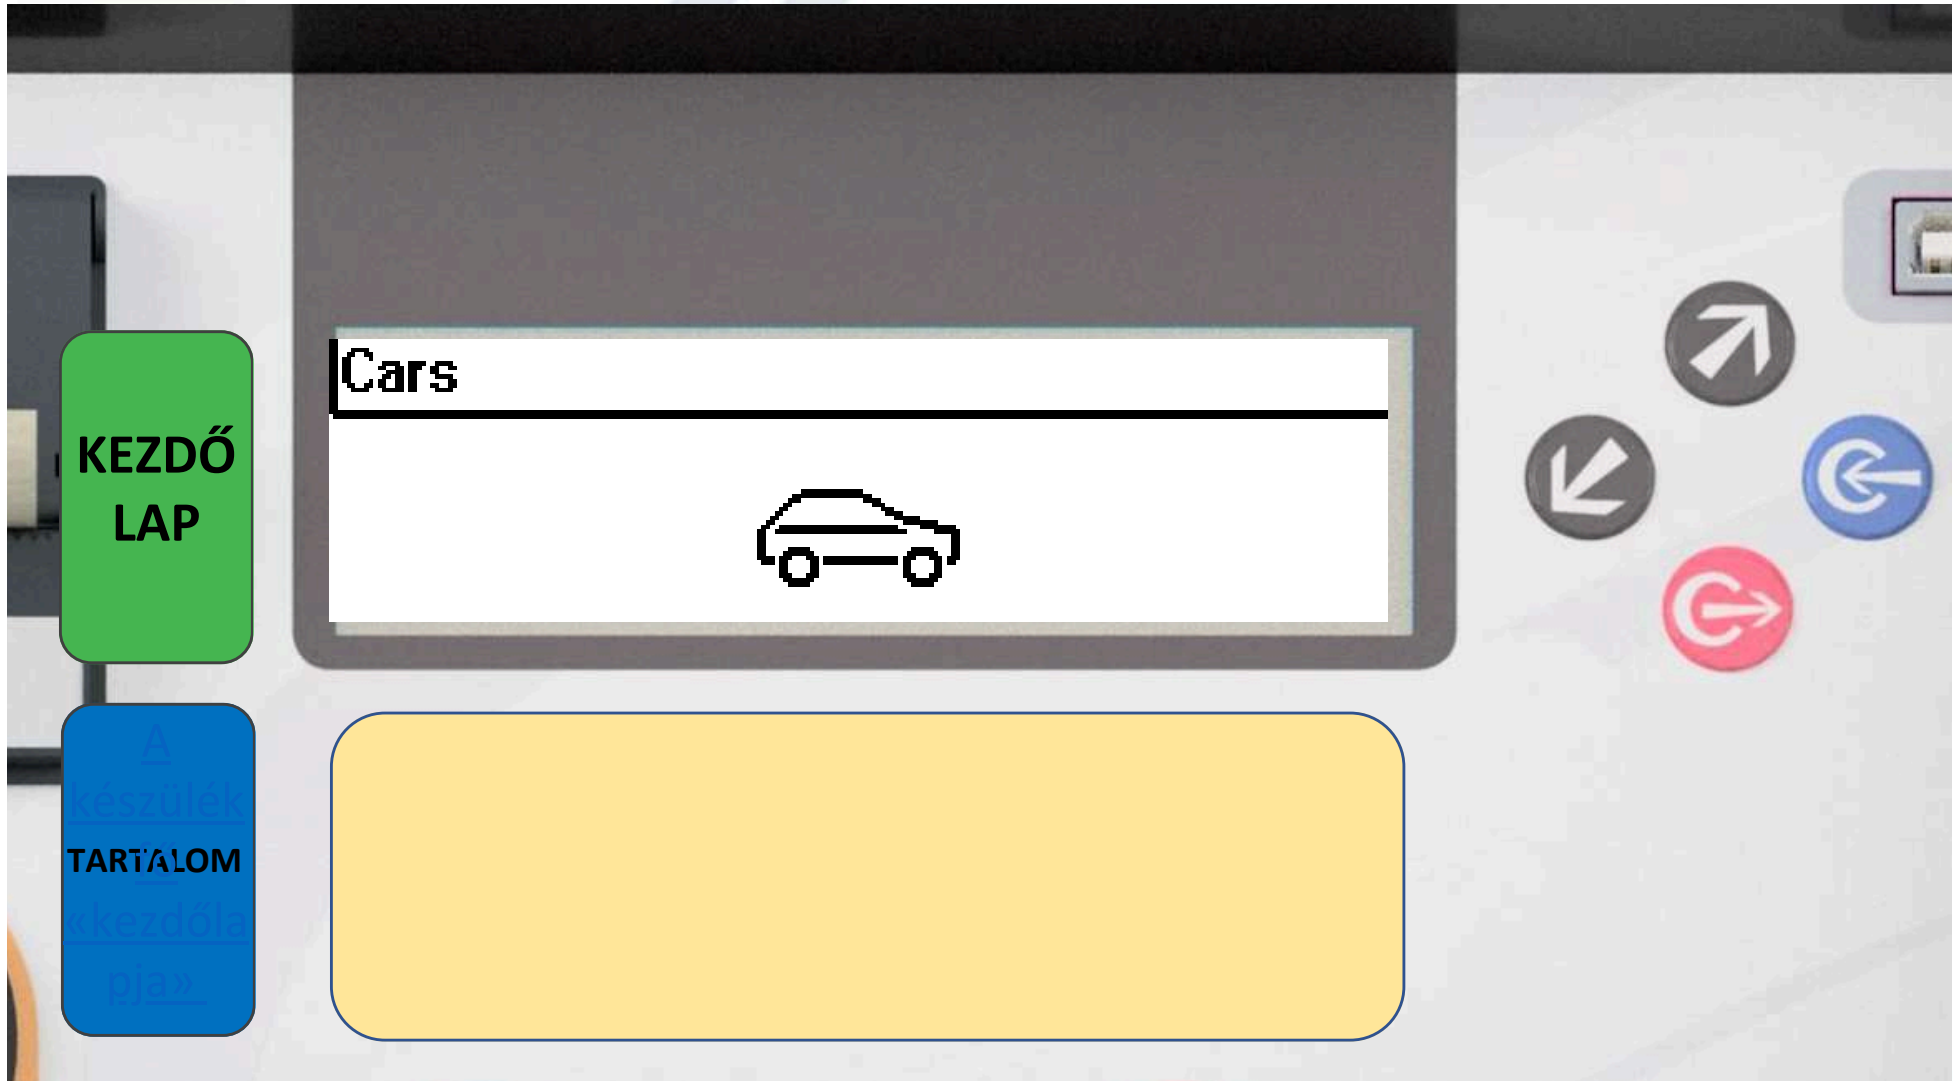



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Főmenü: Info

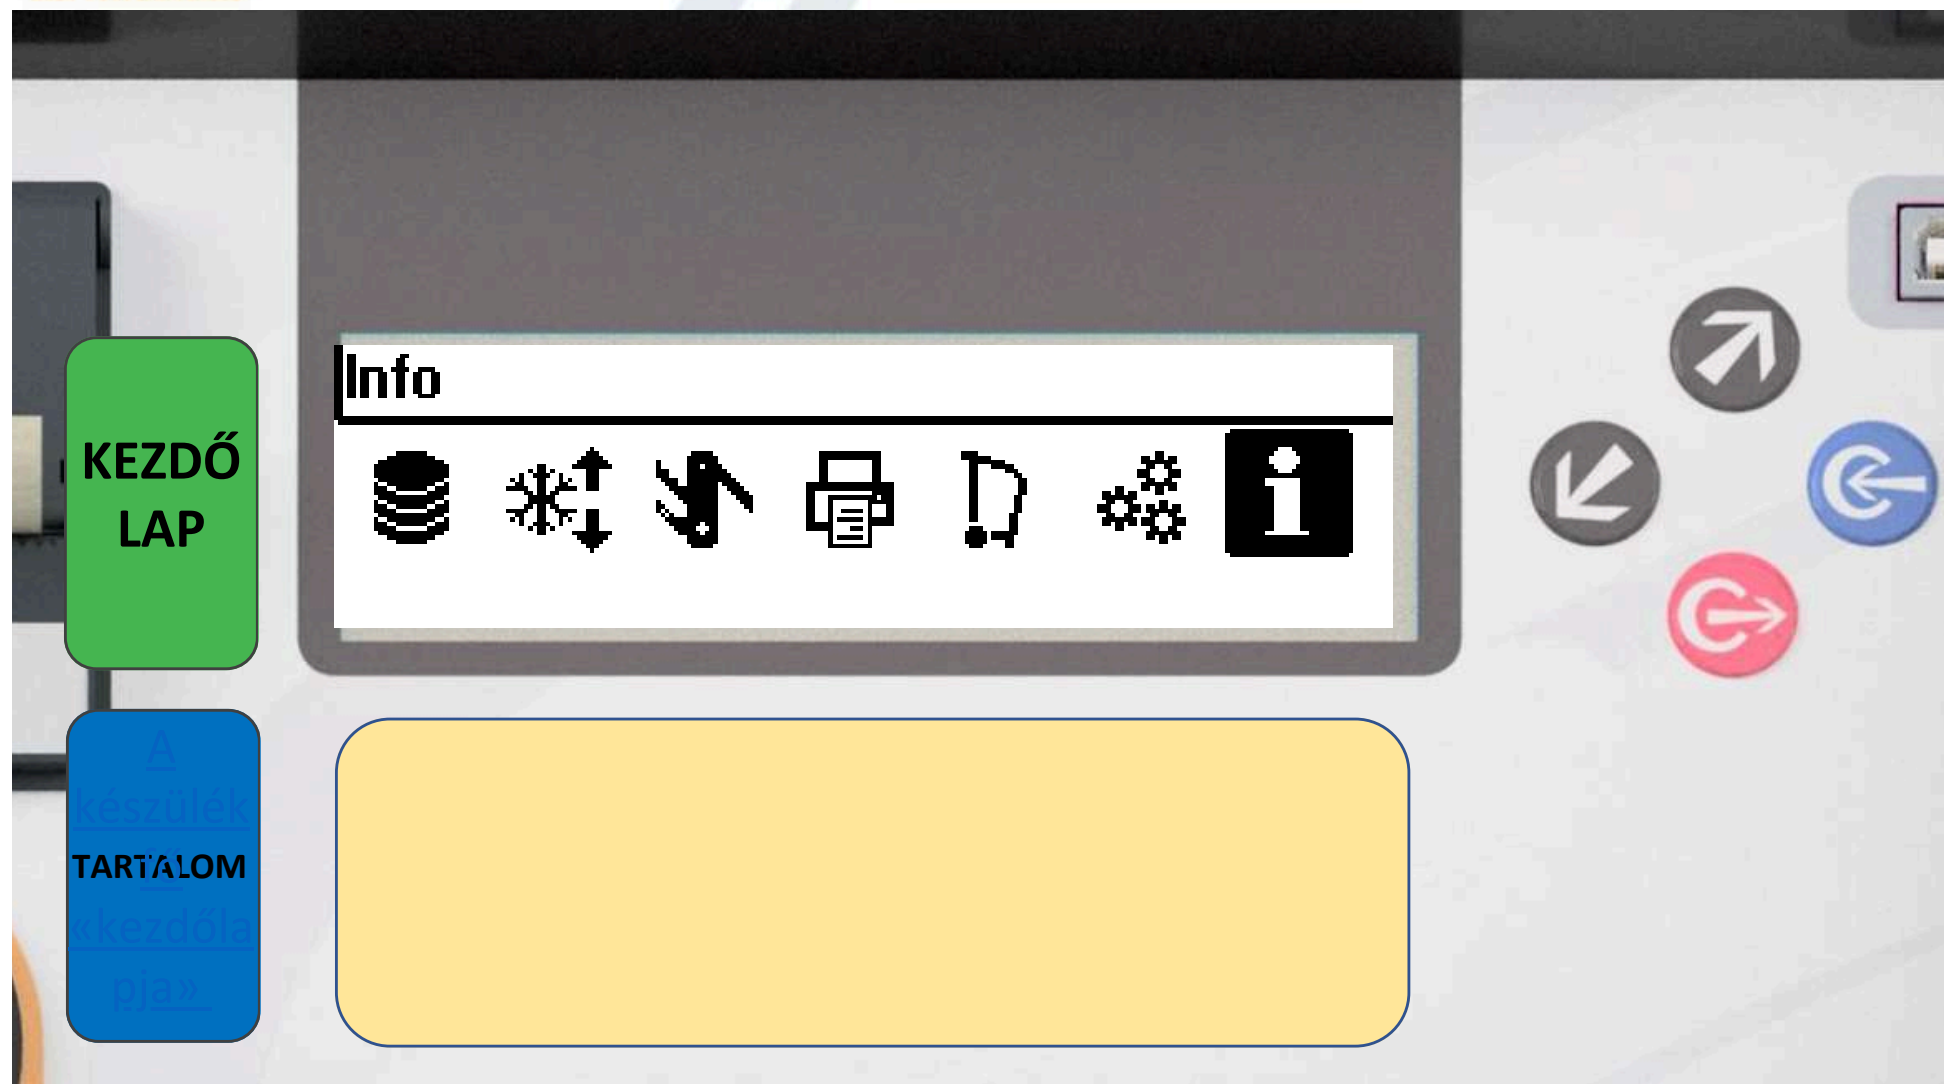



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Főmenü: A/C szerviz

KEZDŐ
LAP

TARTÁLOM


A/C Service





TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE


Adatbázis: autógyártó

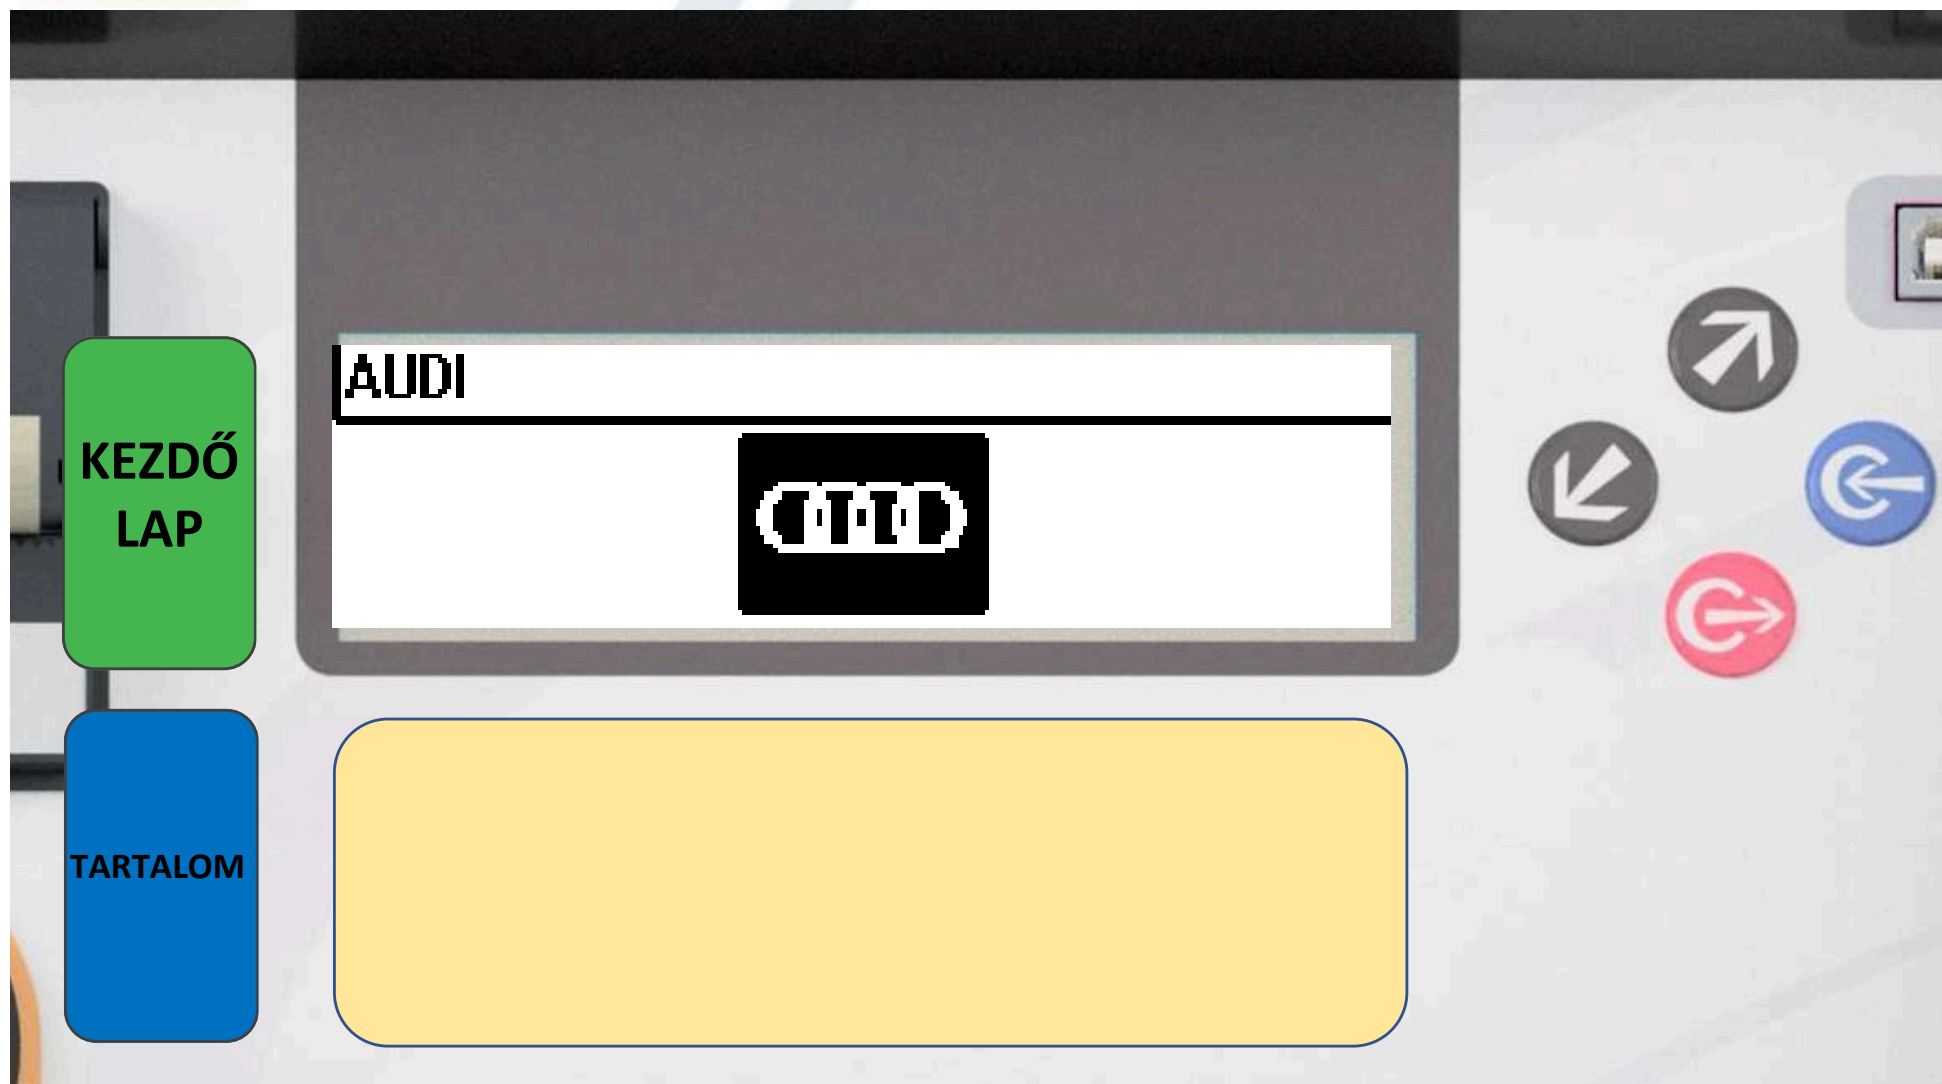




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Adatbázis-választás – egyéni

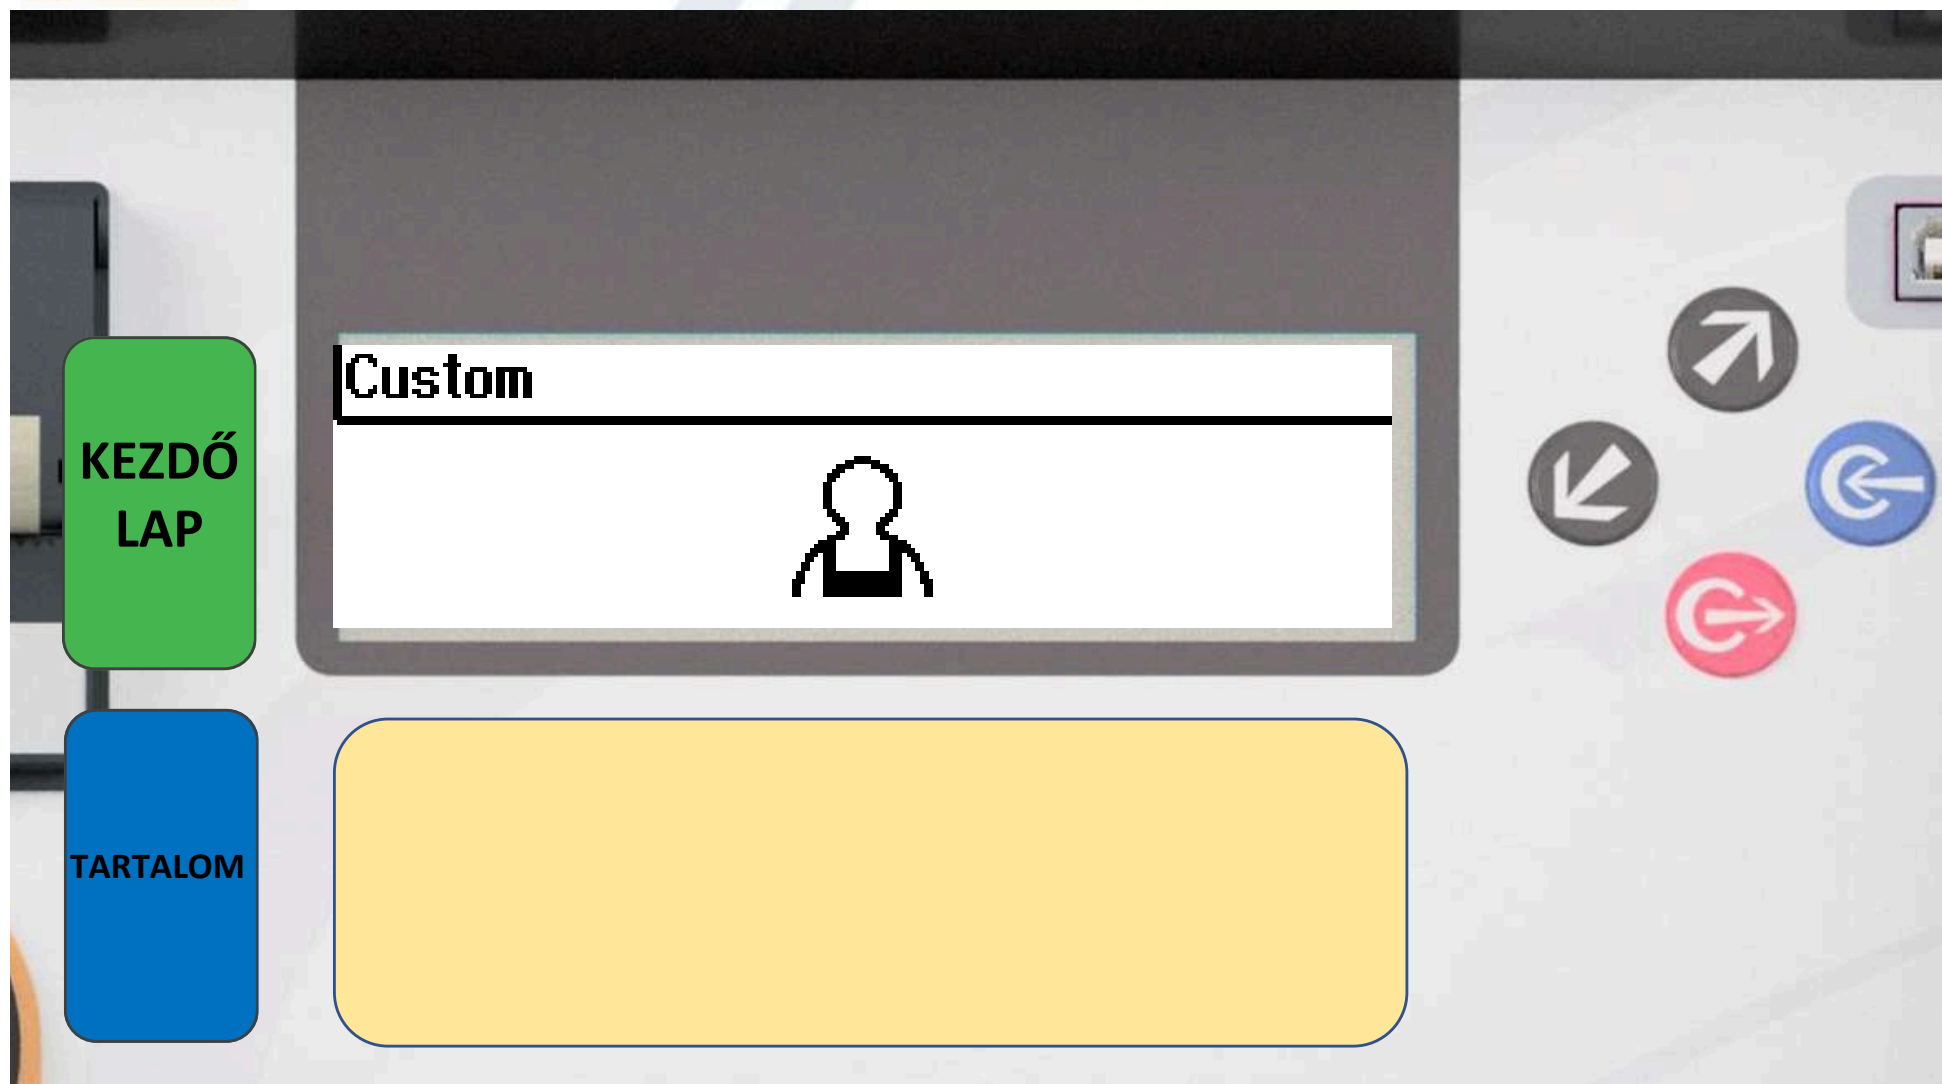

Adatbázis-választás – traktorok

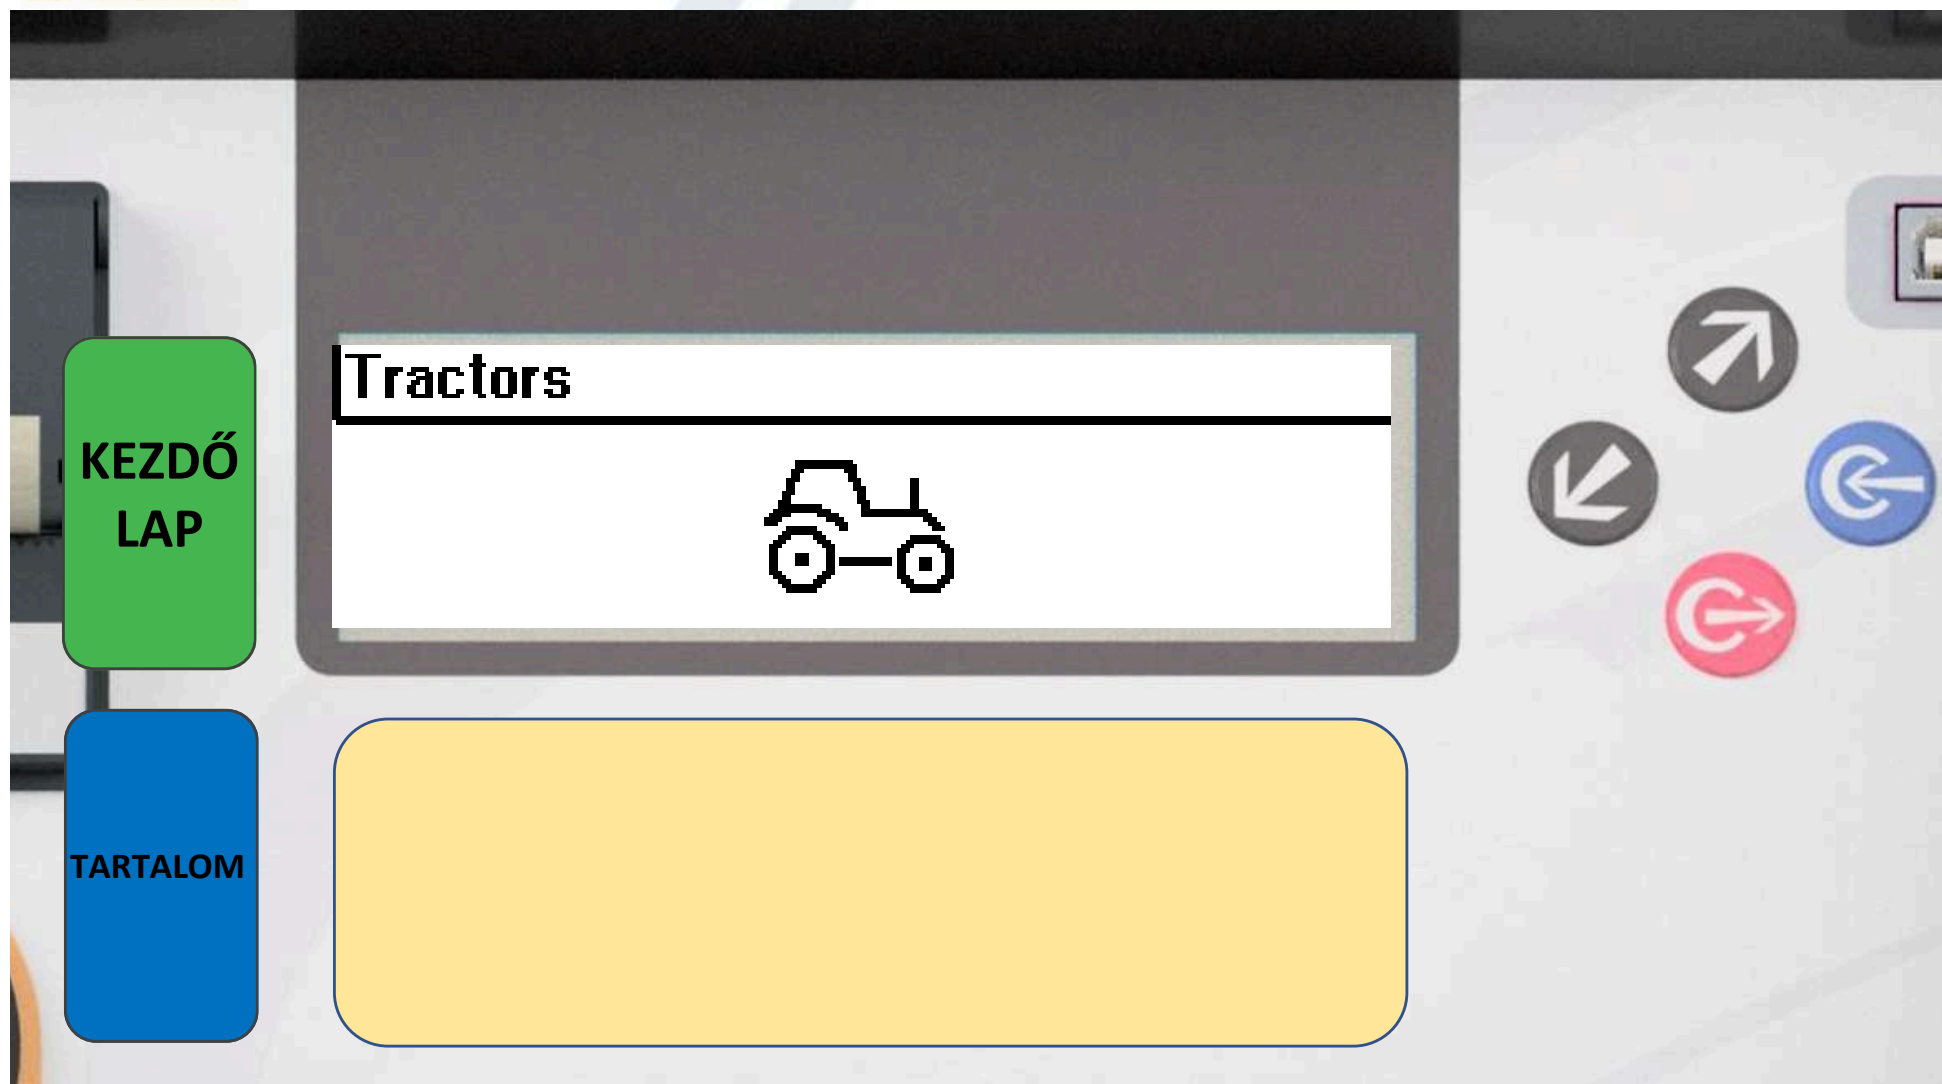



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Info: első oldal

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Info




Model: FAST320
Serial: 66666
Vers.: 2.0.1
Name:

Használati útmutató:
A FEL/LE NYÍL gombokkal további információk jeleníthetők meg



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Főmenü: Beállítások

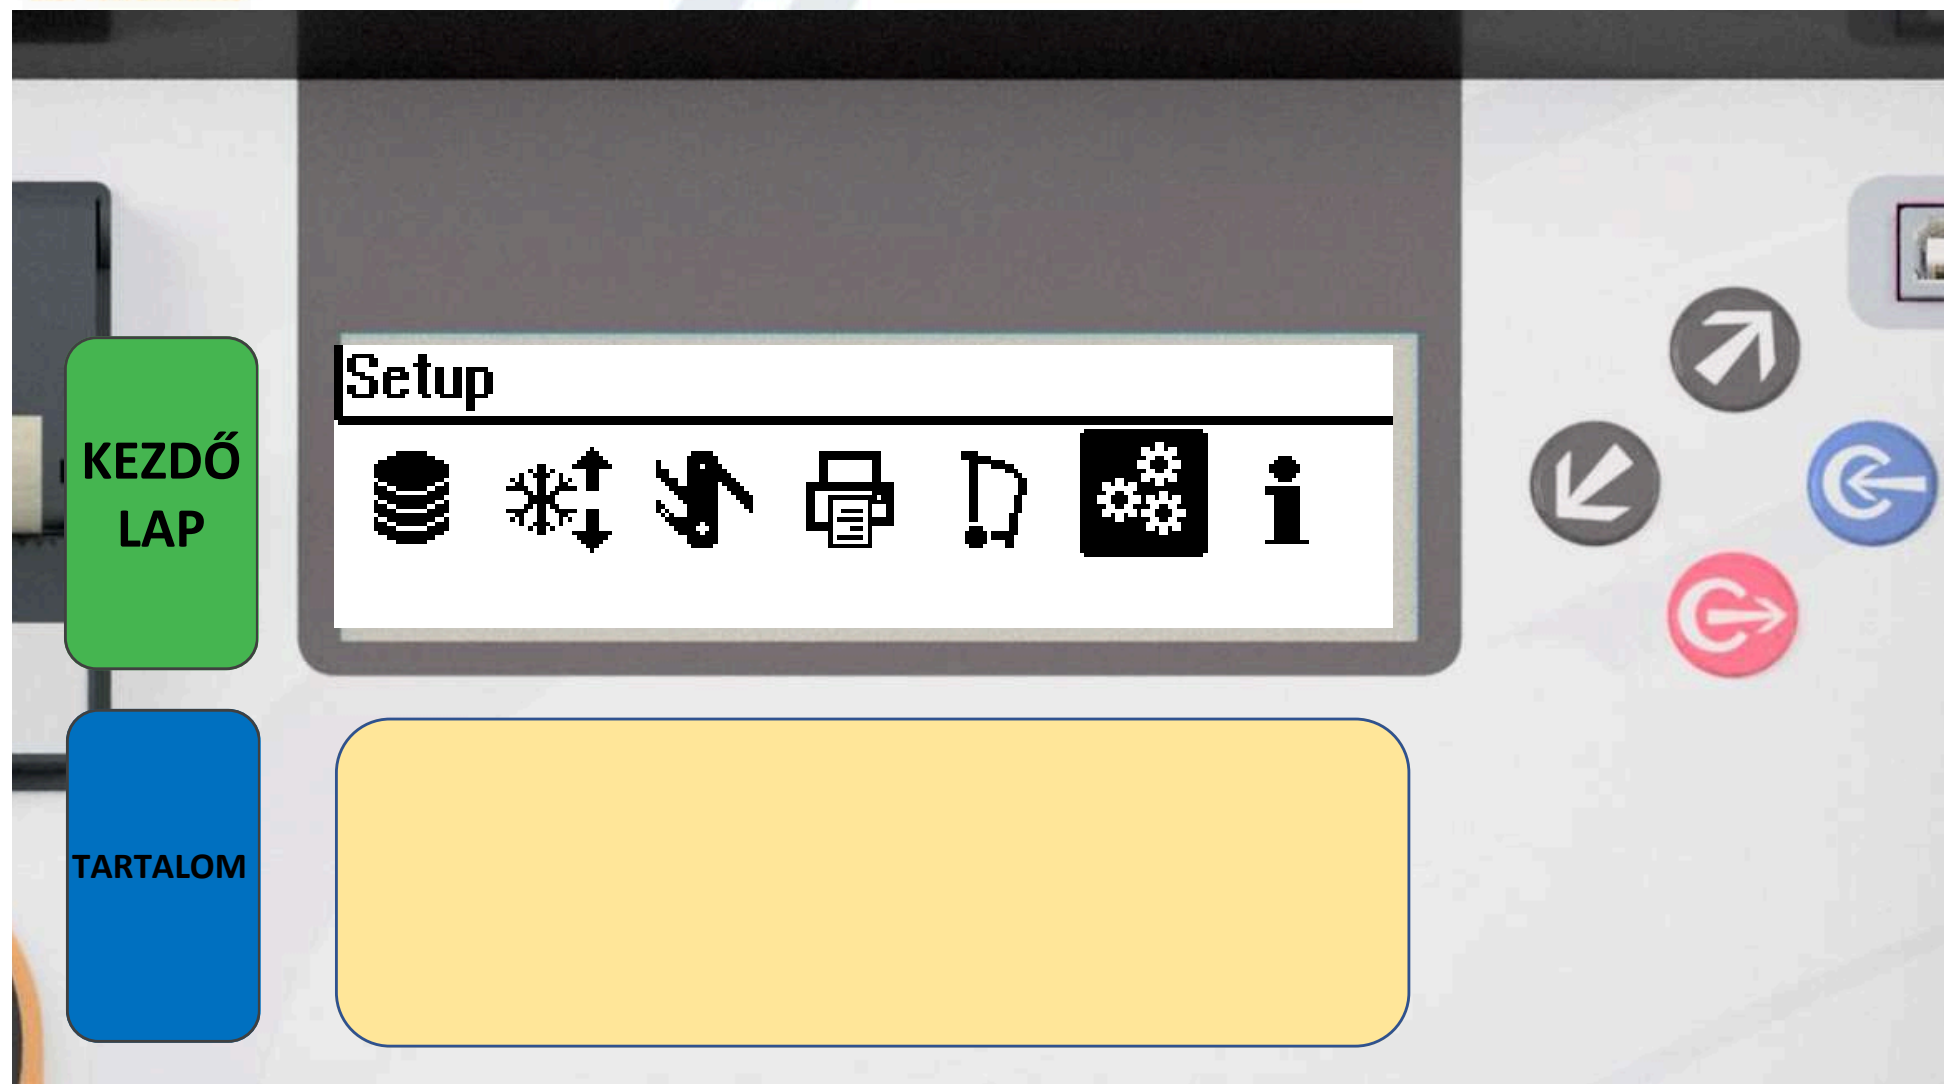


A/C szerviz: összesítés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Service

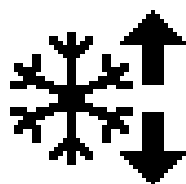

✓ Not Hybrid
AUDI
✓ 100/A6/S4/S6
Hybrid




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Főmenü: Kiegészítők

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Accessories





TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Adatbázis: modellsorozat

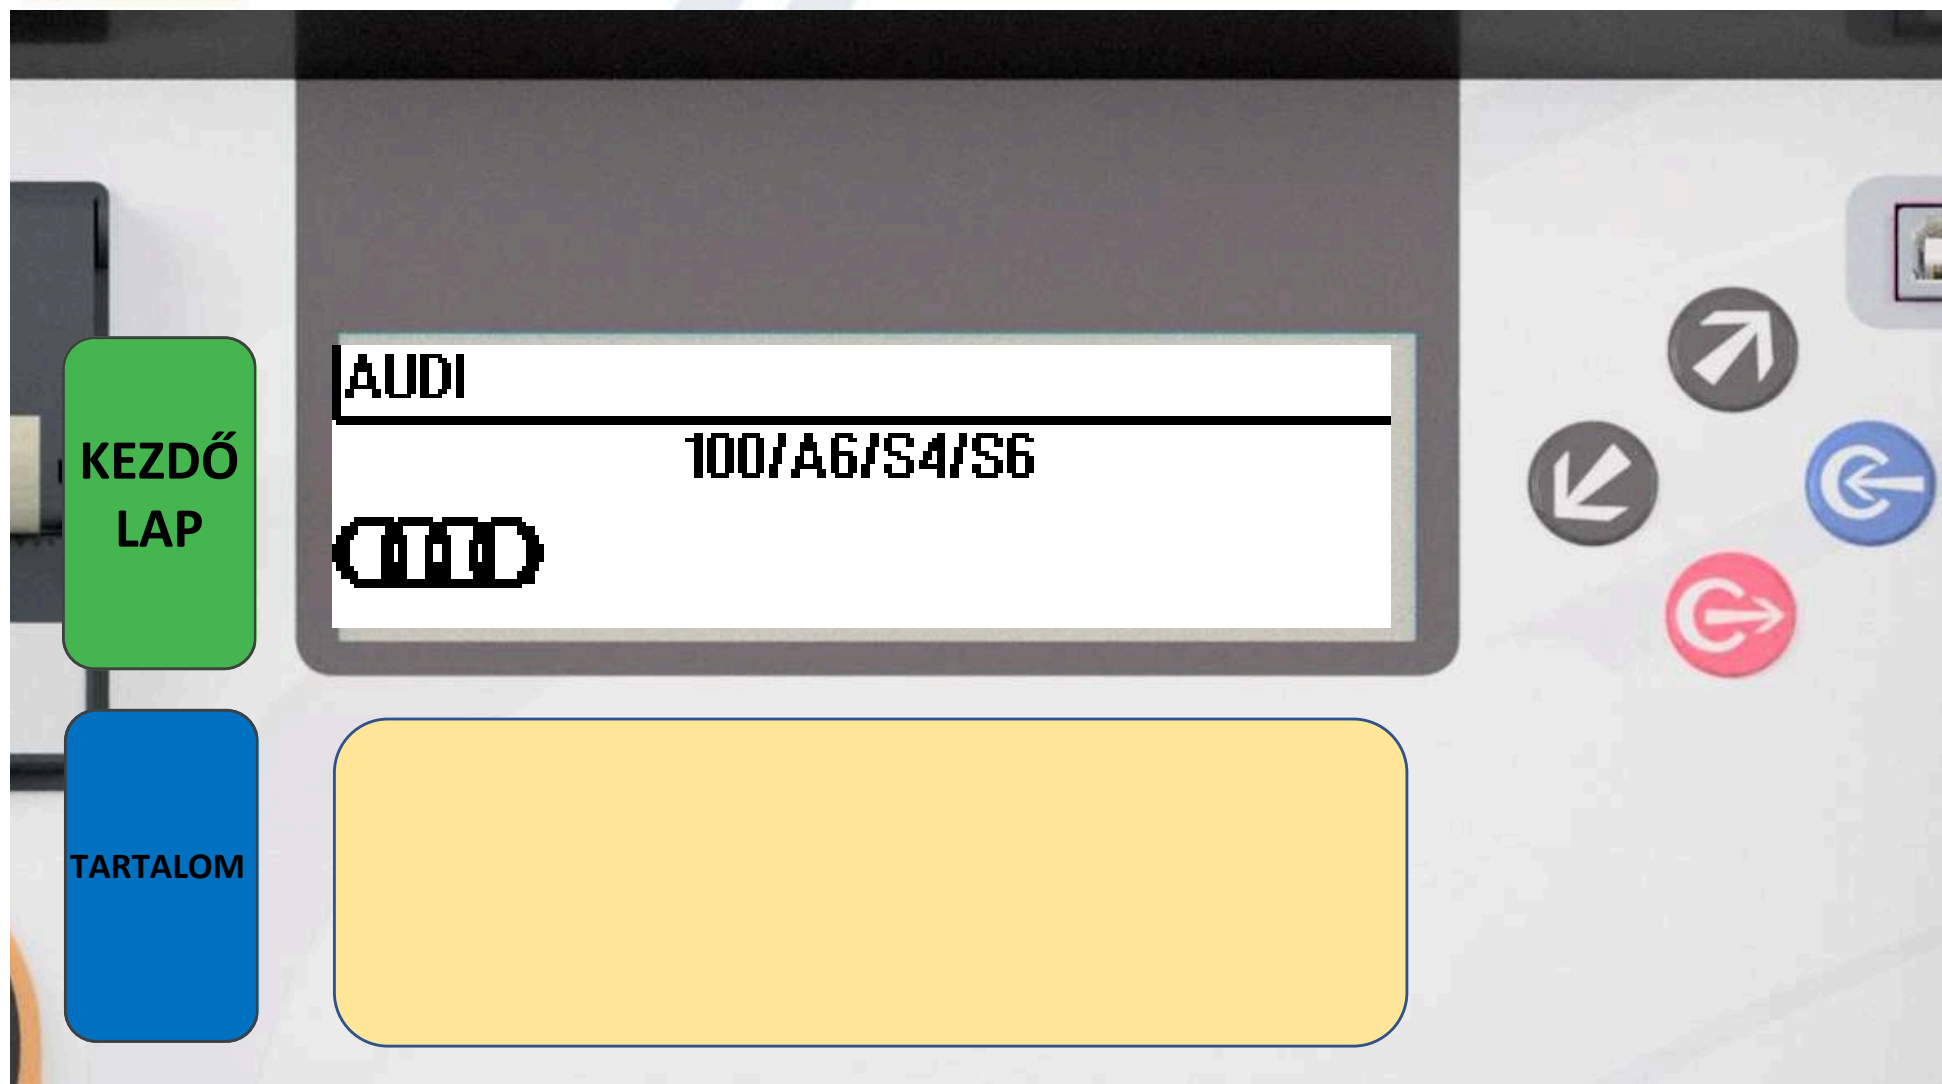


Adatbázis: autógyártó (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

ASTON MARTIN

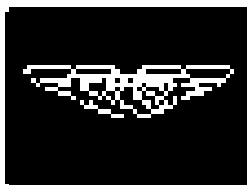


Megjegyzés:
A szerviz szimulálásához válassza az
AUDI márkát

Adatbázis: autógyártó (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

BMW

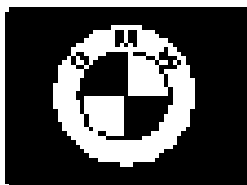


Megjegyzés:
A szerviz szimulálásához válassza az
AUDI márkát



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE


Adatbázis-választás – egyéni

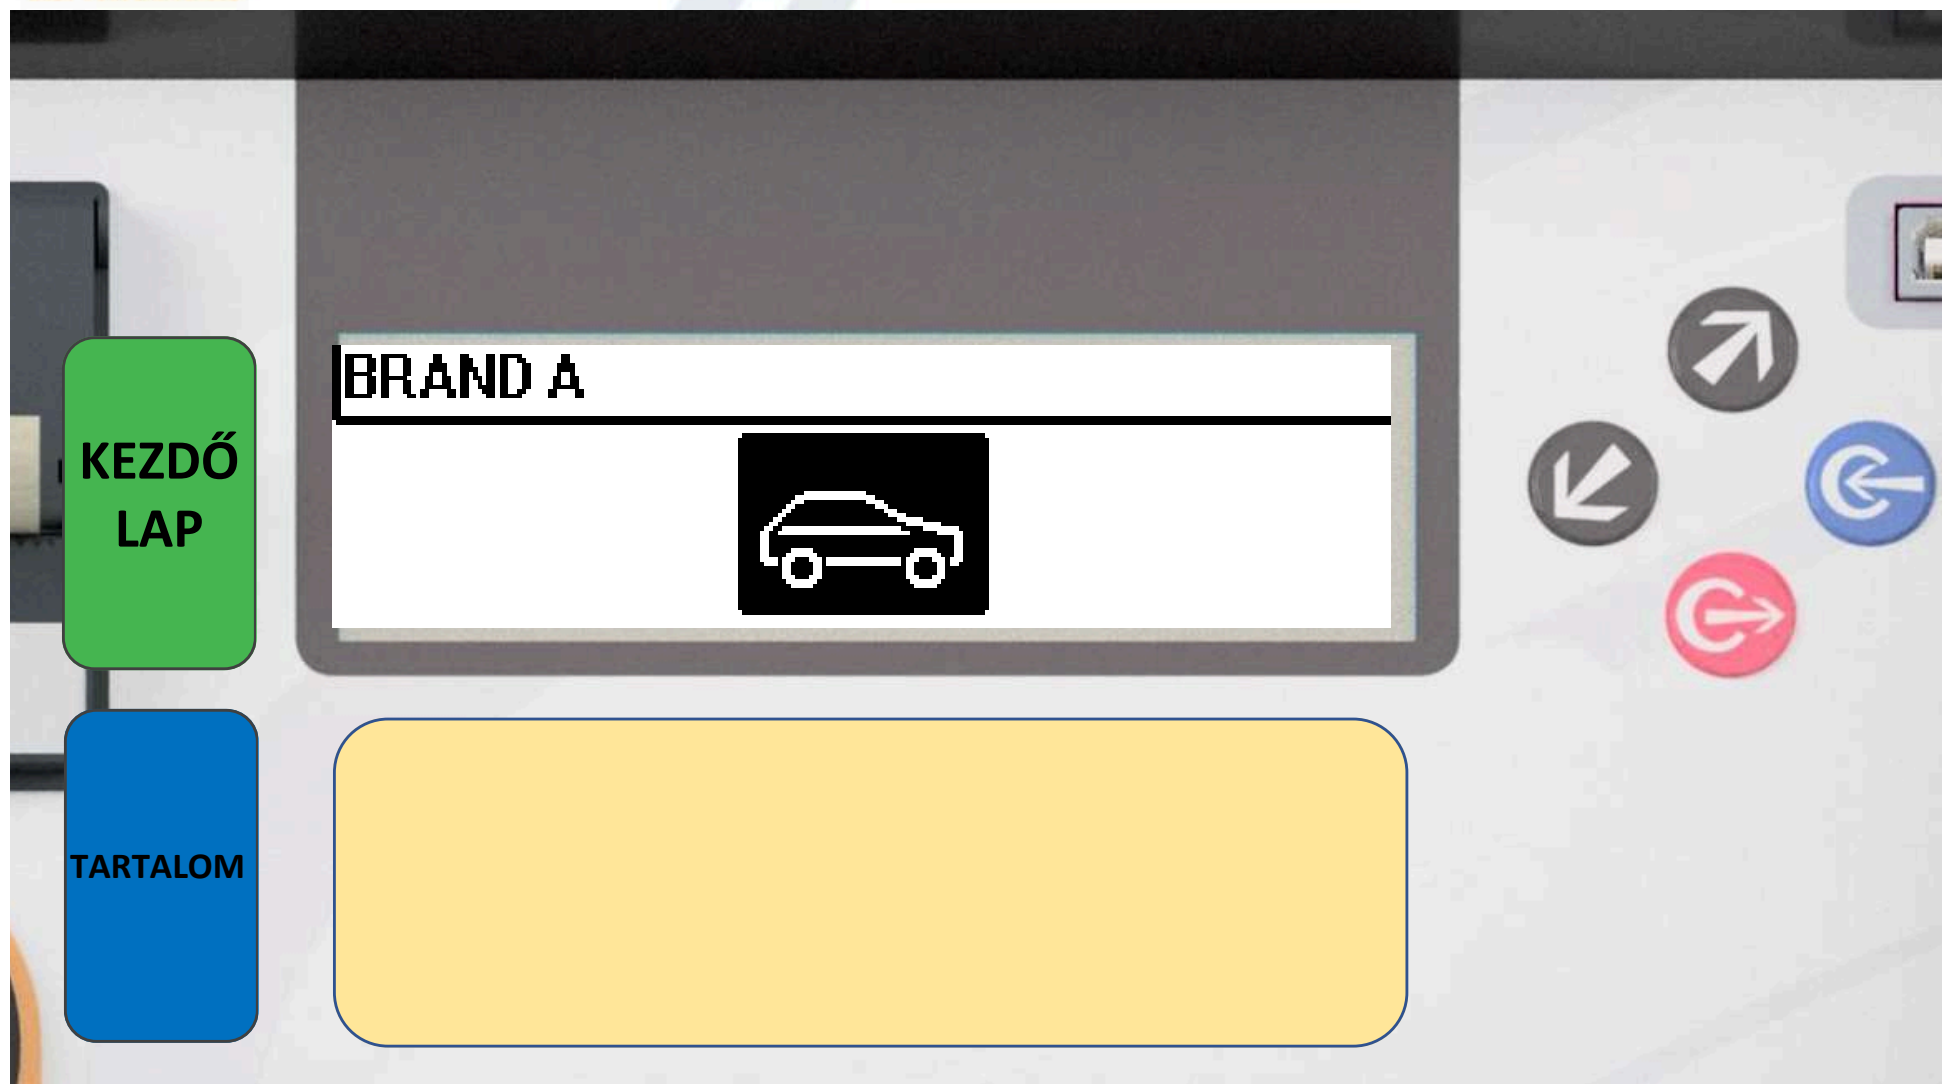




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Adatbázis: traktorgyártó

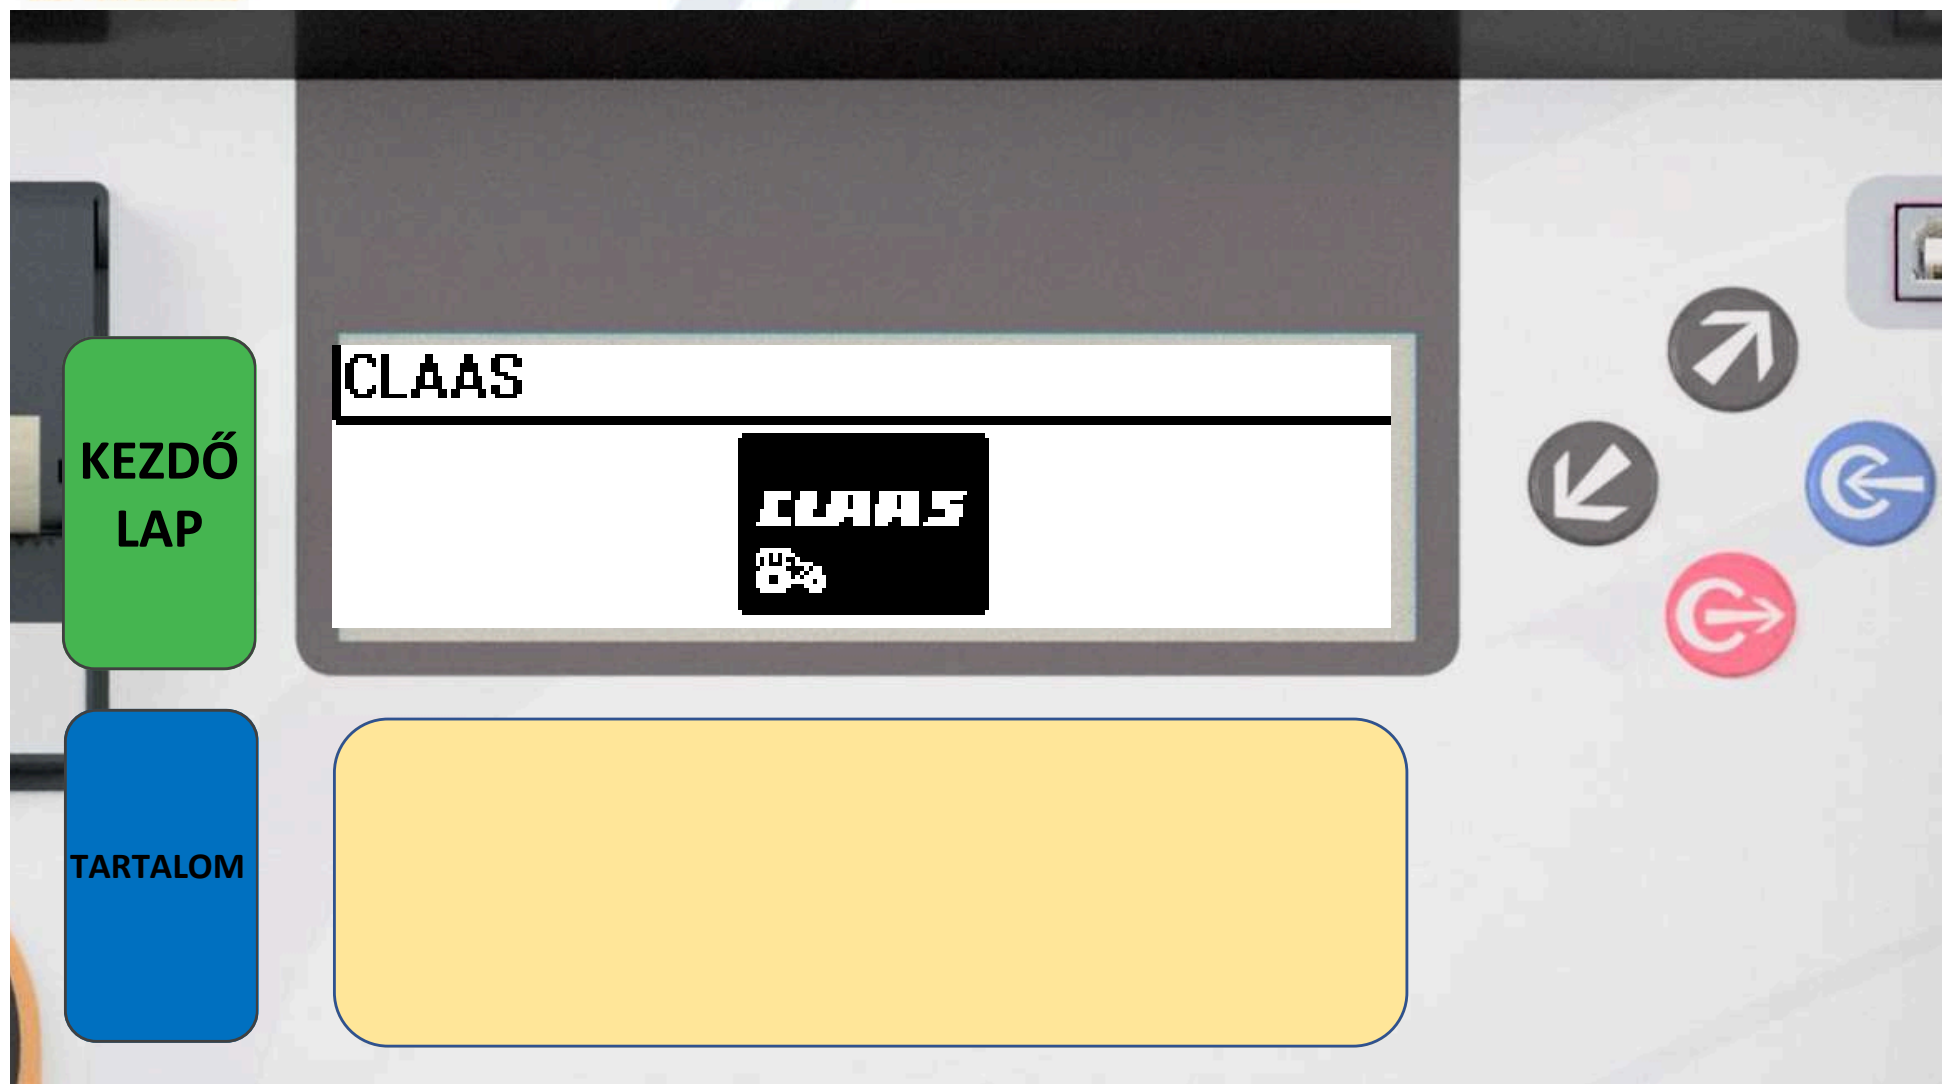

Adatbázis-választás – teherautók

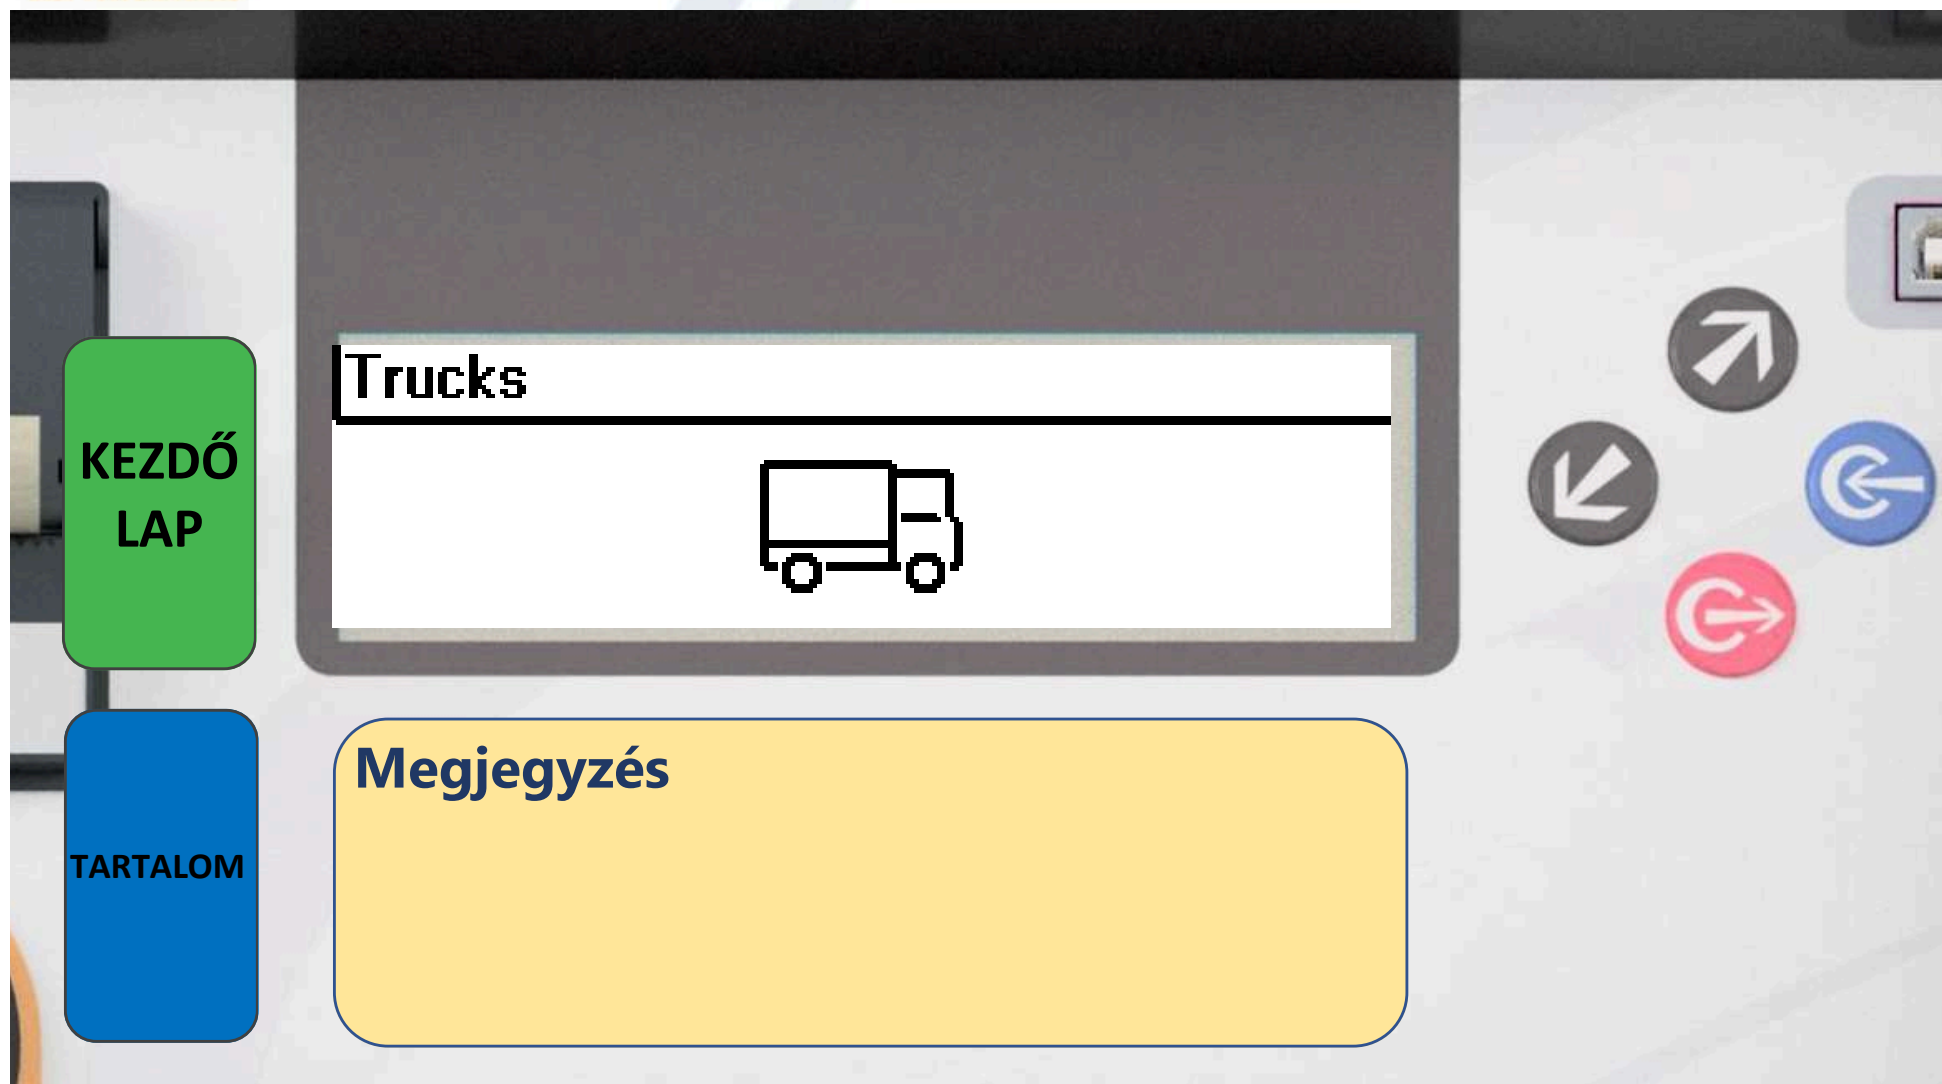



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Info: információs oldal

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Info




Serv.: 27/04/20 04:34
Charges: 0/0
Filter: 0/100 kg
Pump: 0/80 h

Használati útmutató:
A FEL/LE NYÍL gombokkal további információk jeleníthetők meg



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Info: frissítések oldal

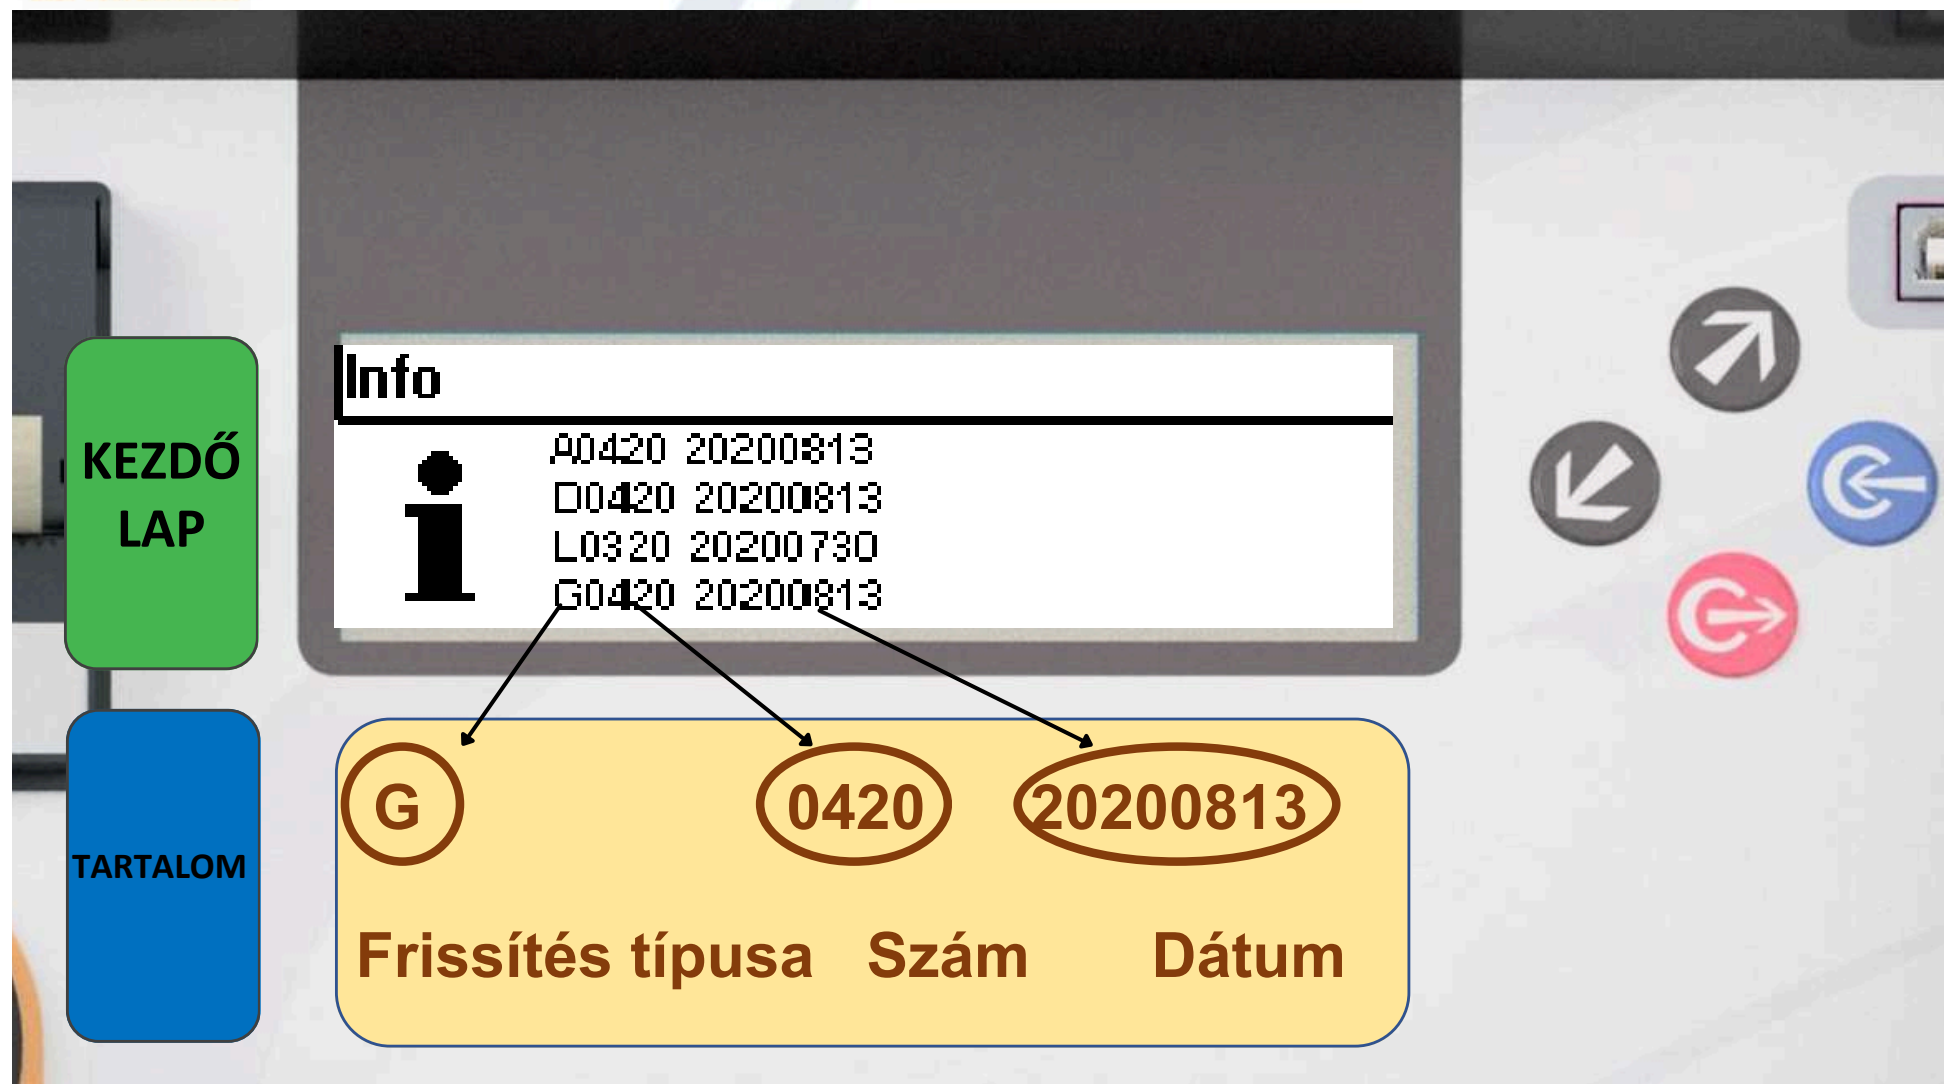

Beállítások: dátum/idő



KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Date Time



50%



300cm



YES


Használati útmutató:

**A dátum és az idő módosításához
nyomja meg az ENTER gombot**



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Főmenü: Gépkezelés

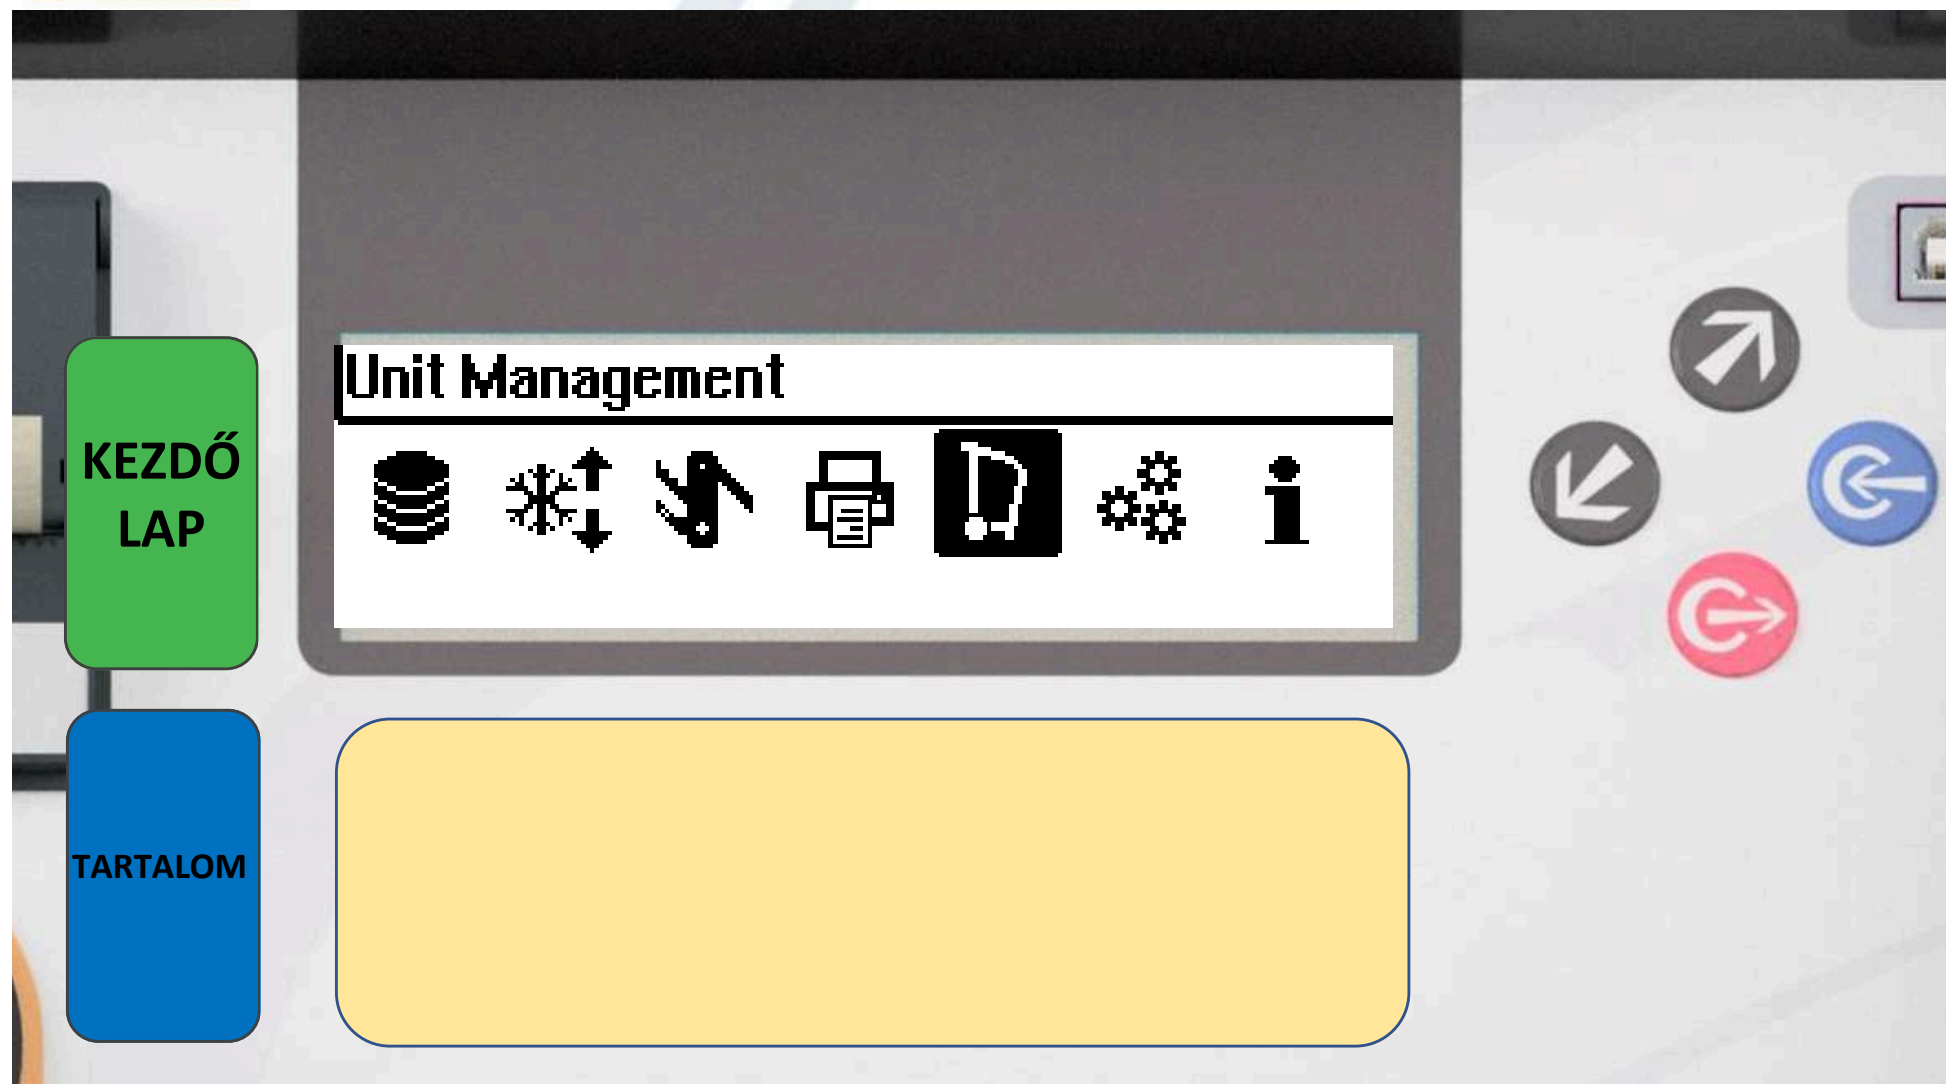



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

A/C szerviz: csapok nyitása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service



Opening Taps ...


Megjegyzés

A/C szerviz: váltás hibridre

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Service

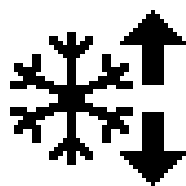

Not Hybrid

Not specified vehicle

✓ Hybrid

Megjegyzés:


A szimuláció folytatásához válassza a «not hybrid – Audi 100» lehetőséget

A/C szerviz: nincs megadva jármű

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Service

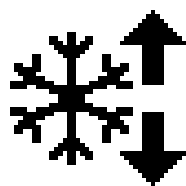

✓ Not Hybrid

Not specified vehicle

Hybrid

Megjegyzés:

A szimuláció folytatásához válassza a
«not hybrid – Audi 100» lehetőséget

Kiegészítők: öblítés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Flushing



500g



1000g




Használati útmutató:
ENTER: az ÖBLÍTÉSI fázis beállítása



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Főmenü: Jelentések

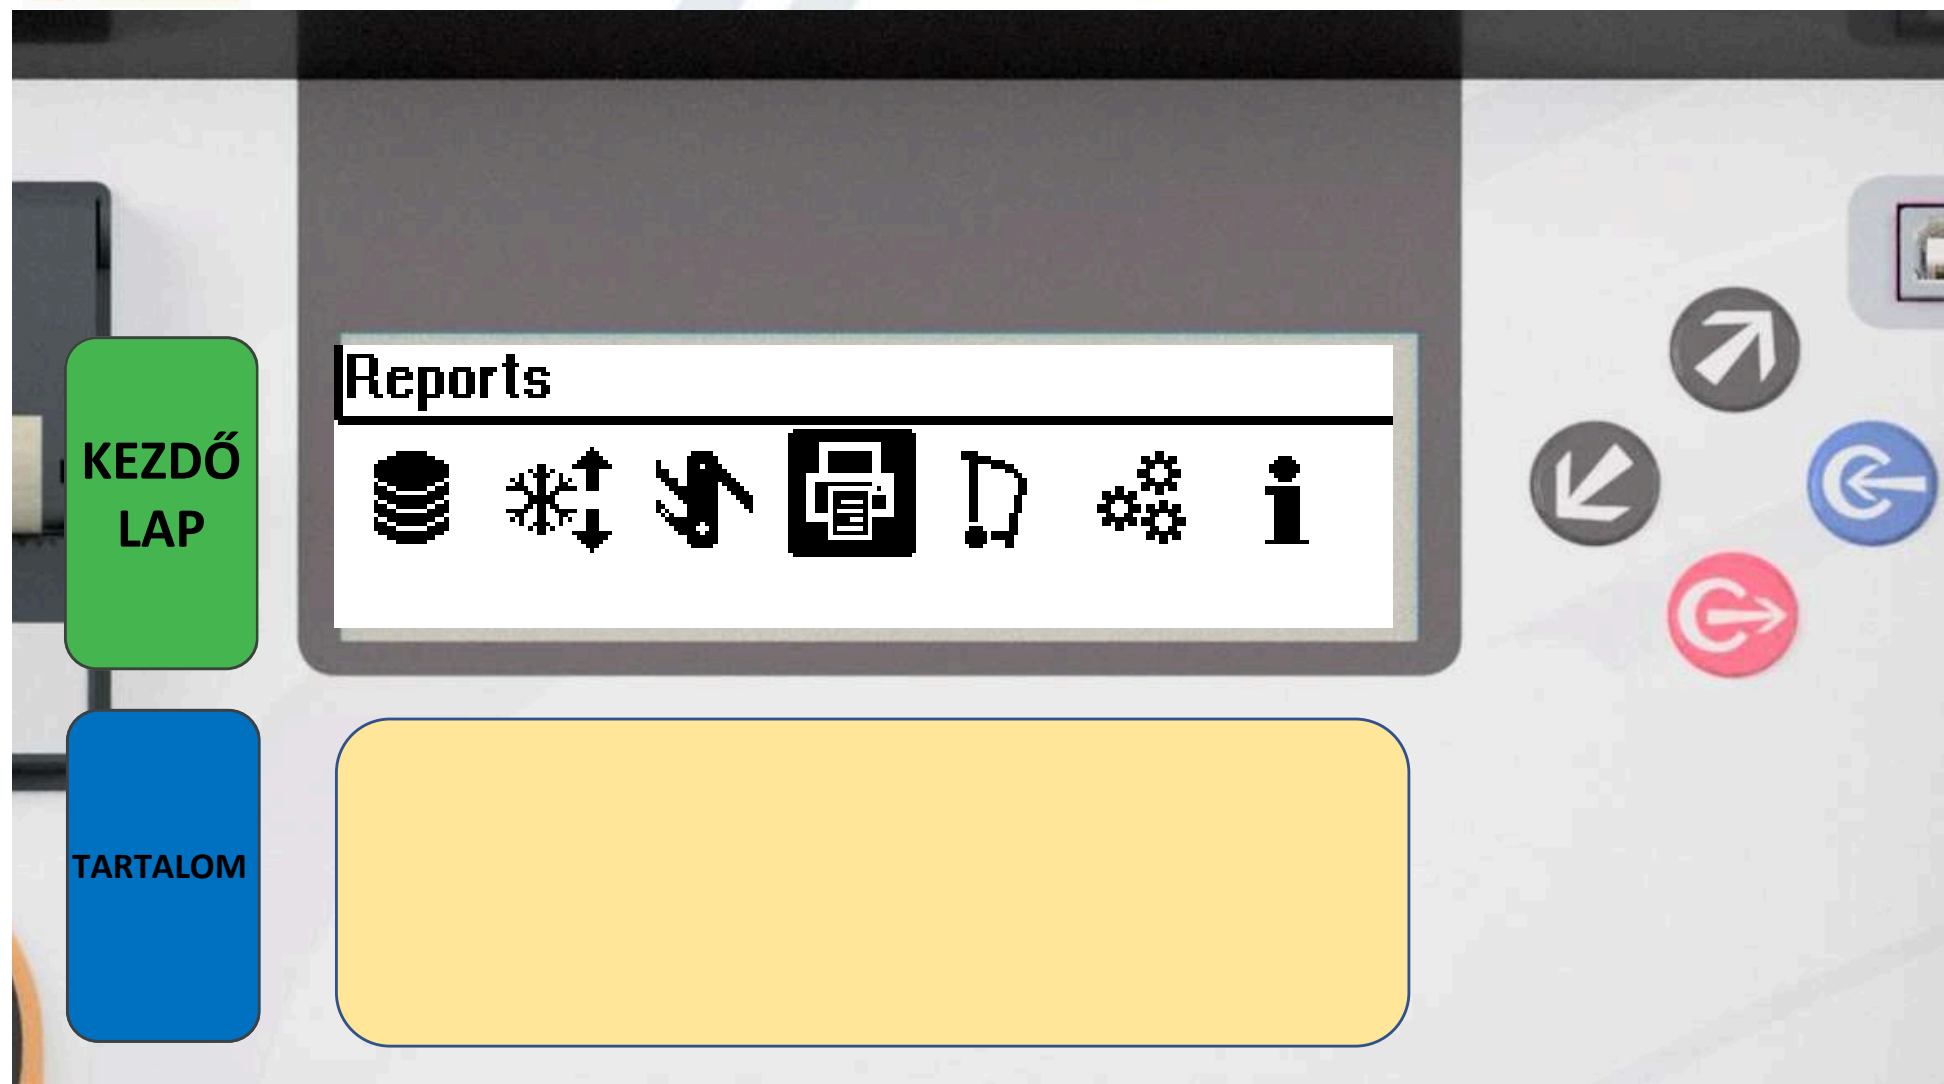



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Adatbázis: Audi 100 összesítés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

AUDI

1/1 - 100/A6/S4/S8



[-]

09.1992-12.1999

Standard

PAG

800 g

Adatbázis: modellsorozat (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

AUDI

V8



Megjegyzés:

**Válasszon egy AUDI 100 modellt
a szerviz szimulálásához**

Adatbázis: modellsorozat (3)




Megjegyzés:
Válasszon egy AUDI 100 modellt
a szerviz szimulálásához




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Egyéni: modellválasztás

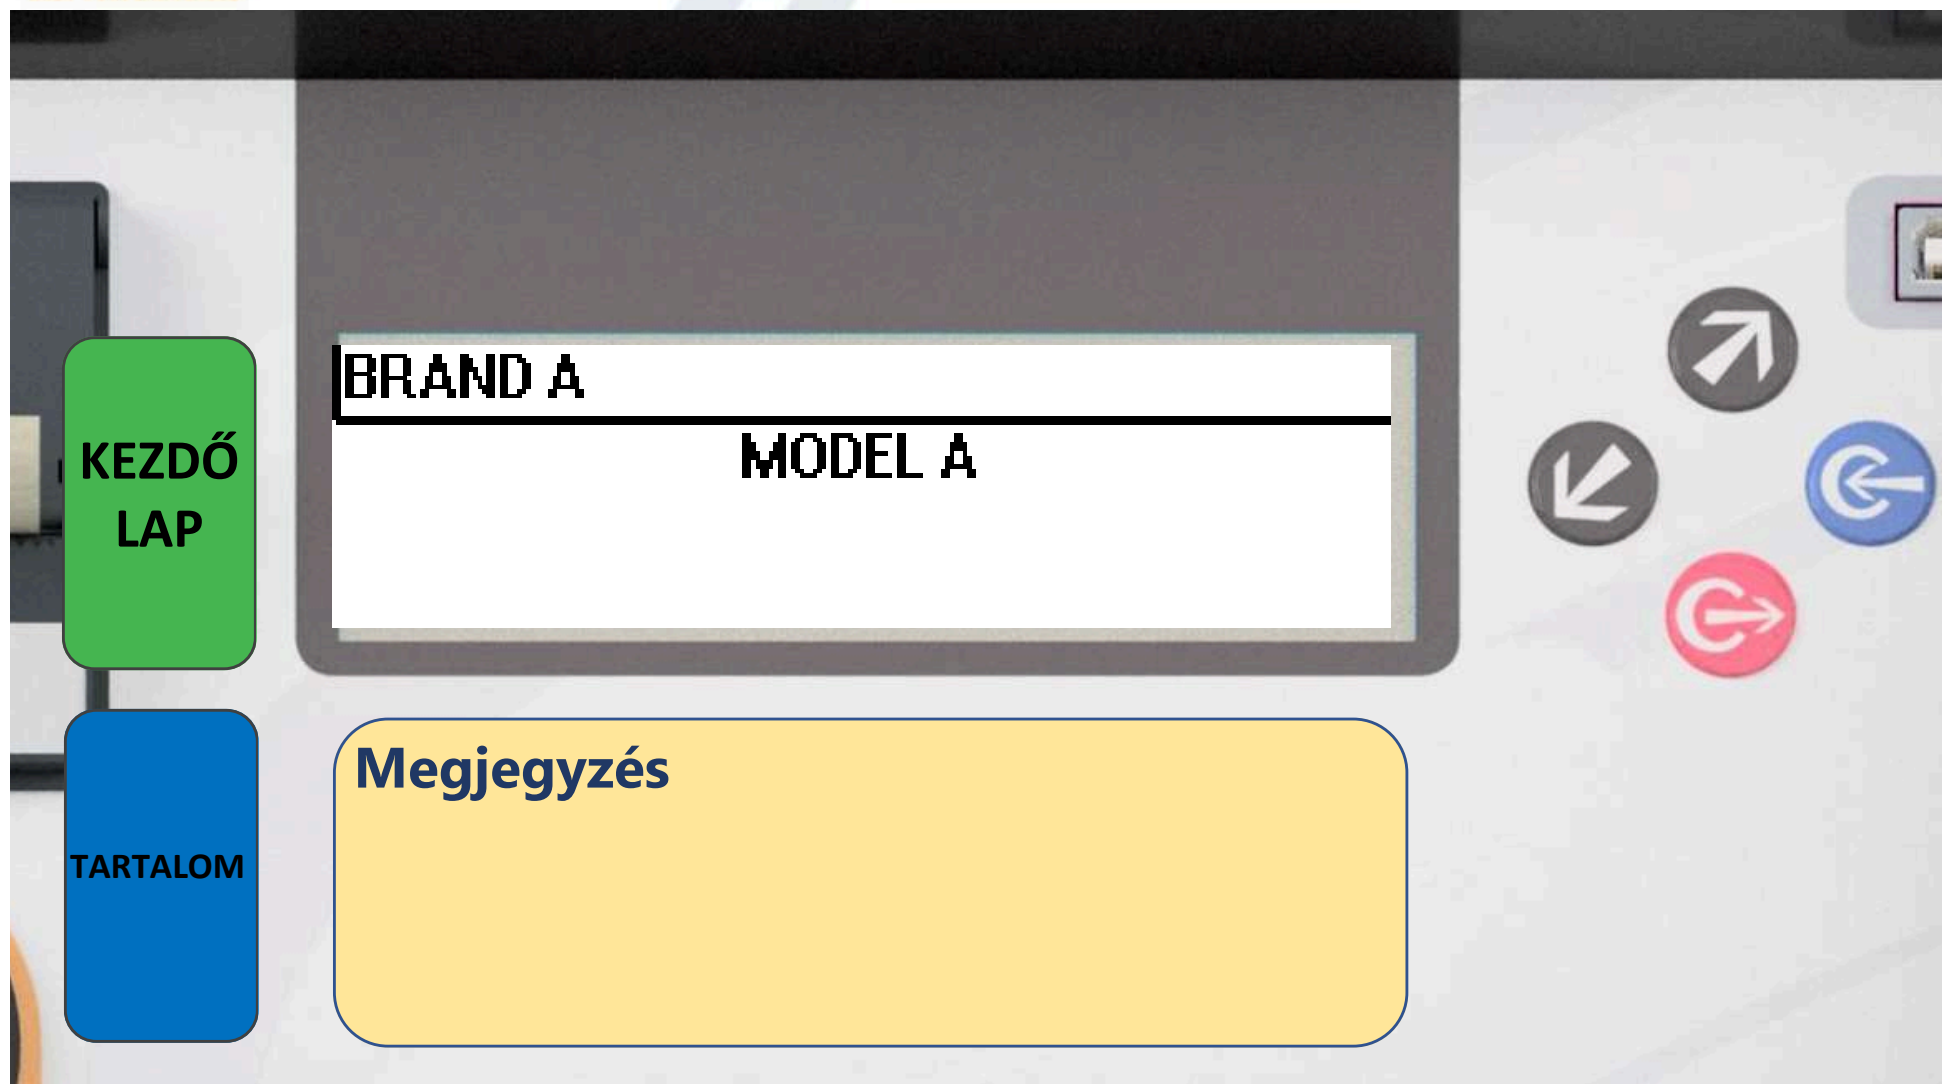

Traktor: modellválasztás

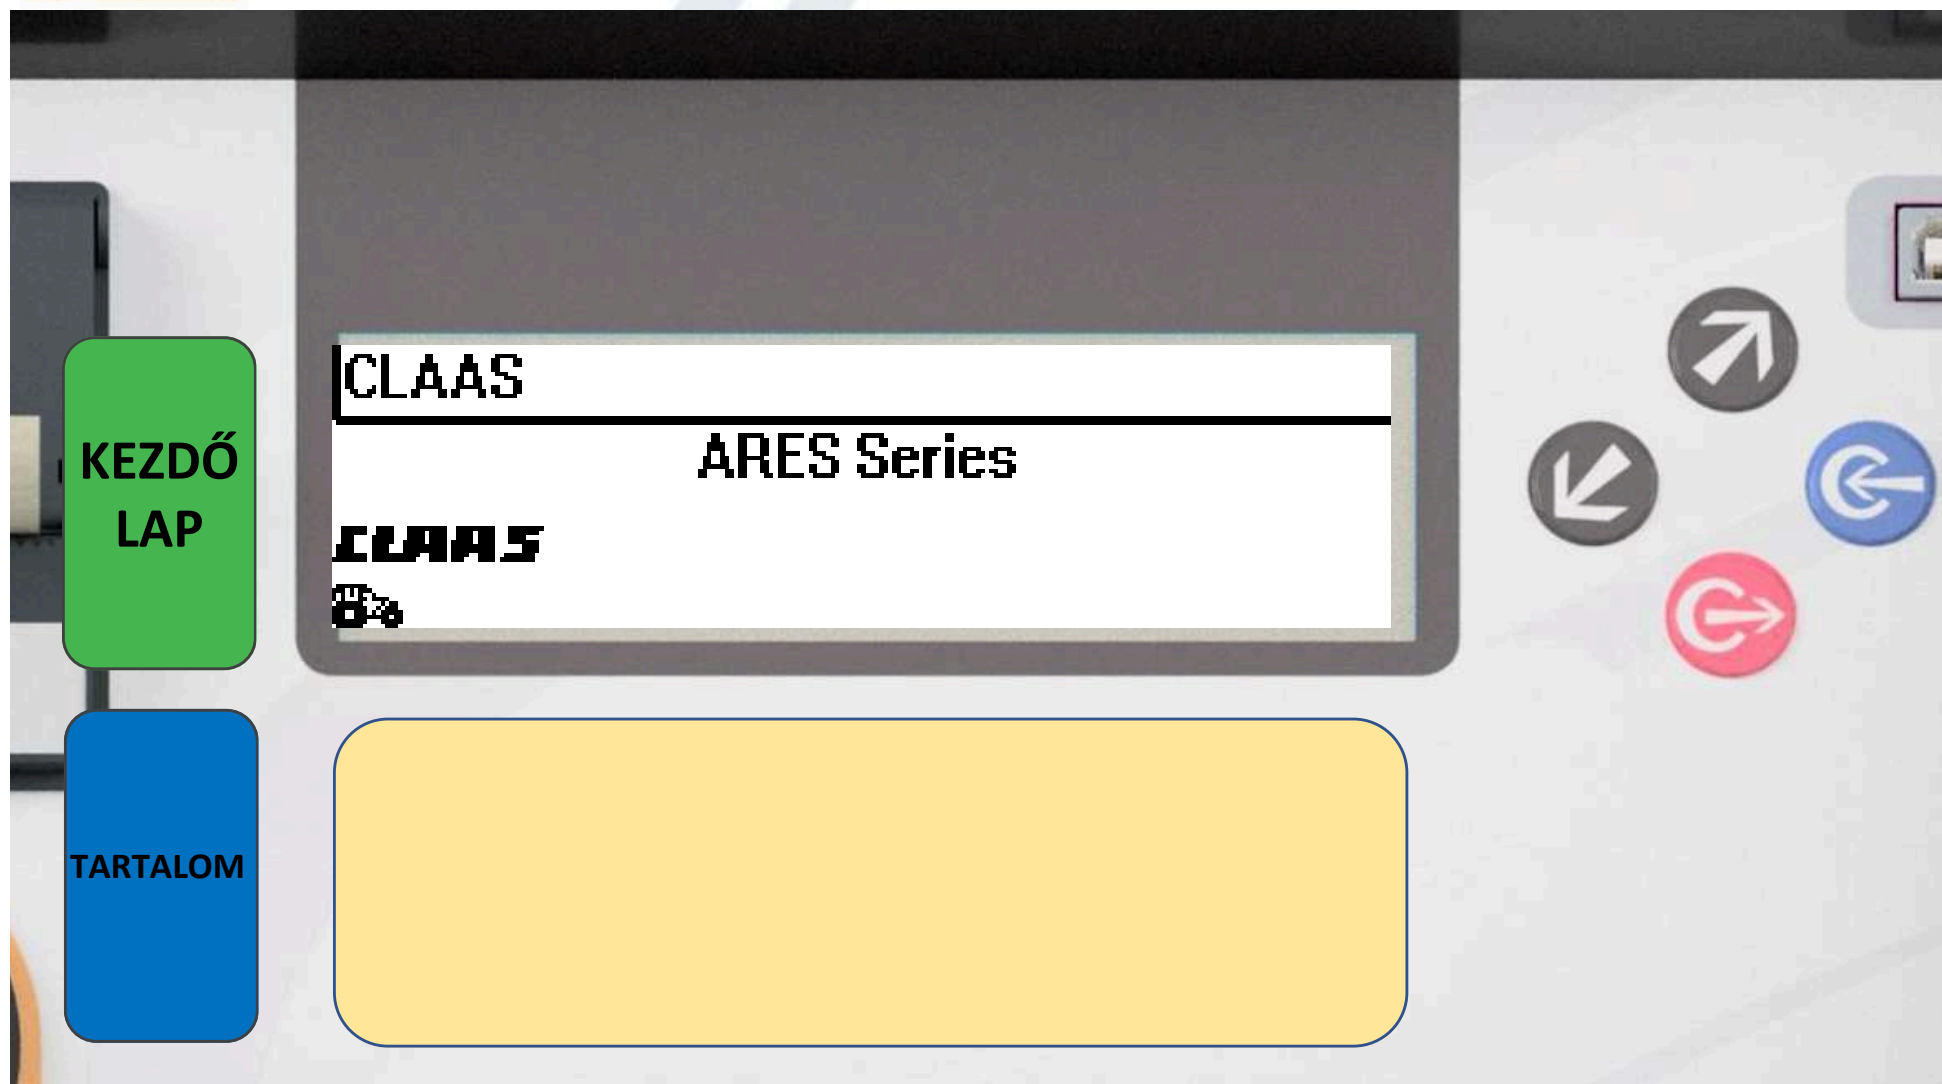

Adatbázis: traktorgyártó (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

CATERPILLAR



Megjegyzés:
A szimuláció folytatásához válassza a
CLAAS márkát

Adatbázis: traktorgyártó (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

DEUTZ




Megjegyzés:
A szimuláció folytatásához válassza a
CLAAS márkát



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE


Info: szervizek oldal (2)

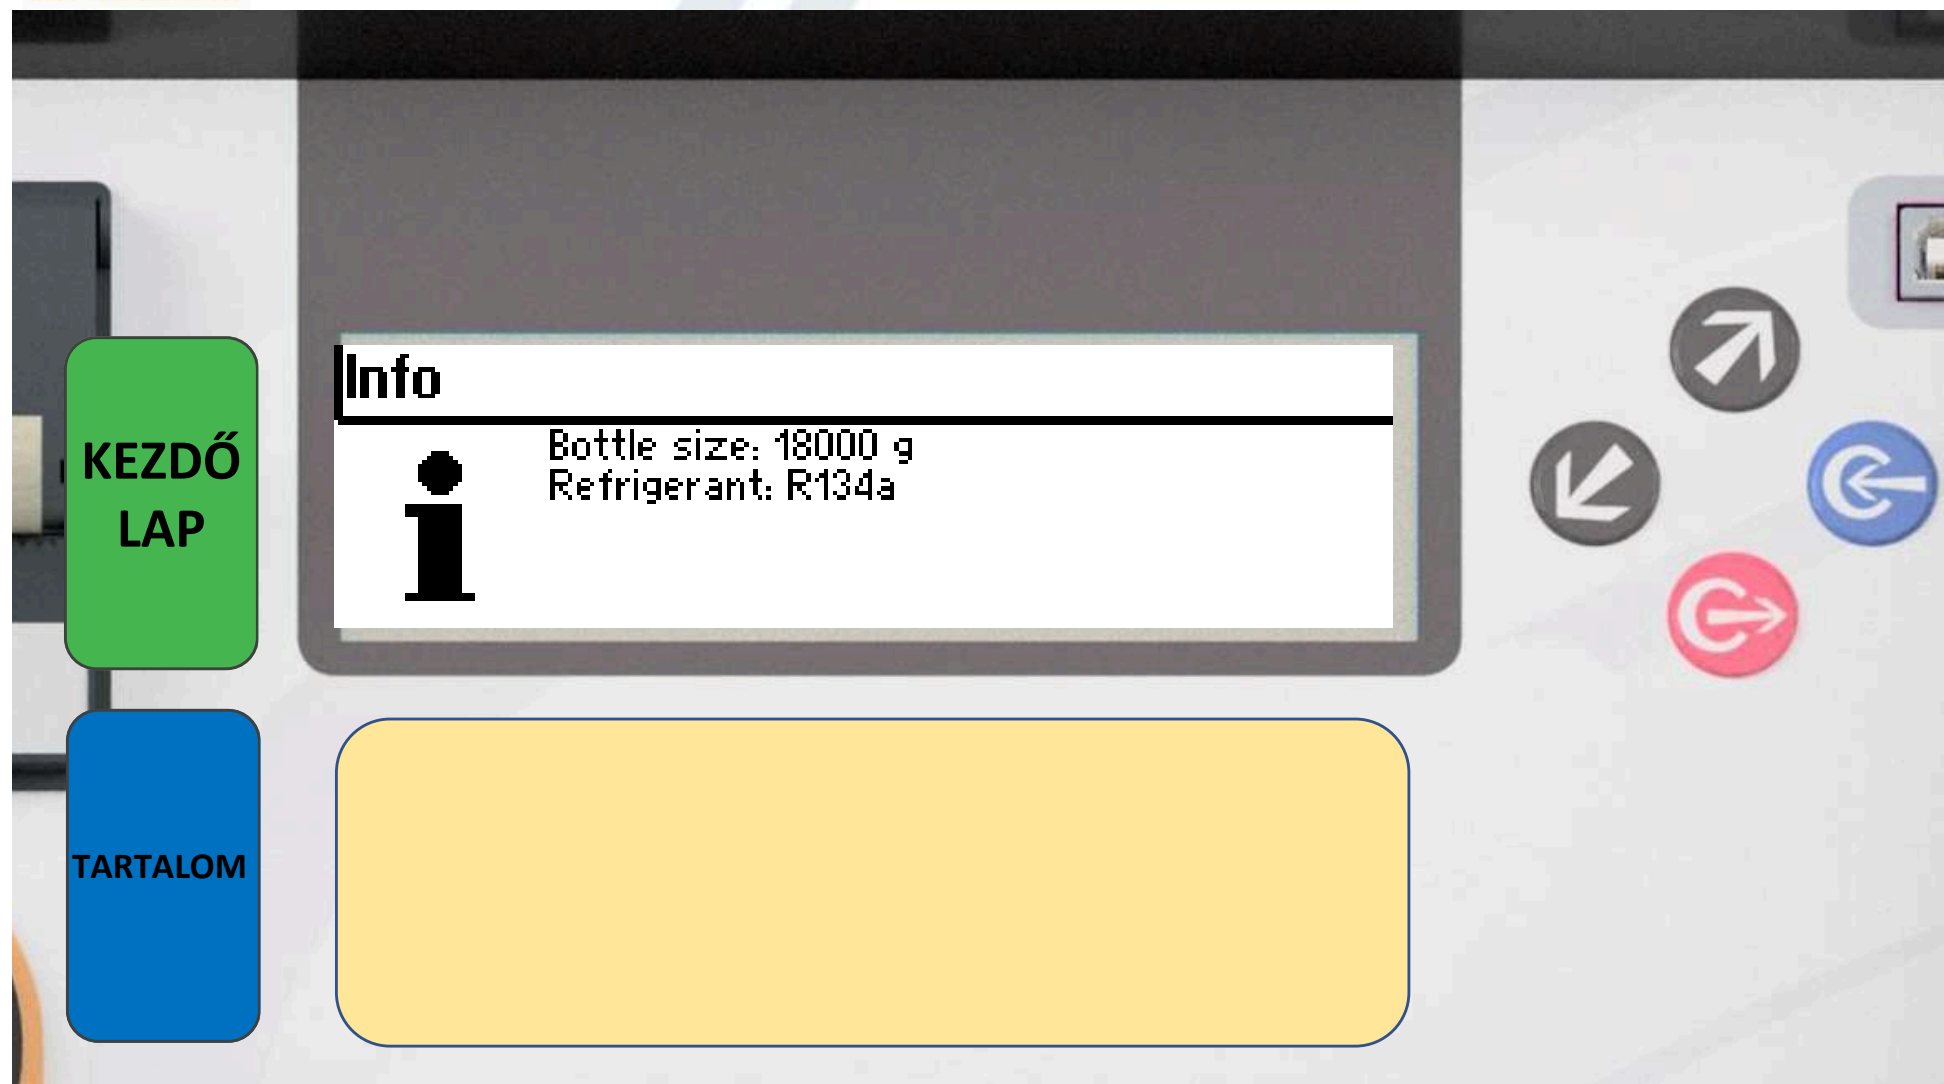



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Info: frissítések oldal (2)

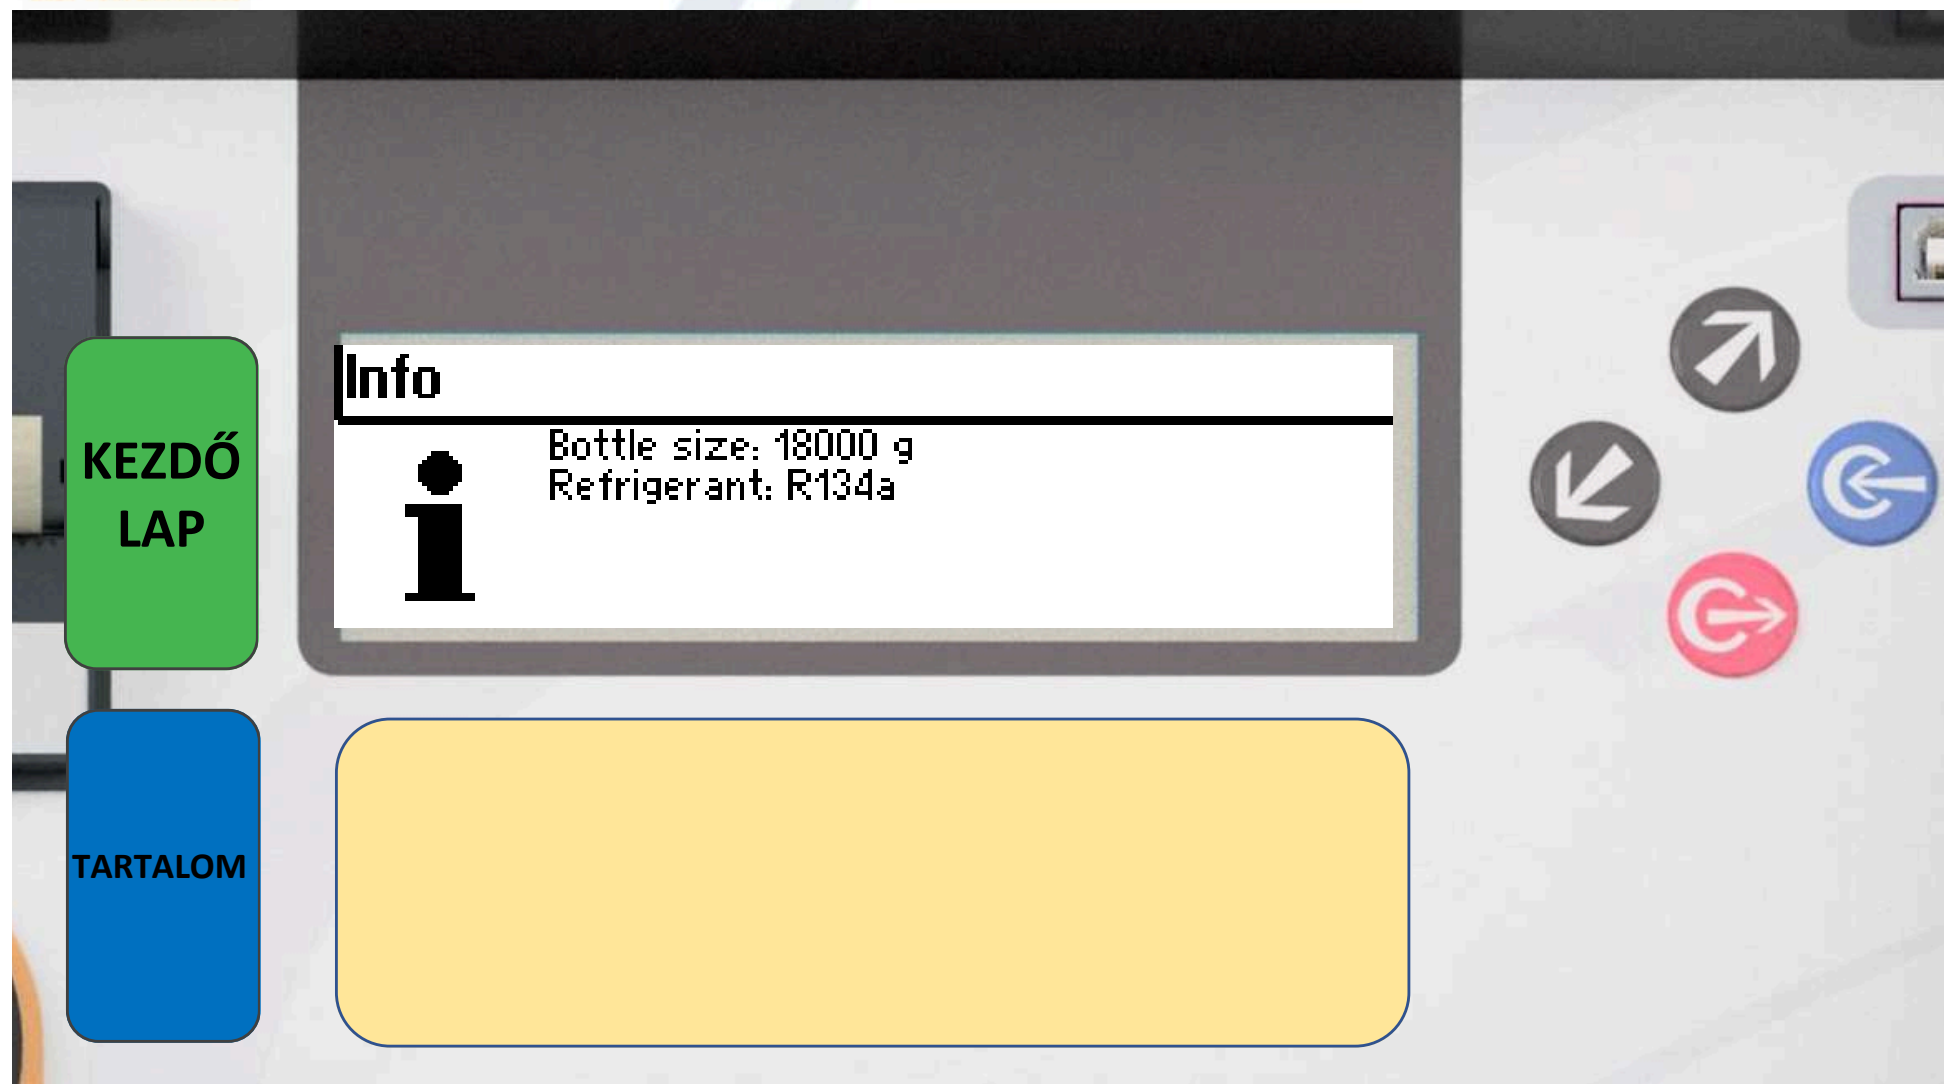


Gépkezelés: tartály utántöltése

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Bottle Refill

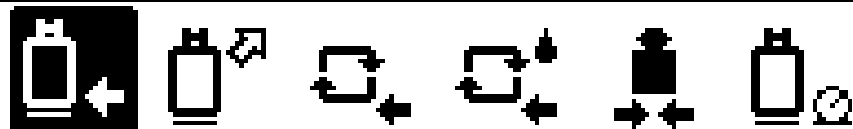

Használati útmutató:
ezzel a funkcióval töltheti fel a
belső tartályt





TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Jelentések: utolsó A/C szerviz

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Last A/C Service

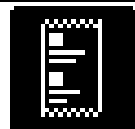


Használati útmutató:
Ezzel a funkcióval
megtekintheti/kinyomtathatja az utolsó
szervizt

Jelentések: A/C szervizek

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Services

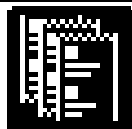



Használati útmutató:
Ezzel a funkcióval havi bontásban
tekintheti meg/nyomtathatja ki a
szervizeket

Jelentések: számlálók

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Unit Counters

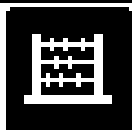


Használati útmutató:
Ezzel a funkcióval
megtekintheti/kinyomtathatja a gép
számlálóit

Jelentések: A/C szervizek – lista

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Services

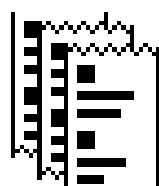

Jul 20
Jun 20
May 20
Apr 20
Mar 20

Használati útmutató:
Válassza ki a hónapot a FEL/LE NYÍLLAL,
majd nyomja meg az ENTER gombot




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Számlálók: A/C szervizek listája (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Services-Jul 20

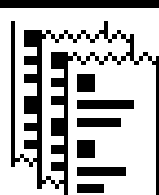

11 12:37
11 11:08
11 11:04
11 11:03
06 18:03


FIESTA (VI
FIESTA (VI
FIESTA (VI
FIESTA (VI
DOBLO'

Használati útmutató:
nyomtatás: ENTER, befejezés: EXIT



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Egyéni: modellválasztás

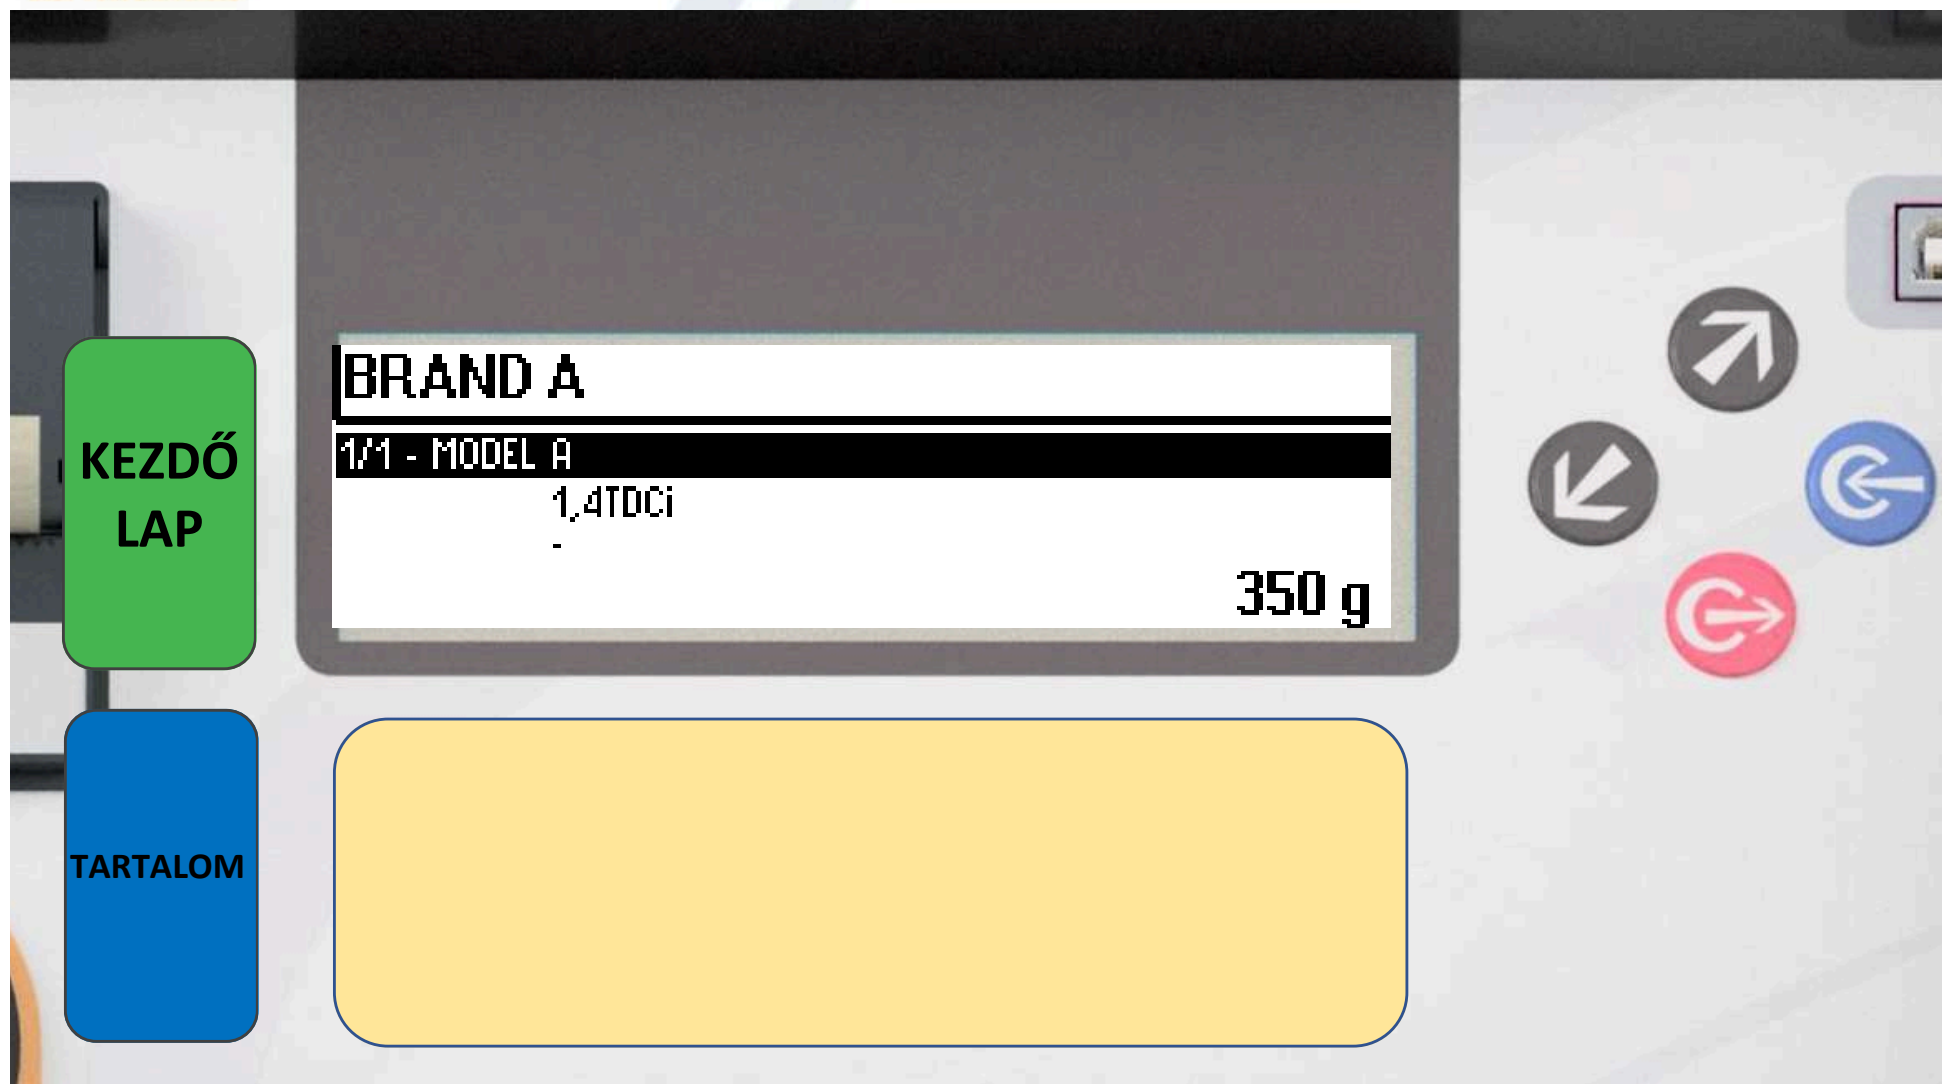


Egyéni: modellválasztás (2)


KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

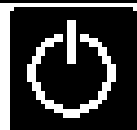

MODEL A



0:00




20m



+0g



0g




350g



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Traktor: modell-összesítés


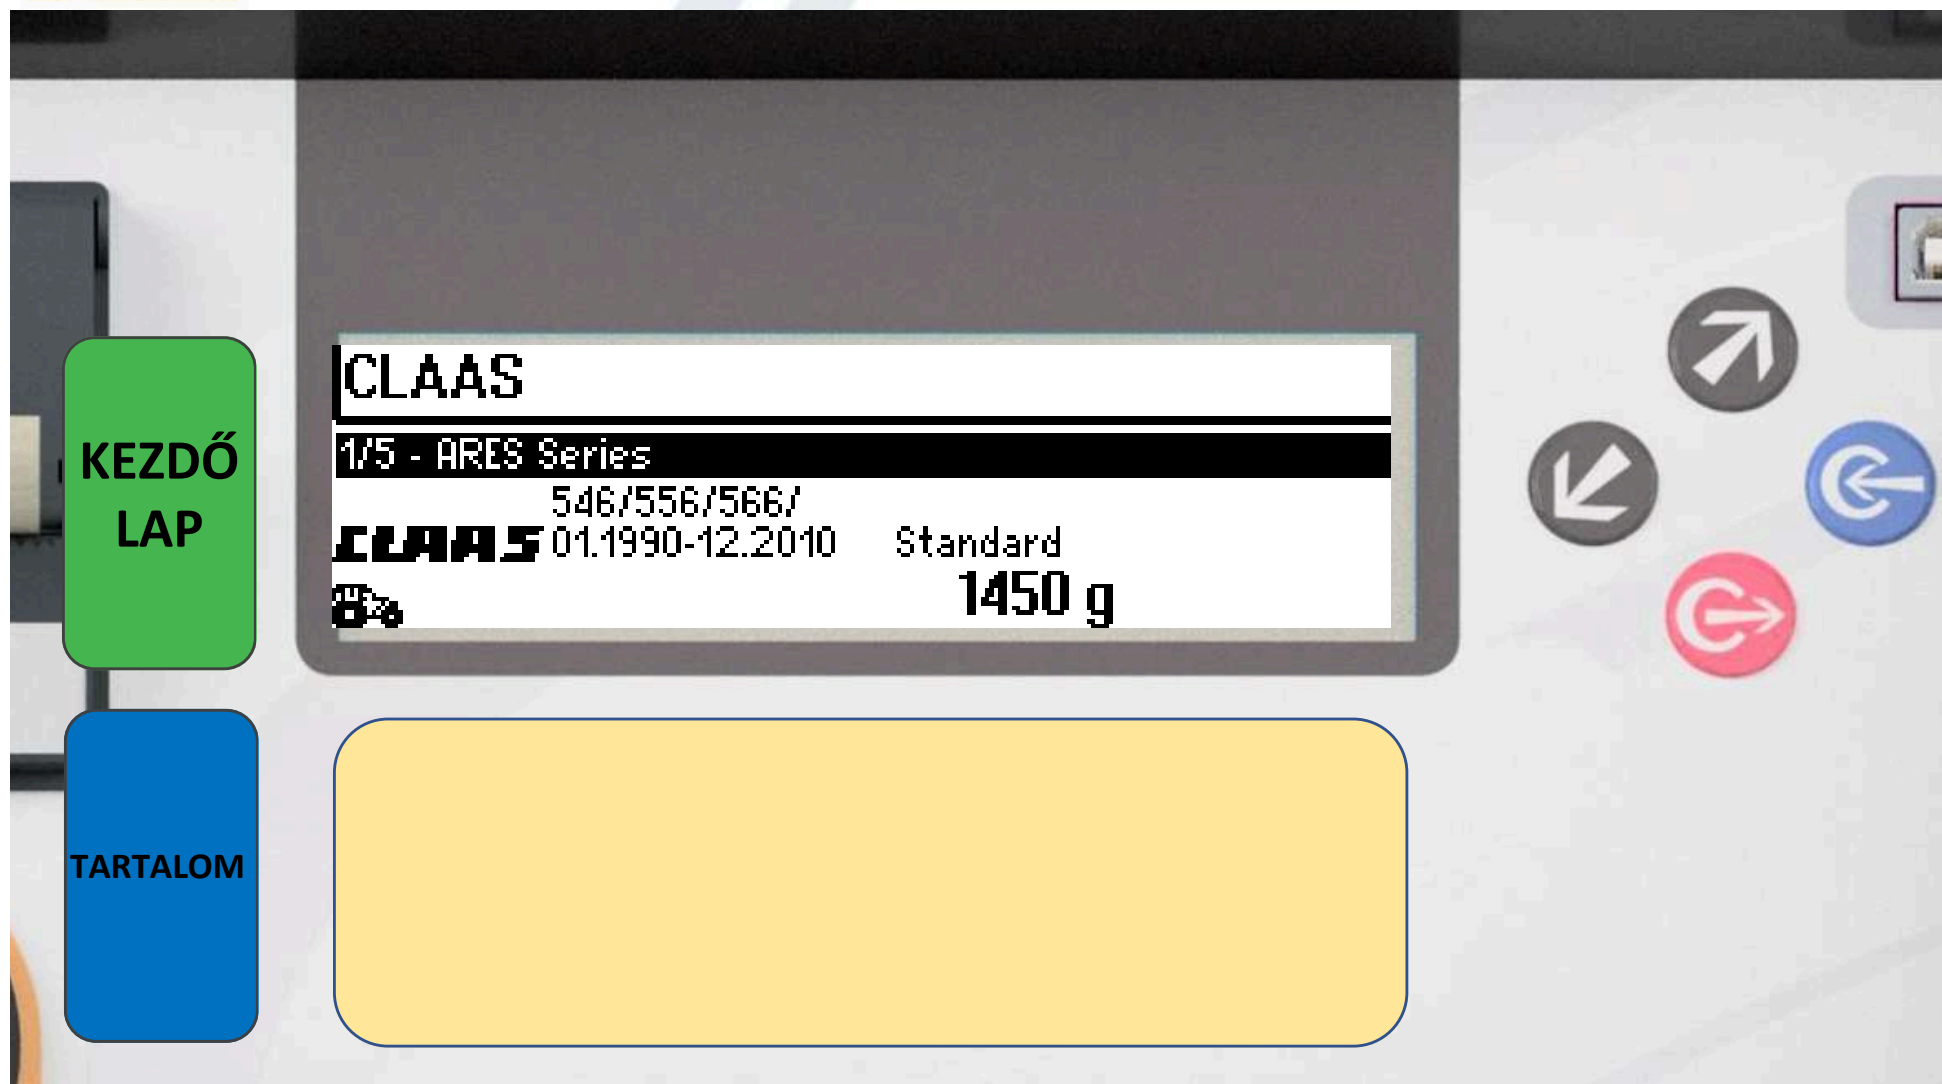


Ares: automatikus szerviz

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

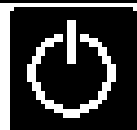

0:00




35m



+0g



0g



1450g

ARES Series

Adatbázis: teherautó-gyártó

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

AVIA-DAEWOO



Megjegyzés

A szimuláció folytatásához nyomja meg az ENTER gombot

Avia-Dawoo: modellválasztás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

AVIA-DAEWOO

D60/D75/D90/D120



Megjegyzés



A szimuláció folytatásához nyomja meg az ENTER gombot

Audi 100: automatikus szerviz

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

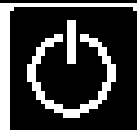

0:00




30m



+0g



0g




800g

100/A6/S4/S6

Használati útmutató:

Az ENTER elindítja a teljesen automatikus szervizt, az összes lépéssel együtt

Automatikus szerviz: tömlők csatlakoztatása

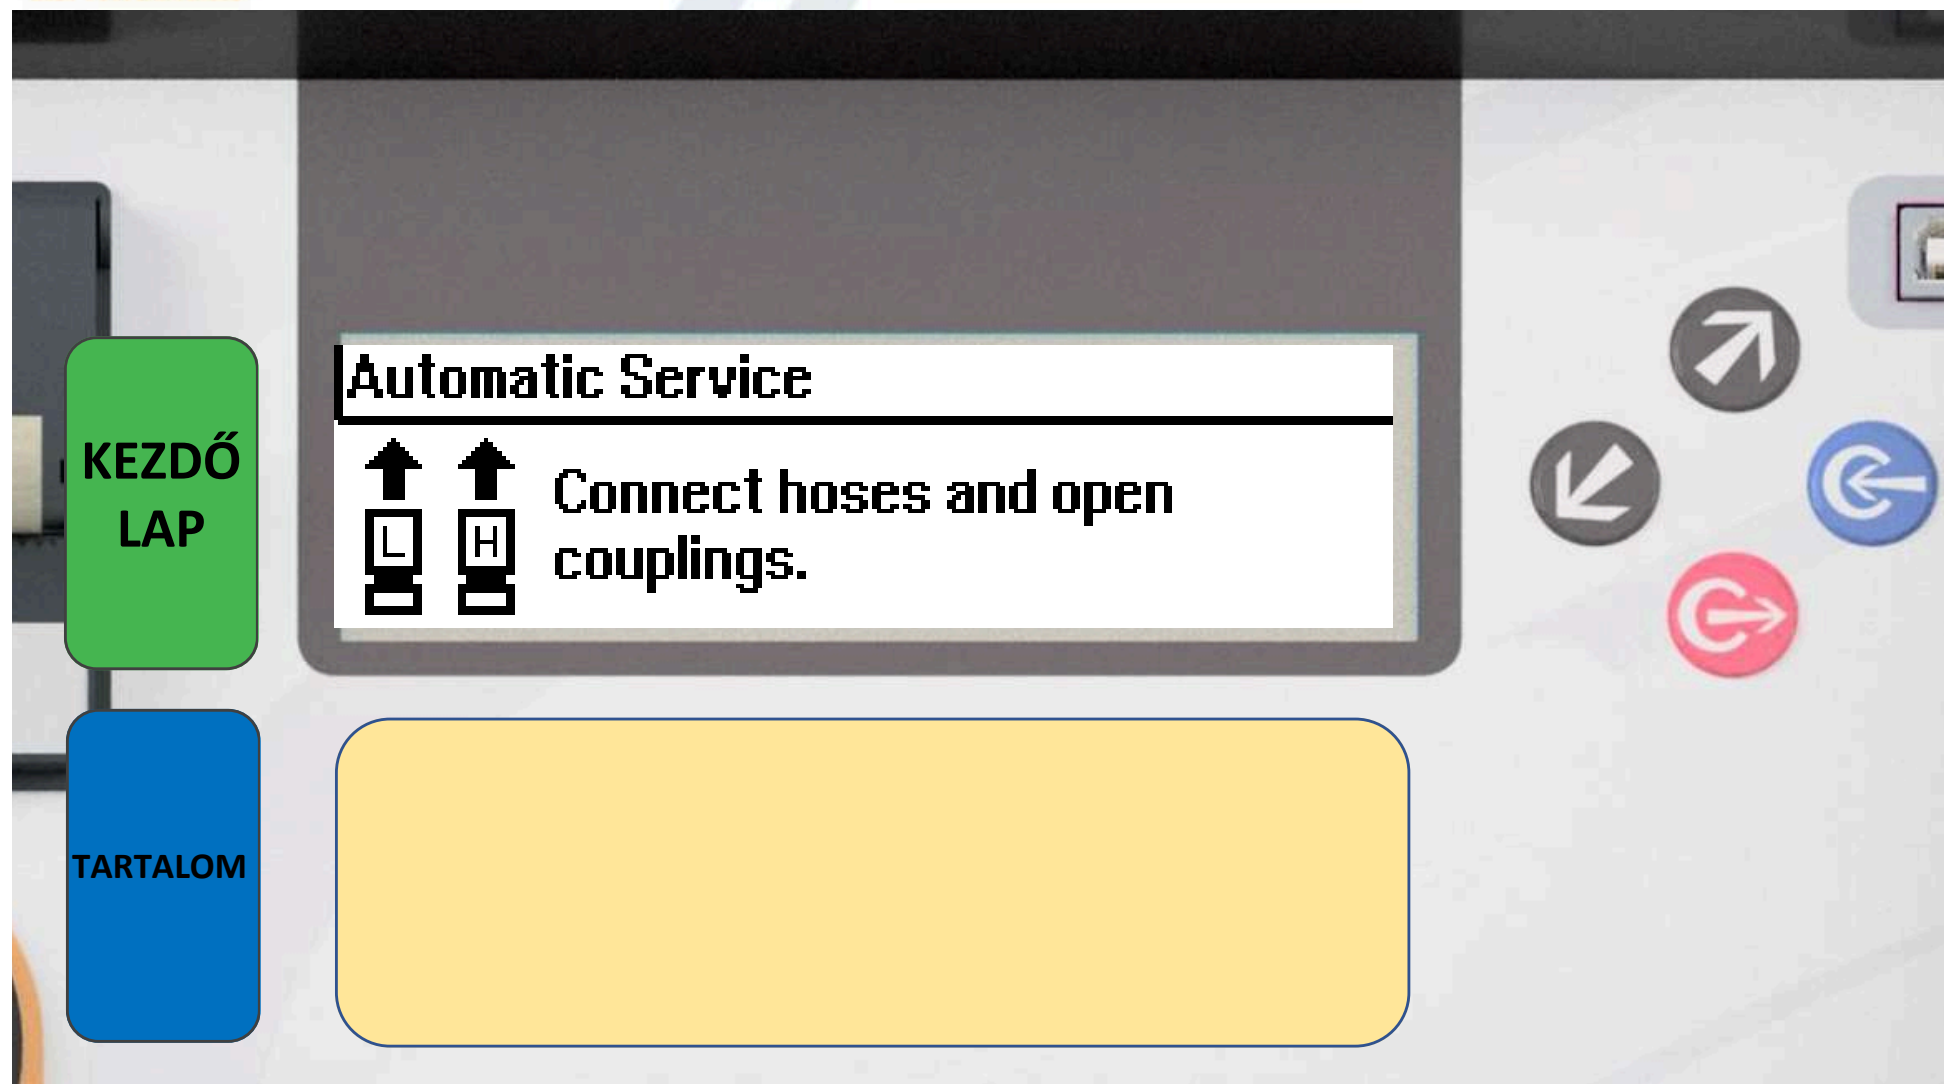




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Automatikus szerviz: HP tömlő csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

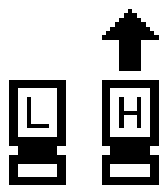

Connect HP hose and open
coupling.

Megjegyzés


A szimuláció folytatásához válassza ki mindkét
vezeték (L és H)

Automatikus szerviz: LP tömlő csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

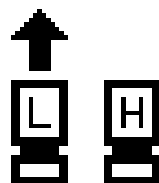

Connect LP hose and open
coupling.

Megjegyzés

A szimuláció folytatásához válassza ki mindkét
vezeték (L és H)

Automatikus szerviz: csapok nyitása



Automatikus szerviz: lefejtés



Automatikus szerviz: lefejtés ellenőrzése




Automatikus szerviz: olajleeresztés



Automatikus szerviz: olajvezeték vákuumozása




Automatikus szerviz: vákuumozás

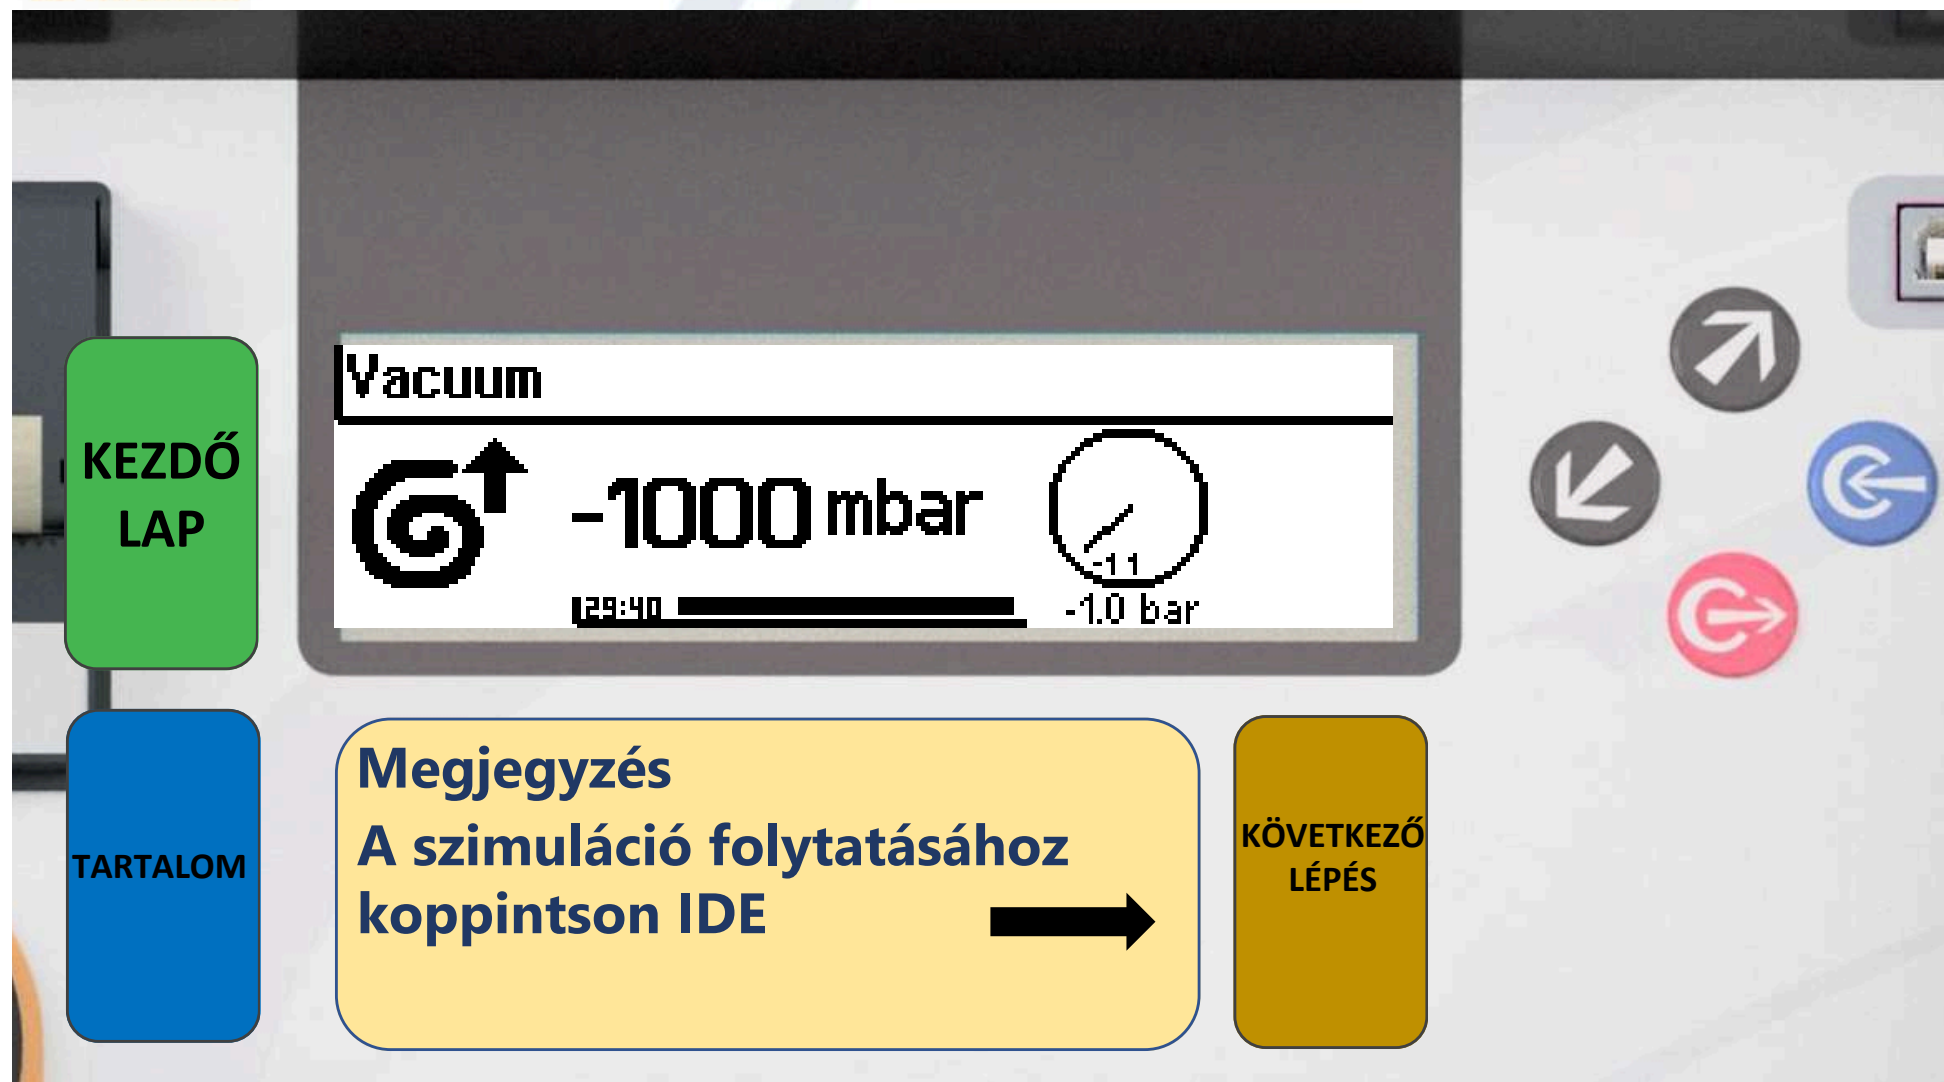


Automatikus szerviz: vákuumteszt




Automatikus szerviz: olajbetöltés

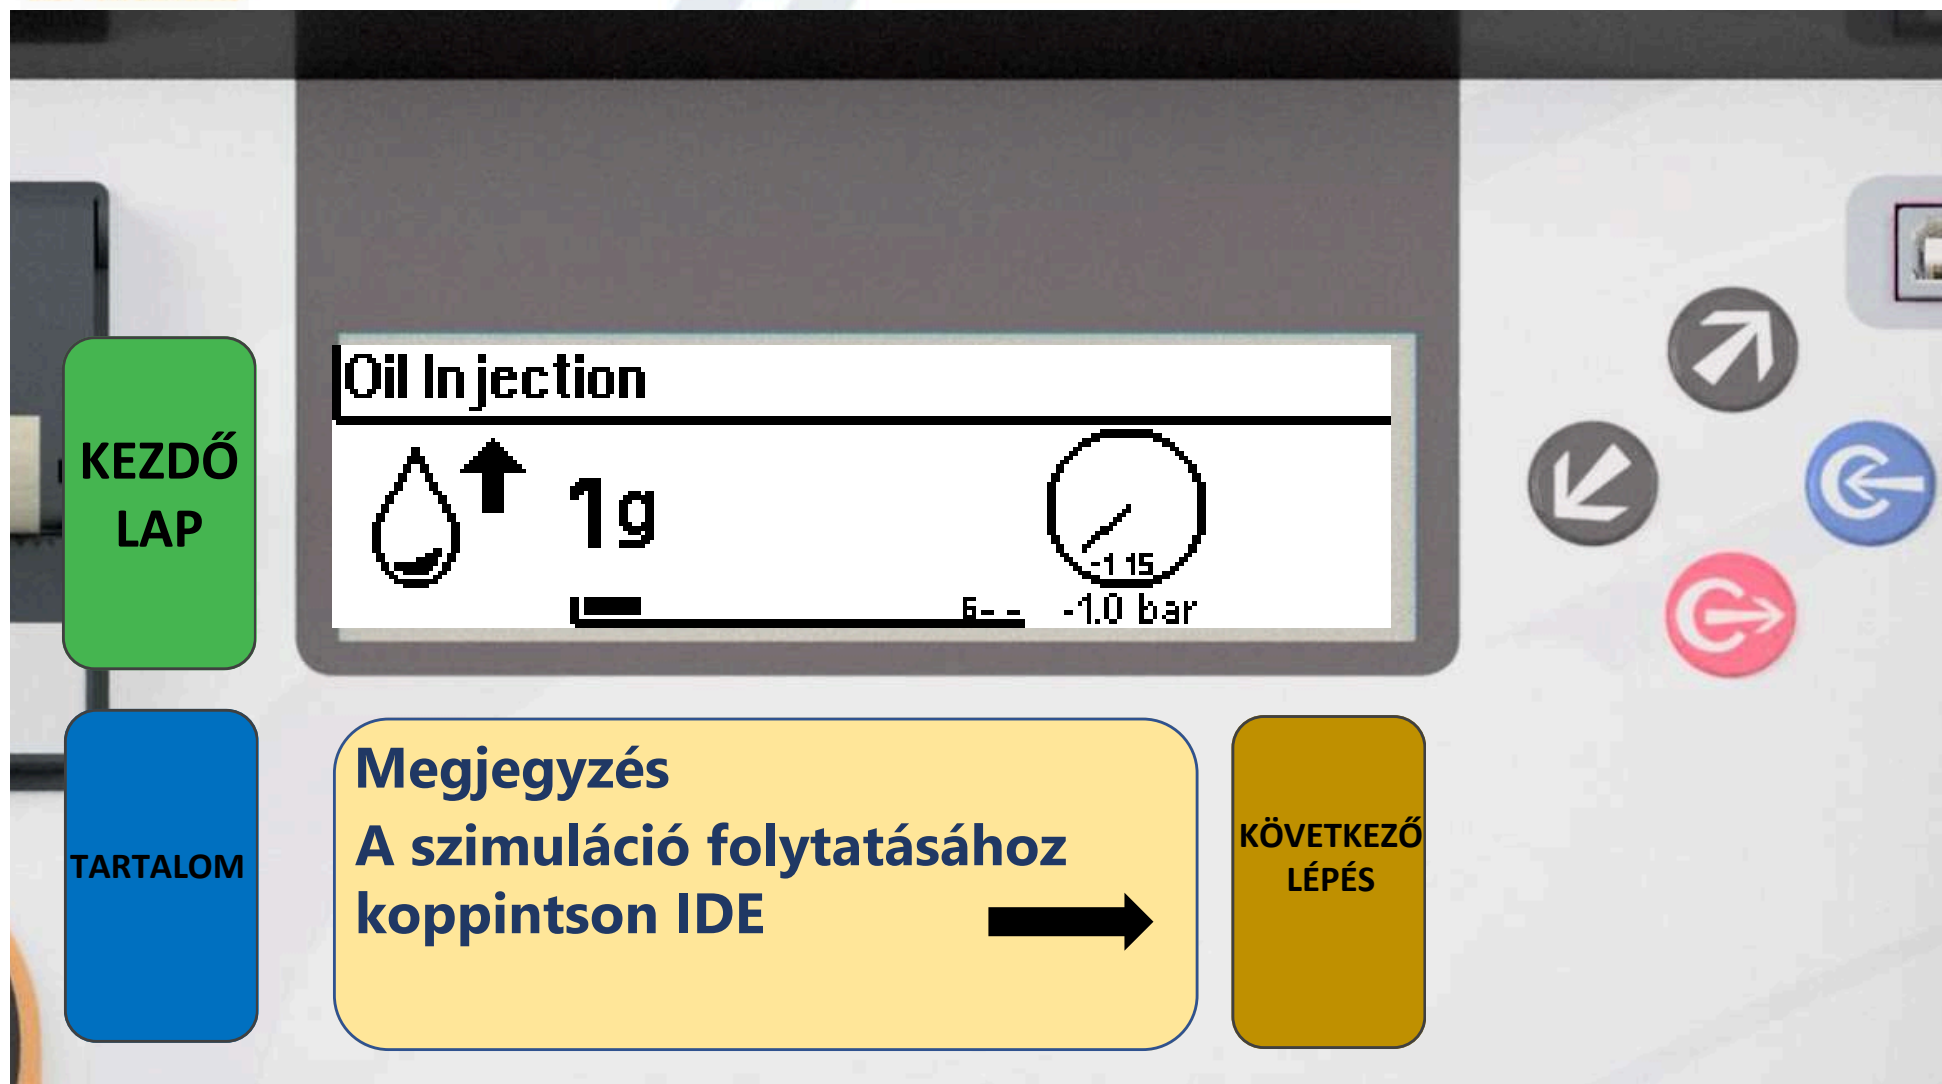

Automatikus szerviz: UV-adalék betöltése

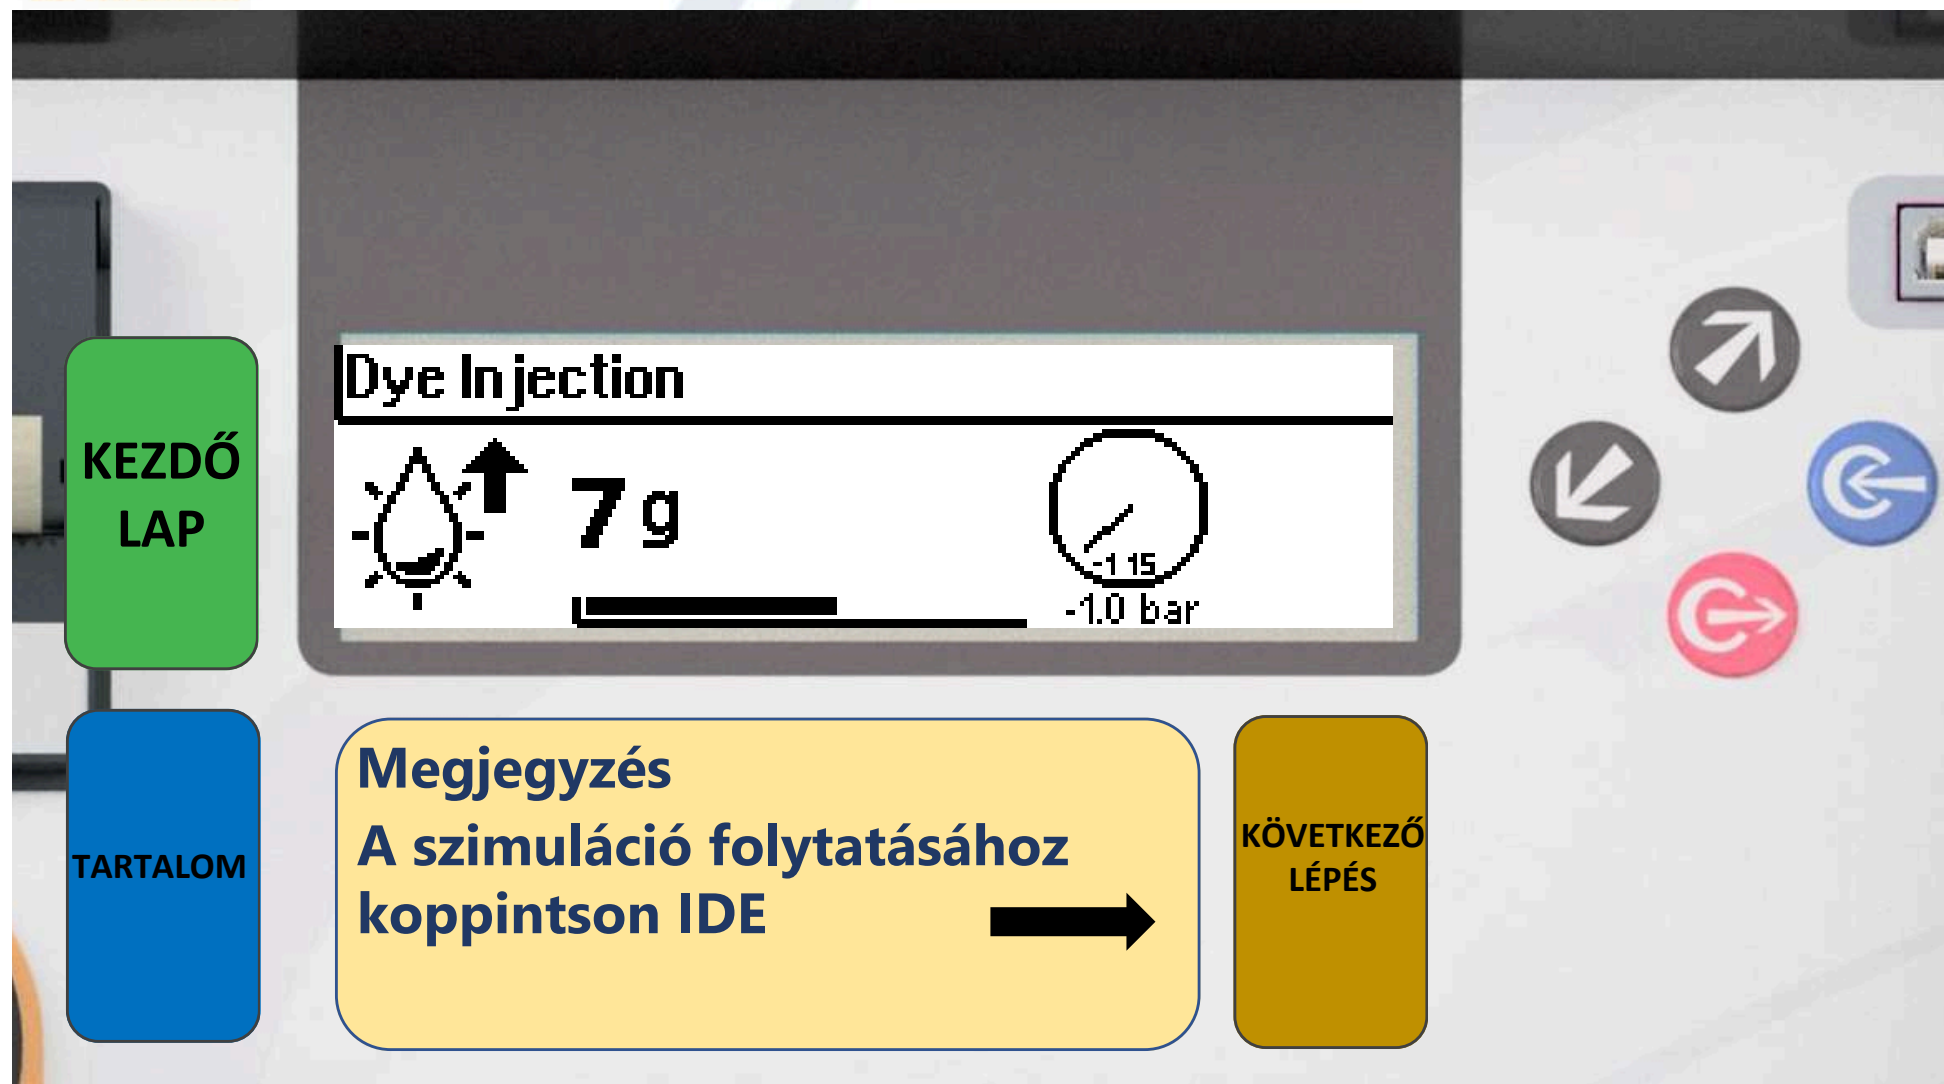

Automatikus szerviz: hűtőközeg-töltés

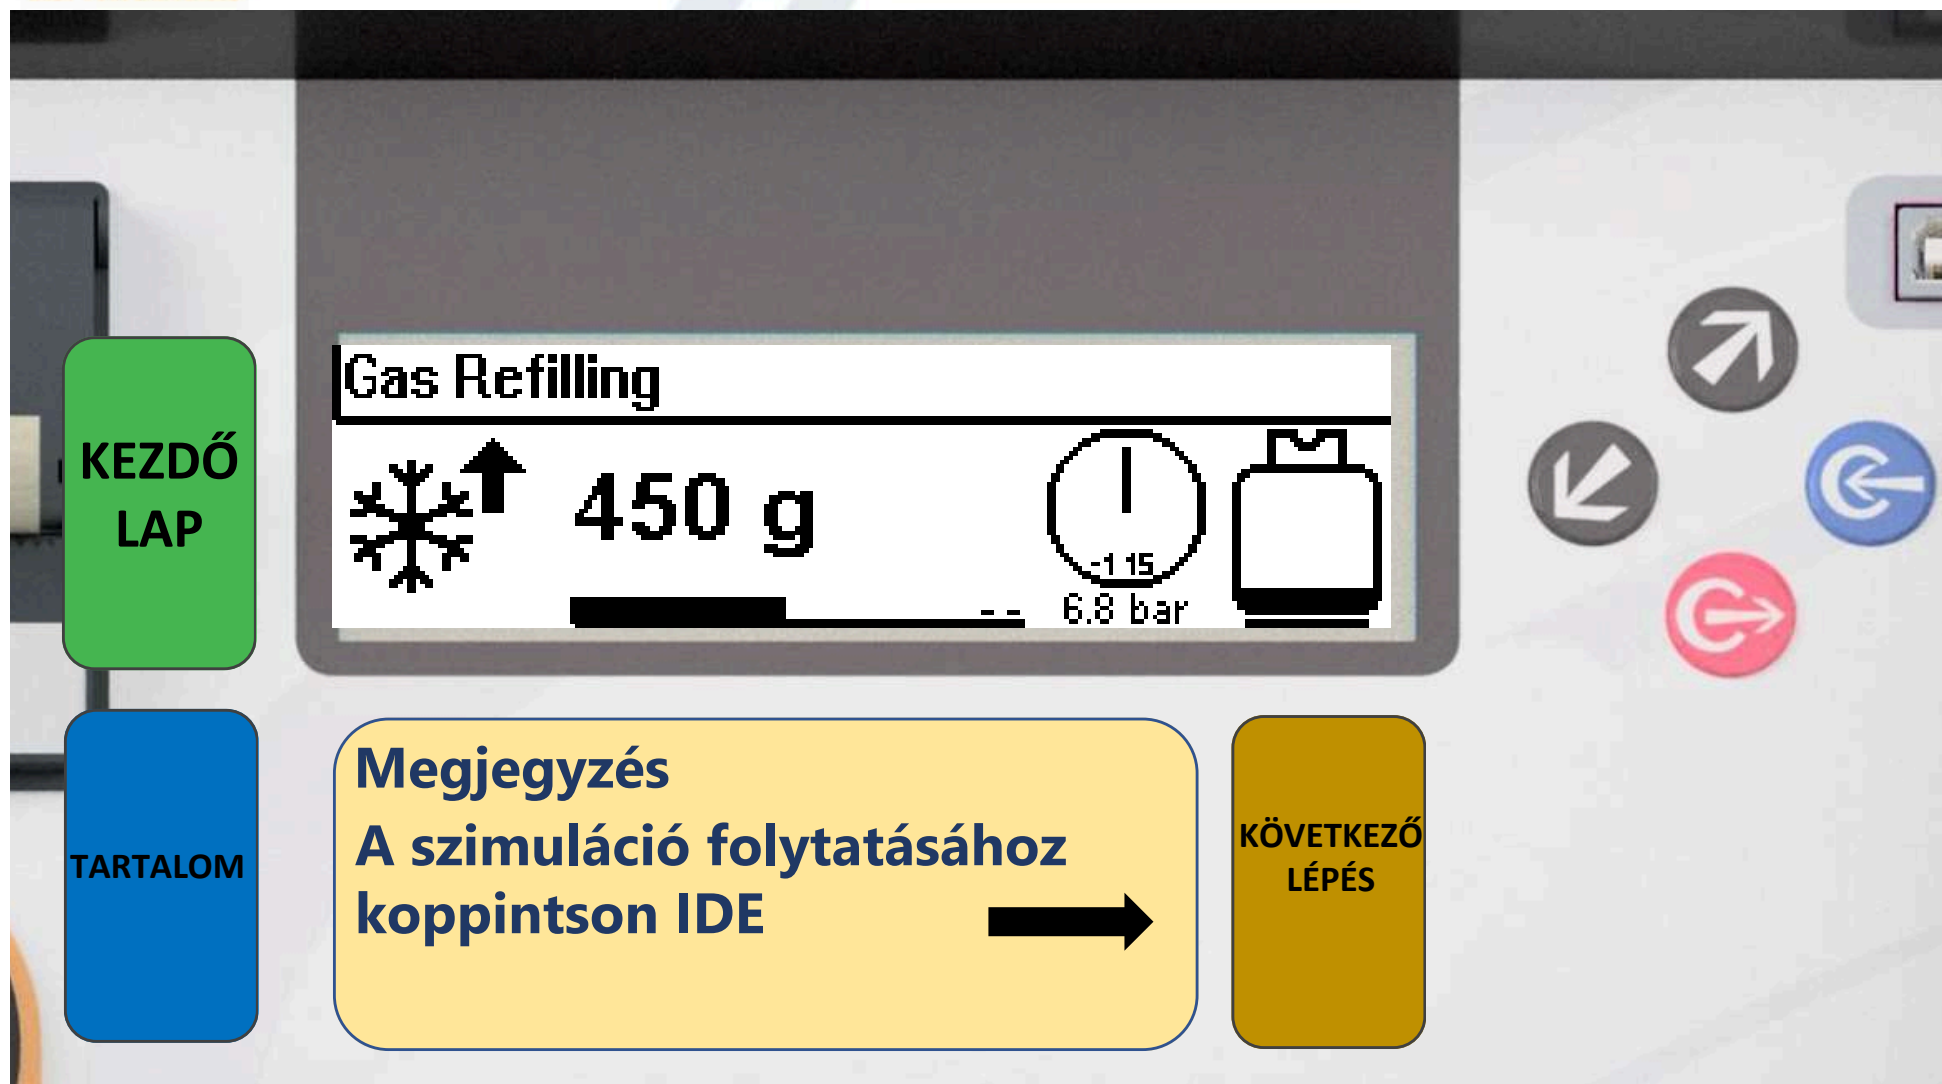


Automatikus szerviz: jármű indítása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Gas Refilling

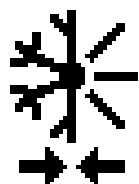


Start the vehicle engine.

Használati útmutató:

Most indítsa el a klímarendszert, majd a folytatáshoz nyomja meg az ENTER gombot


Automatikus szerviz: nyomáspróba (1)

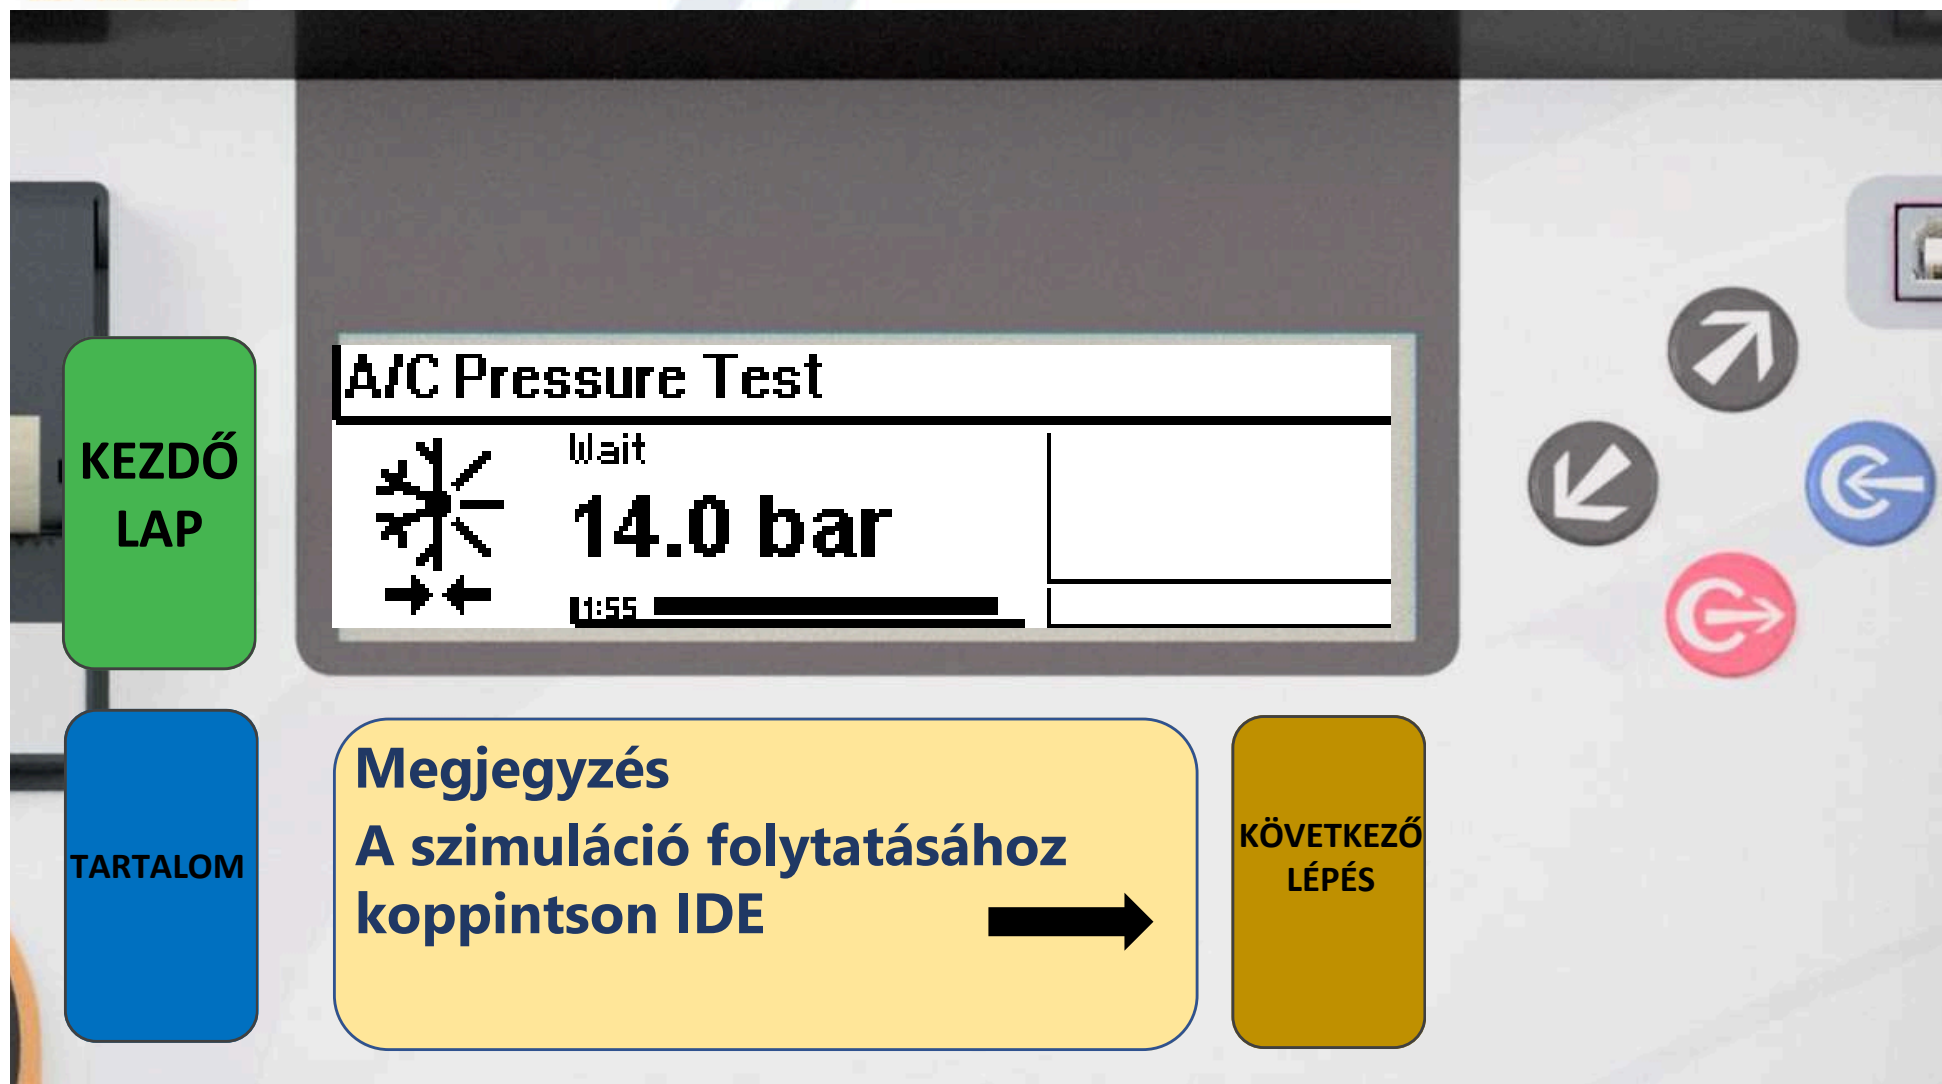

Automatikus szerviz: nyomáspróba (2)

KEZDŐ
LAP

A/C Pressure Test

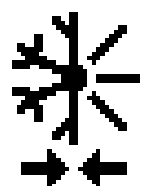

HP Measure

14.0 bar


T-t 24C°

12:22

HP

LP

RT

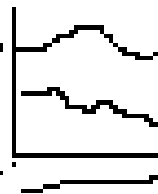

TARTALOM

Megjegyzés

**A szimuláció folytatásához
koppintson IDE**




**KÖVETKEZŐ
LÉPÉS**

Automatikus szerviz: teszt-összesítés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test

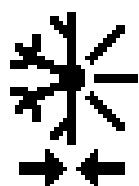


A/C Pressure Test

T-t 24 °

A/C System: OK

LP: 10-15 HP: 120-150

Automatikus szerviz: csatlakozók elzárása

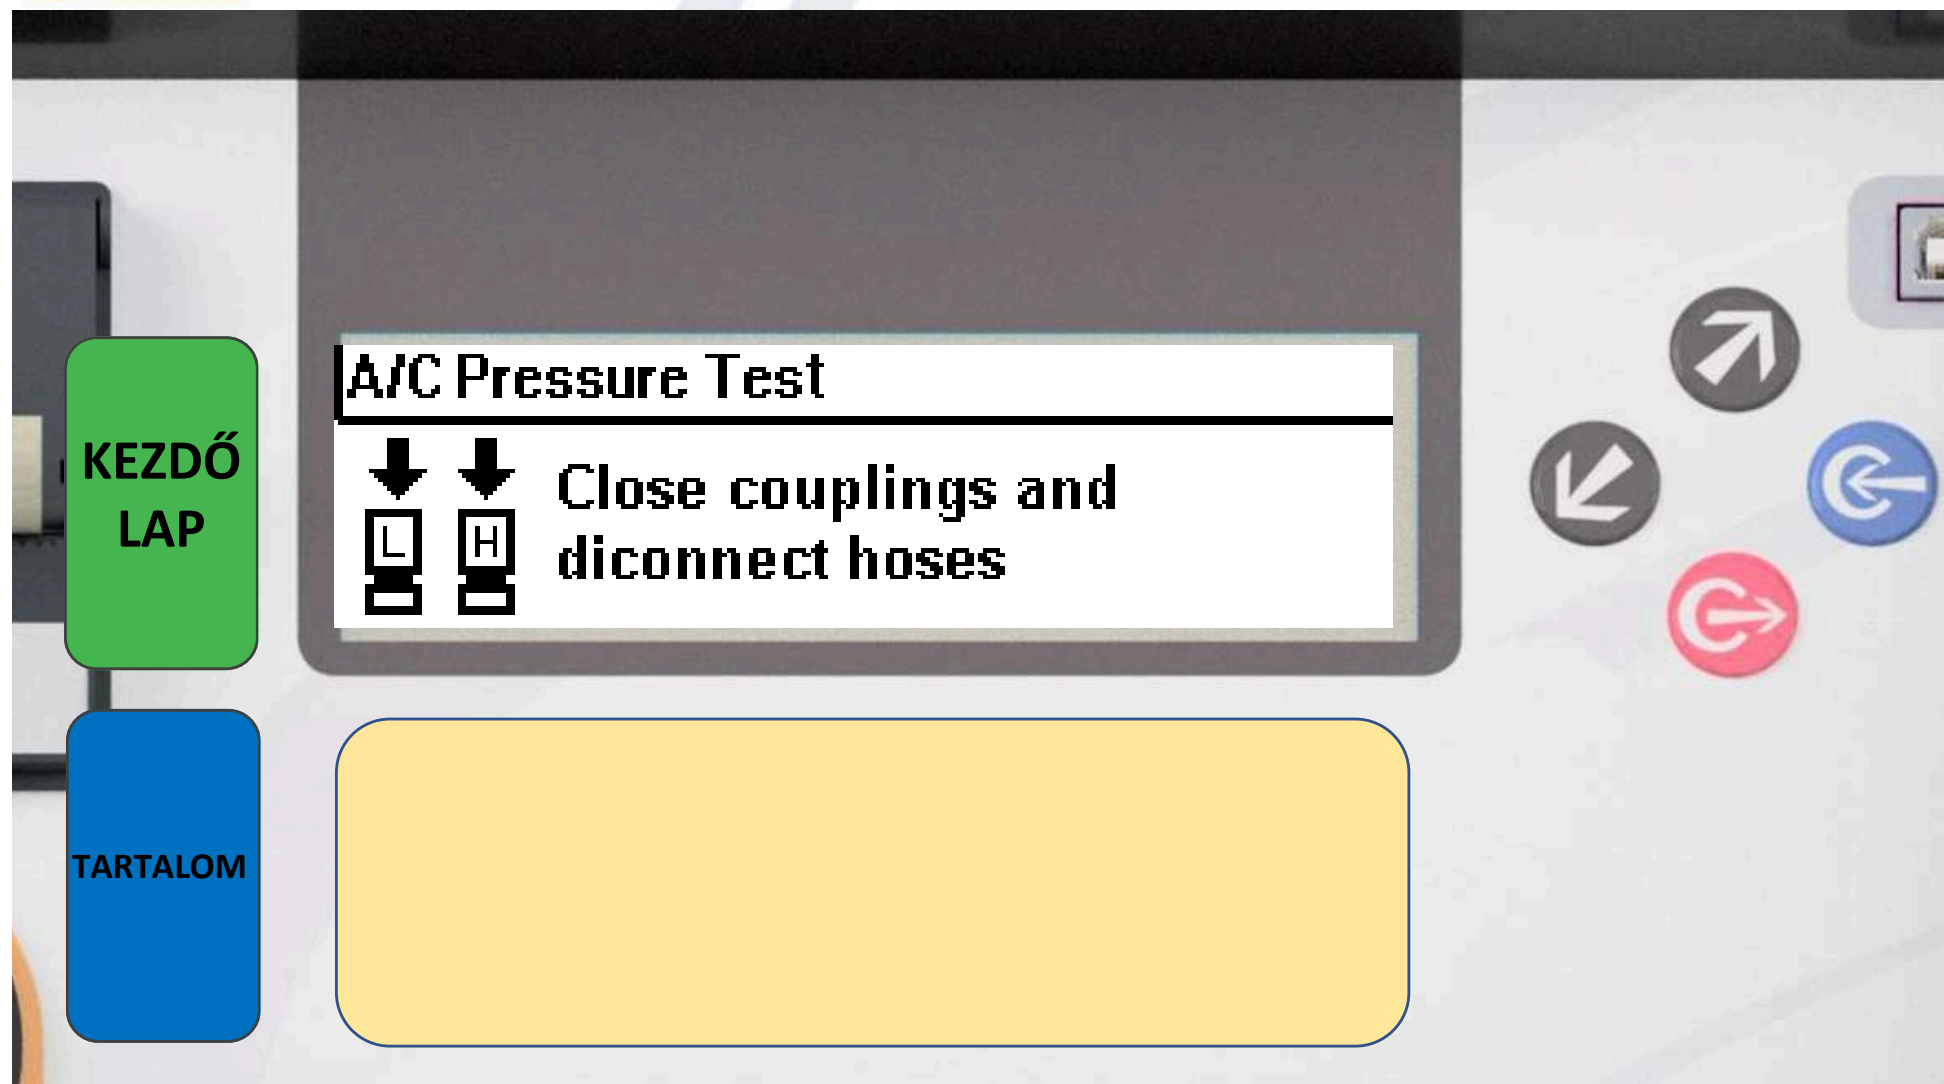

Automatikus szerviz: gáz lefejtése a tömlőkből




Automatikus szerviz: jegyzőkönyv

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

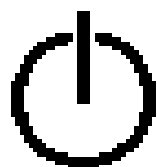

✓ A/C Pressure Test	T-t 24 °
	LP 1.2 - 1.5 HP 12.0 - 13.0
✓ Gas Refilling	450 g
✓ Vacuum Test	1:00
✓ Vacuum	30:00

Megjegyzés:



Nyomtatás: ENTER. A szimuláció folytatásához nyomja meg az EXIT gombot

Lefejtés/olajleeresztés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Recovery

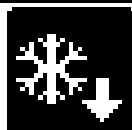

0:00



30m



+0g



0g



800g


Használati útmutató:
Az ENTER elindítja a lefejtési
fázist, olajleeresztéssel együtt

Nitrogénes próba

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Nitrogen Test

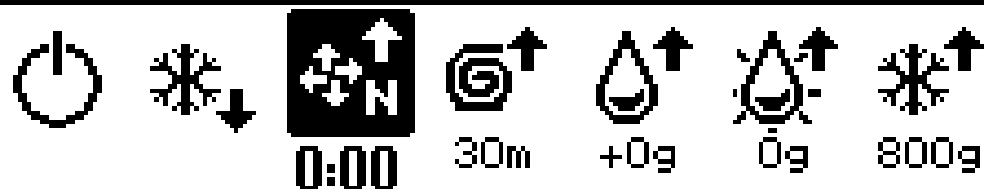

Használati útmutató:


ENTER: beállítás módosítása; ezután
EXIT: megerősítés, vagy **ENTER:** a
fázis önálló indítása

Vákuumozás + vákuumteszt

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Vacuum



0:00



30m



+0g



0g



800g

Használati útmutató:

ENTER: beállítás módosítása; ezután

EXIT: megerősítés, vagy ENTER: a fázis önálló indítása




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Olajbetöltés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Oil Injection



0:00




30m



+0g



0g



800g

Használati útmutató:

ENTER: beállítás módosítása; ezután

EXIT: megerősítés, vagy ENTER: a fázis
önálló indítása (előzetes vákuumozás
szükséges)




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

UV-adalék betöltése

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Dye Injection



0:00




30m



+0g



0g



800g

Használati útmutató:

ENTER: beállítás módosítása; ezután

EXIT: megerősítés, vagy ENTER: a fázis önálló indítása (előzetes vákuumozás szükséges)





TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Hűtőközeg-töltés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Gas Refilling



0:00



30m



+0g



0g



800g

Használati útmutató:


ENTER: beállítás módosítása; ezután
EXIT: megerősítés, vagy ENTER: a fázis
önálló indítása (előzetes vákuumozás
szükséges)

A/C nyomáspróba

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test

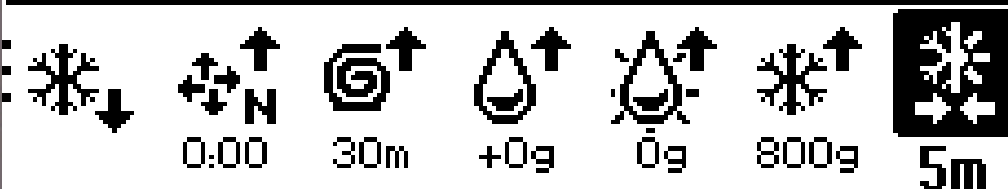

Használati útmutató:

ENTER: beállítás módosítása (ezután
EXIT: megerősítés, vagy **ENTER:** a
fázis önálló indítása)



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Kiegészítők: Easyflush

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Easyflush



500g



1000g



Használati útmutató:
ENTER: az EASYFLUSH fázis beállítása

www.oksys.com

Kiegészítők: A/C diagnosztika

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


A/C Diagnosys



500g



1000g

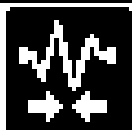


Használati útmutató:
ENTER: az A/C diagnosztikai fázis
indítása

Gépkezelés: tartály légtelenítése

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Bottle Purge

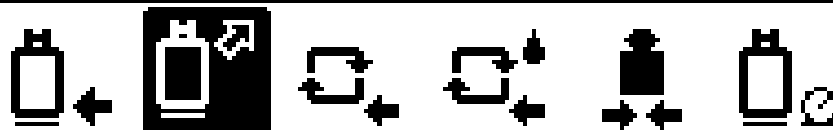

Használati útmutató:


ENTER: a nem kondenzálódó gázok (levegő, nedvesség) eltávolítása a tartályból

Gépkezelés: öntisztítás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Self Cleaning




Használati útmutató:
Nyomja meg az ENTER gombot a
belső öblítési eljárás indításához

Gépkezelés: dekontaminálás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Decontamination

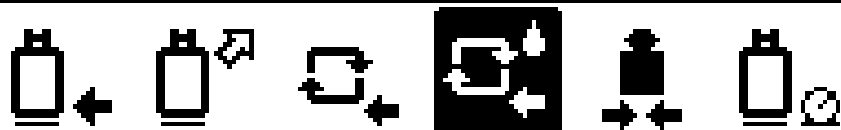

Használati útmutató:


Nyomja meg az ENTER gombot a belső dekontaminálási eljárás indításához

Gépkezelés: mérlegteszt

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Weight Test



Használati útmutató:


**Nyomja meg az ENTER gombot a mérlegek
(hűtőközegtartály- és olajmérleg)
ellenőrzéséhez**

Gépkezelés: tartálynyomás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Tank Pressure



Használati útmutató:


**Nyomja meg az ENTER gombot a belső
tartály nyomásának digitális méréséhez**

Beállítások: nyelv



KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Language



50%



300cm



YES


Használati útmutató:
ENTER: a nyelv módosítása

Beállítások: LCD-beállítás


KEZDŐ
LAP

TARTALOM

LCD Setting



50%



300cm



YES


Használati útmutató:
ENTER: az LCD-beállítások
(fényerő/kontraszt) módosítása

Beállítások: opciók




KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Options



50%

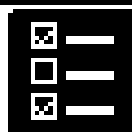

300cm



YES

Használati útmutató:


Nyomja meg az ENTER gombot az adatbázisban szereplő márkák és/vagy modellek szűréséhez

Beállítások: üzemi beállítások




KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Working Setup



50%

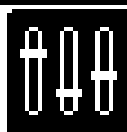

300cm



YES

Használati útmutató:


Nyomja meg az ENTER gombot a különböző üzemi opciók beállításához

Beállítások: tömlőhossz



KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Hoses Length



50%



300cm



YES


Használati útmutató:
ENTER: a csatlakozótömlők
hosszának módosítása (0 és 1000
cm között)

Beállítások: közeg nyomtatása



KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Print Fluid



50%



300cm

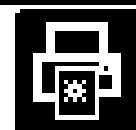


YES

Használati útmutató:

ENTER: annak beállítása, hogy a gép kinyomtassa-e a lefejtett hűtőközeg mennyiségét

A/C nyomáspróba: időbeállítás

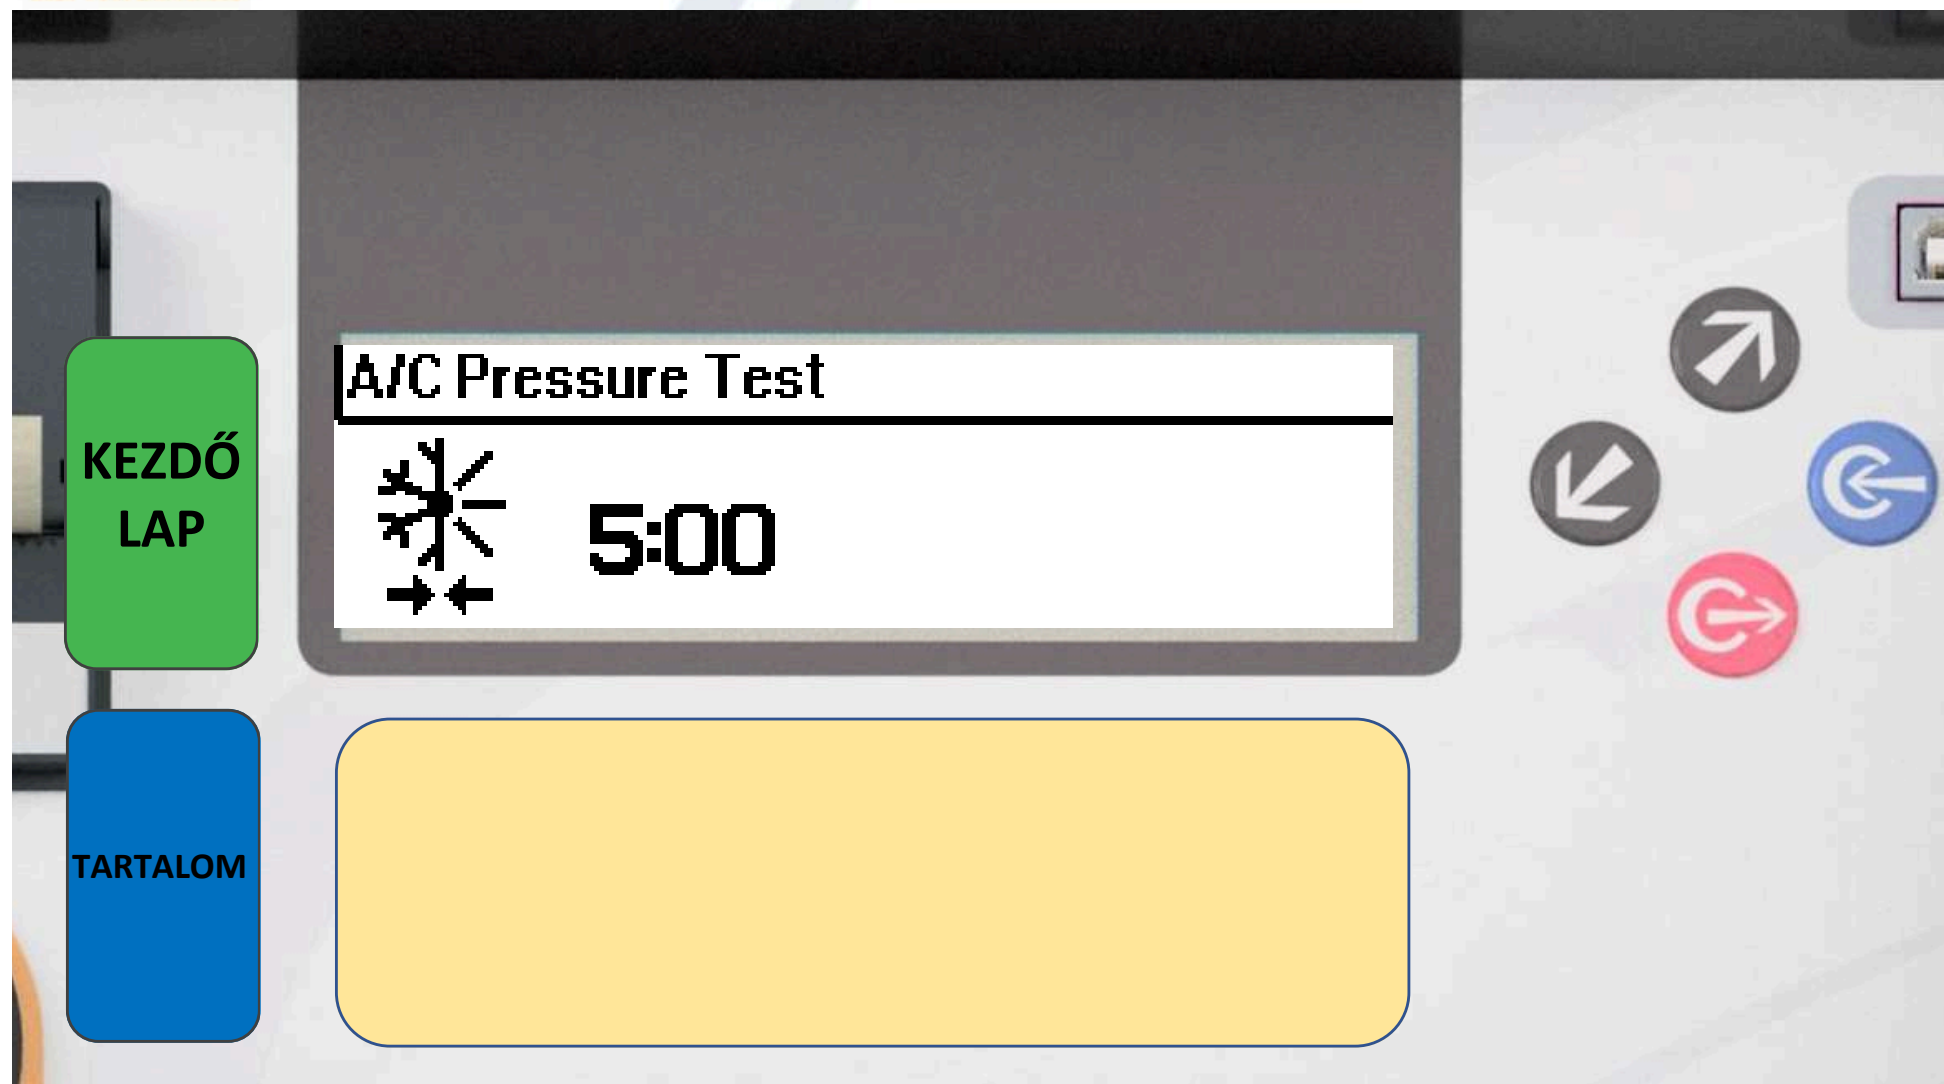

A/C nyomáspróba: beállítás (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test



6:00

Megjegyzés
A szimuláció folytatásához
válassza az 5 min értéket

A/C nyomáspróba: beállítás (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test



4:00


Megjegyzés
A szimuláció folytatásához
válassza az 5 min értéket

A/C nyomáspróba: tömlők csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

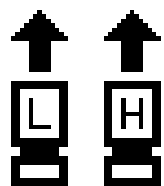

Connect hoses and open
couplings.

A/C nyomáspróba: jármű indítása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


A/C Pressure Test



Start the vehicle engine.

Használati útmutató:
Most indítsa el a járművet és a
klímarendszert

A/C nyomáspróba: stabilizálás

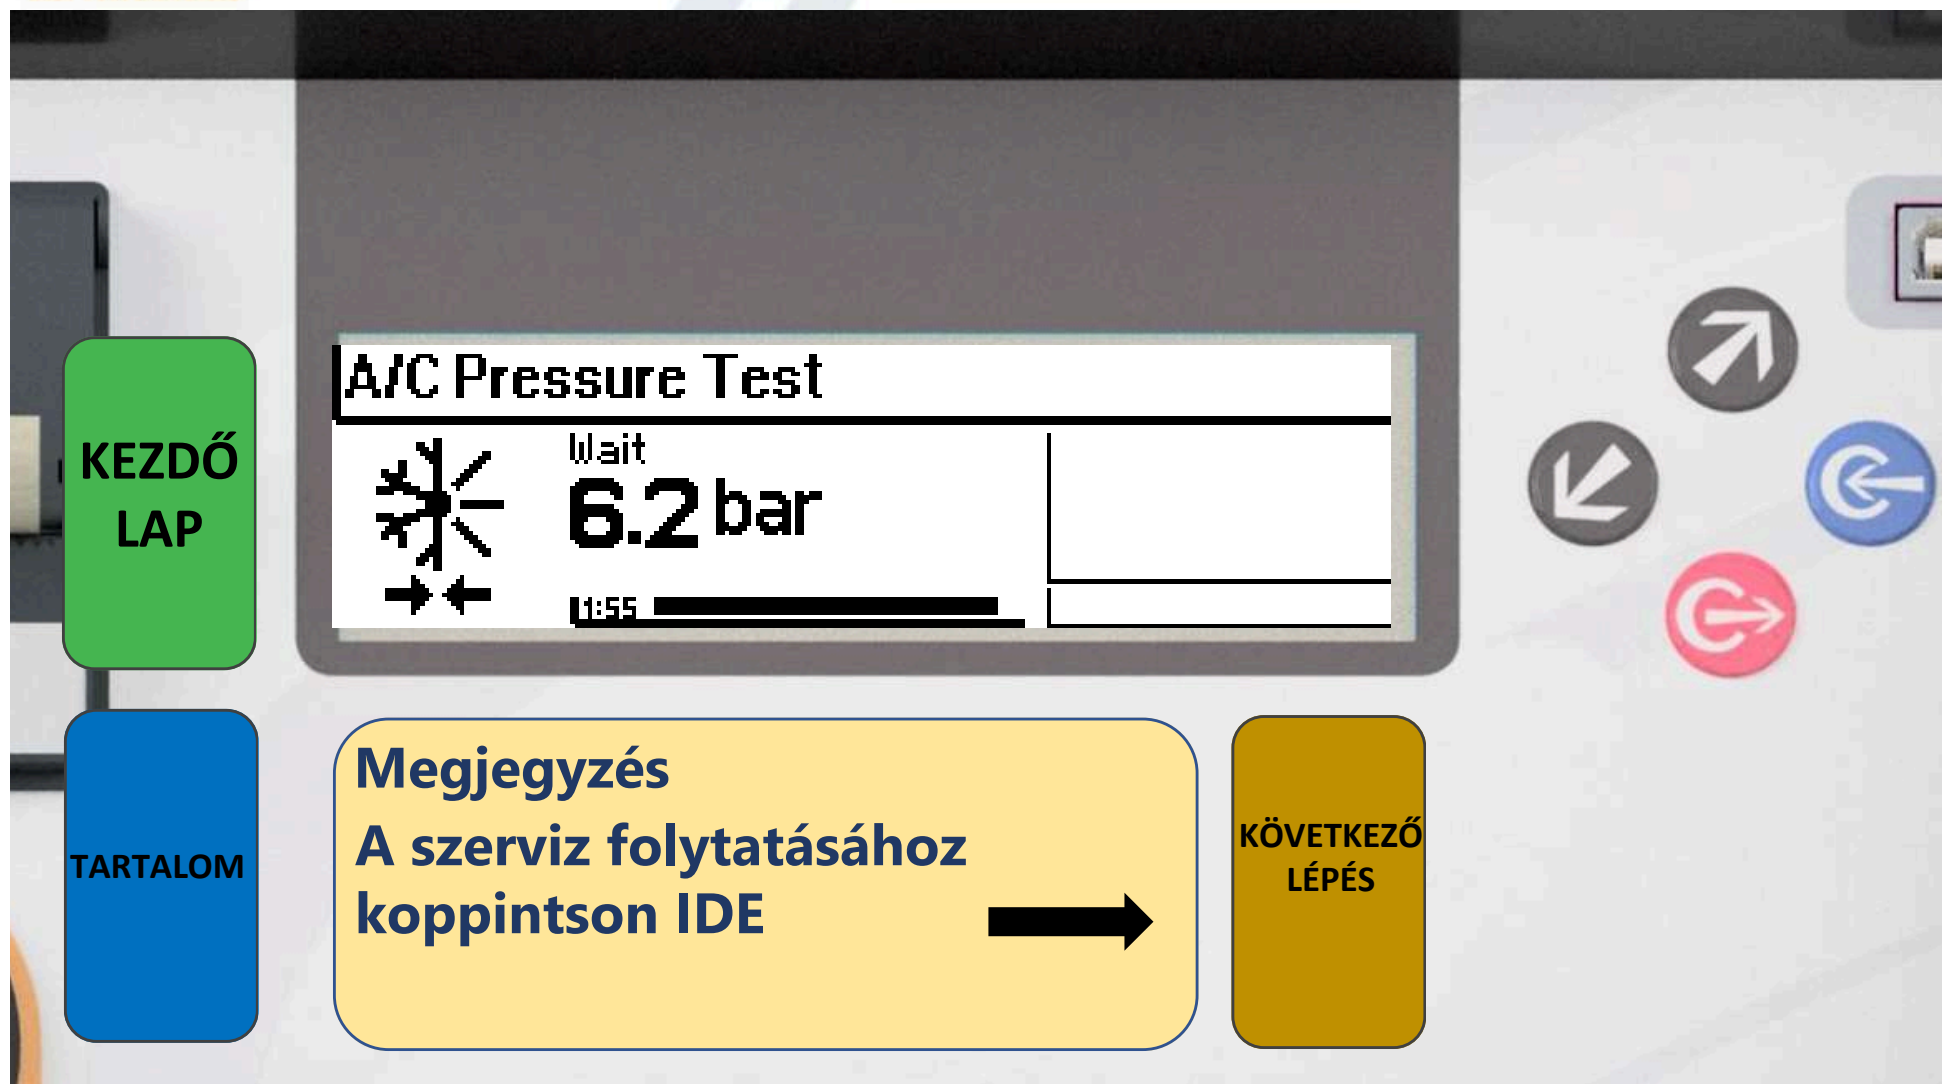


A/C nyomáspróba: mérés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test

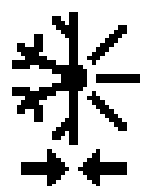

HP Measure

14.0 bar


T-t 24C°

12:22

HP

LP

LT

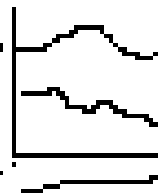

Megjegyzés

**A szerviz folytatásához
koppintson IDE**



**KÖVETKEZŐ
LÉPÉS**



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

A/C nyomáspróba: OK

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test


A/C test OK!

A/C nyomáspróba: HP leválasztása

KEZDŐ
LAP


TARTALOM

A/C Pressure Test

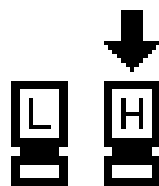

Close coupling and
disconnect HP hose.

A/C nyomáspróba: tömlők lefejtése

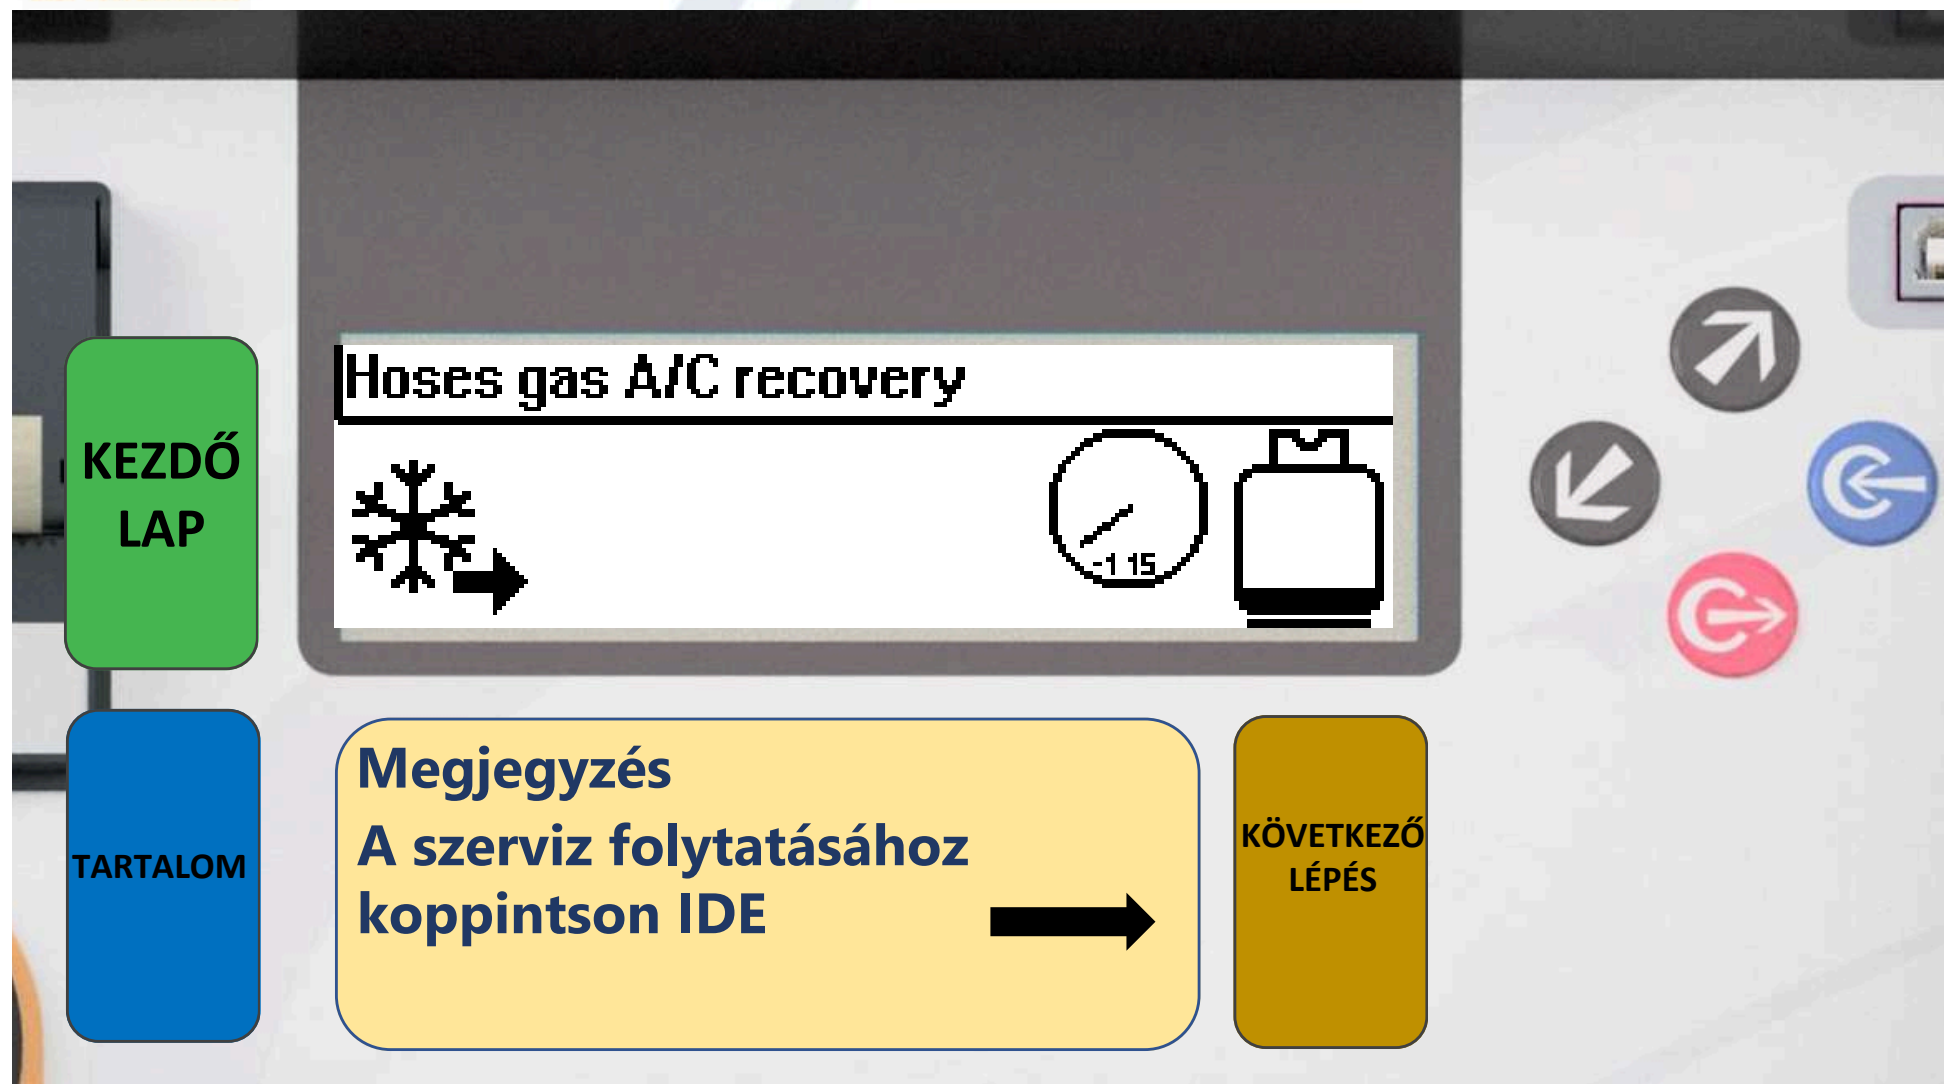


A/C nyomáspróba: LP leválasztása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Hoses gas A/C recovery



Close coupling and
disconnect LP hose.

Használati útmutató:

**Válassza le az LP tömlőt is, hogy a
tömlőkben maradt hűtőközeg
lefejthető legyen**

A/C nyomáspróba: végső lefejtés




A/C nyomáspróba: jegyzőkönyv-összesítés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Pressure Test

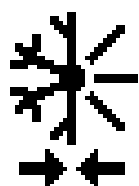

A/C Pressure Test

T-t 24 °

A/C System: OK

LP: 10-15 HP: 120-150

Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Számlálók

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Unit Counters

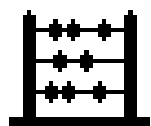

From: 29/04/20 15:44
To: 07/09/20 16:41

Recovered gas	8579 g
Charged gas	8139 g
Charged oil	25 g


Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT

A/C nyomáspróba: jegyzőkönyv

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Automatic Service

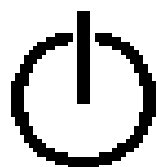

✓ A/C Pressure Test	T-t 24 °
	LP 1.2 - 1.5 HP 12.0 - 13.0
✓ Gas Refilling	450 g
✓ Vacuum Test	1:00
✓ Vacuum	30:00

Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Öblítés: beállítás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Flushing

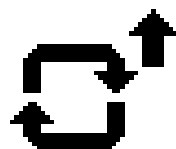


✓ Not Hybrid

Not specified vehicle

Hybrid

Öblítés: beállítás (2)

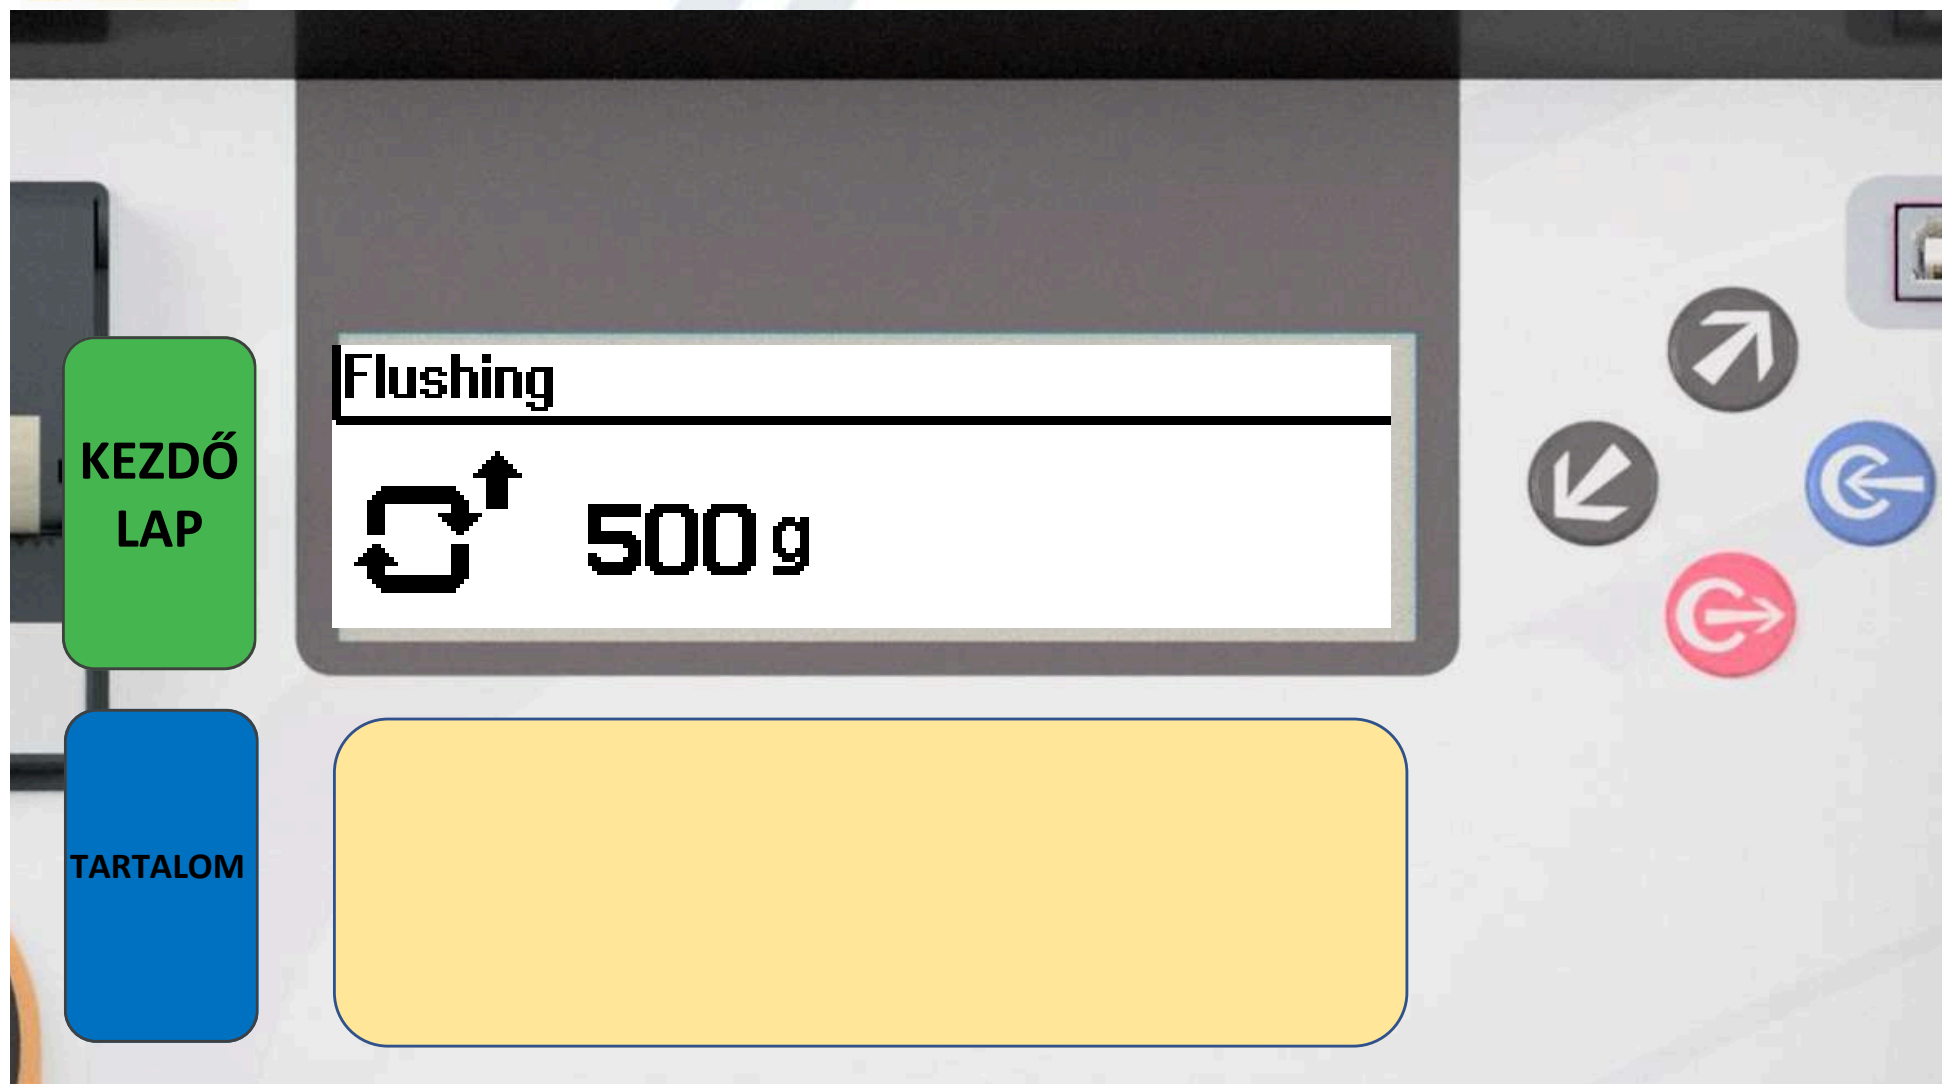


Öblítés: beállítás (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Flushing

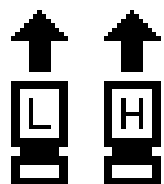

Connect hoses and open
couplings.

A/C diagnosztika: beállítás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Diagnosys



✓ Not Hybrid

Not specified vehicle

Hybrid


Megjegyzés:
(a szimuláció folytatásához nyomja meg az ENTER gombot)

A/C diagnosztika: beállítás (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Diagnosys

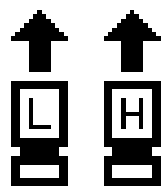

Connect hoses and open
couplings.

Megjegyzés
(a szimuláció folytatásához nyomja meg
az ENTER gombot)

A/C diagnosztika: beállítás (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


A/C Diagnosys



Start the vehicle engine.

Használati útmutató:
Most indítsa el a járművet és a
klímarendszert

A/C diagnosztika: beállítás (4)

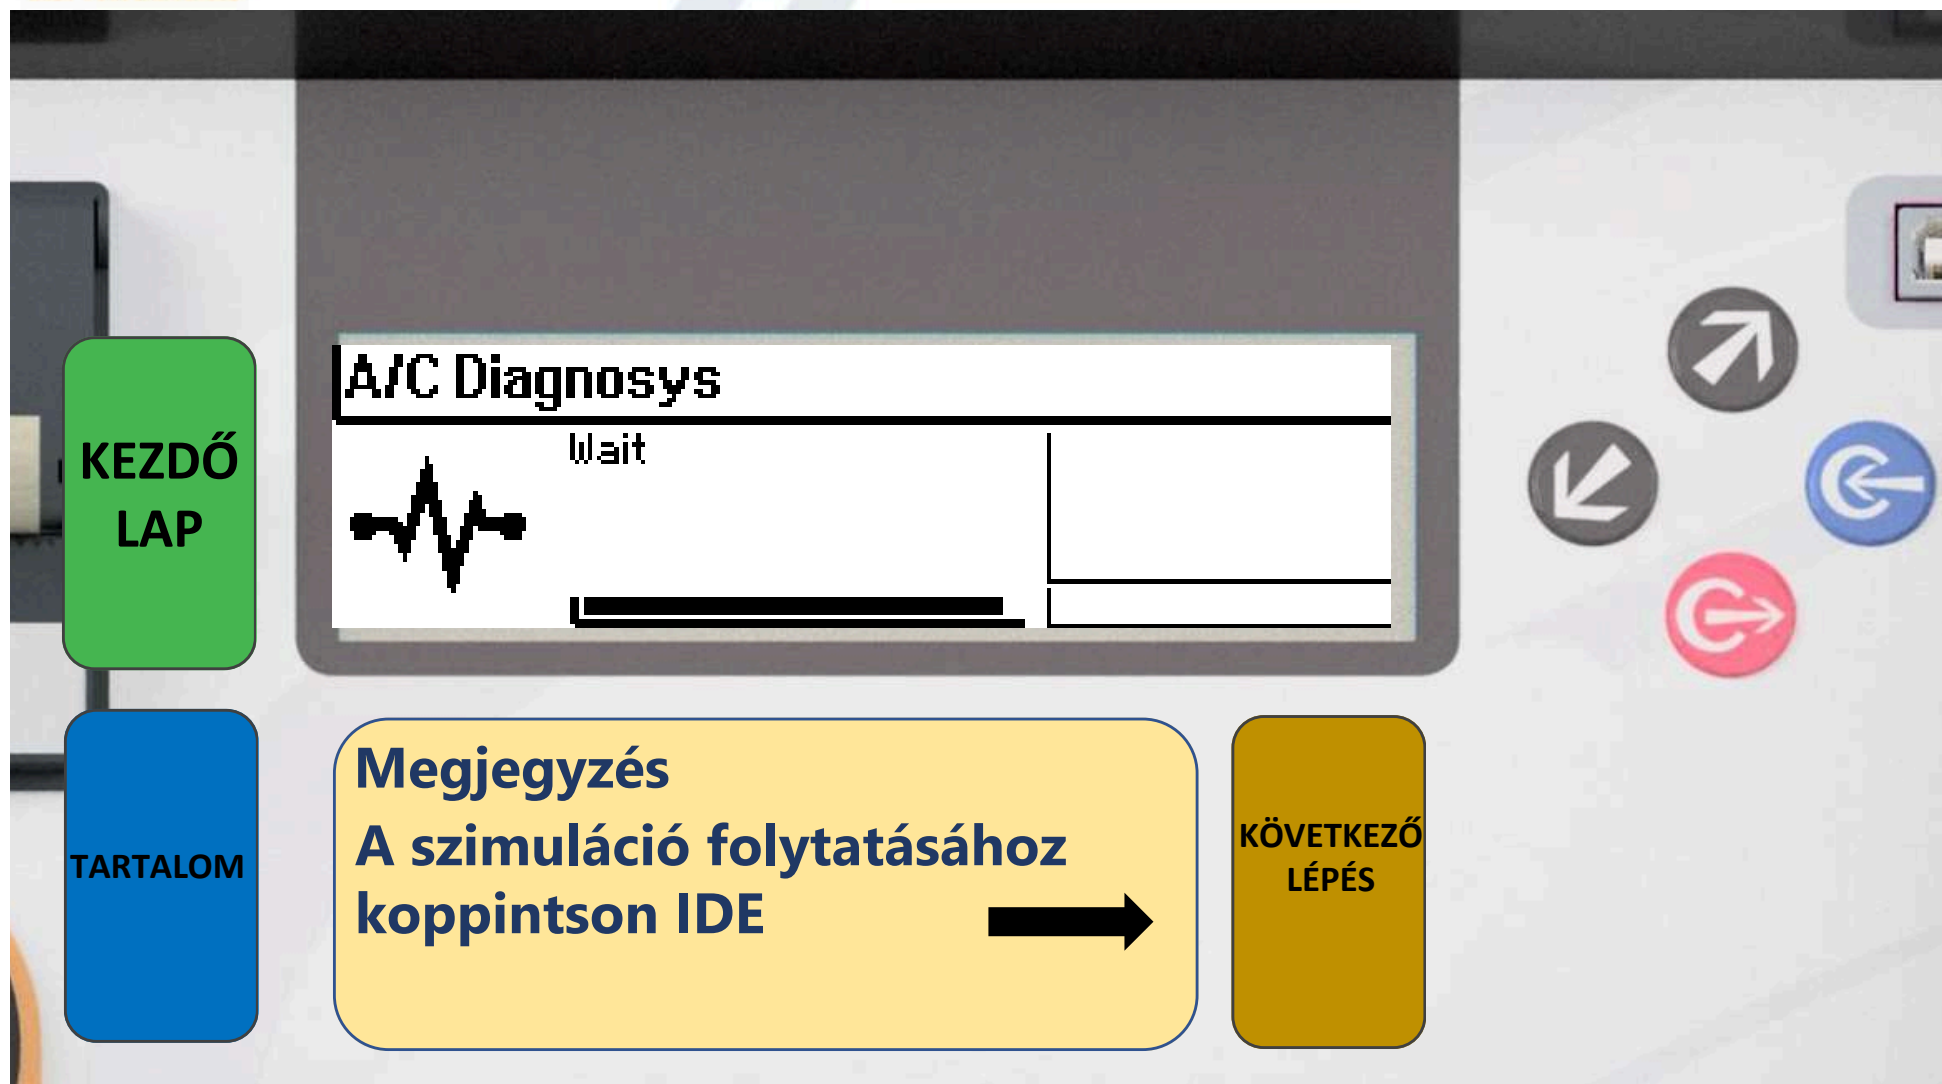


A/C diagnosztika: mérés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Diagnosys

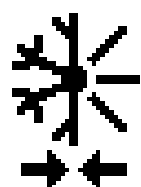

HP Measure

14.0 bar


T-t 24C°

12:22

HP

LP

LT

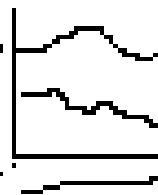

Használati útmutató:


A FEL NYÍLLAL növelheti, a LE NYÍLLAL csökkenti a klímarendszerben lévő hűtőközeg mennyiségét

A/C diagnosztika: hűtőközeg növelése

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Diagnosys

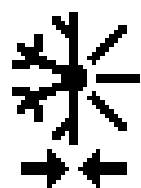

Gas +

14.0 bar


T-t 24C°

12:22

HP

LP

RT



Használati útmutató:

**A gép a hűtőközeg növekedését
«plusz» jellel jelzi.**


Megjegyzés: EXIT – a teszt folytatása

A/C diagnosztika: hűtőközeg csökkenése

KEZDŐ
LAP


TARTALOM

A/C Diagnosys

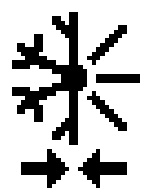

Gas -
14.0 bar
T-t 24C°
12:22

HP
LP
RT

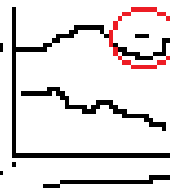

Használati útmutató:
A gép a hűtőközeg csökkenését
«mínusz» jellel jelzi.


Megjegyzés: EXIT – a teszt folytatása

A/C diagnosztika: HP csatlakozó elzárása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


A/C Diagnosys

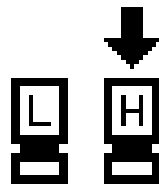

Close coupling and
disconnect HP hose.

Használati útmutató:
Csak a HP csatlakozót zárja el,
hogy a maradék hűtőközeg
visszajusson a klímarendszerbe

A/C diagnosztika: gáz lefejtése

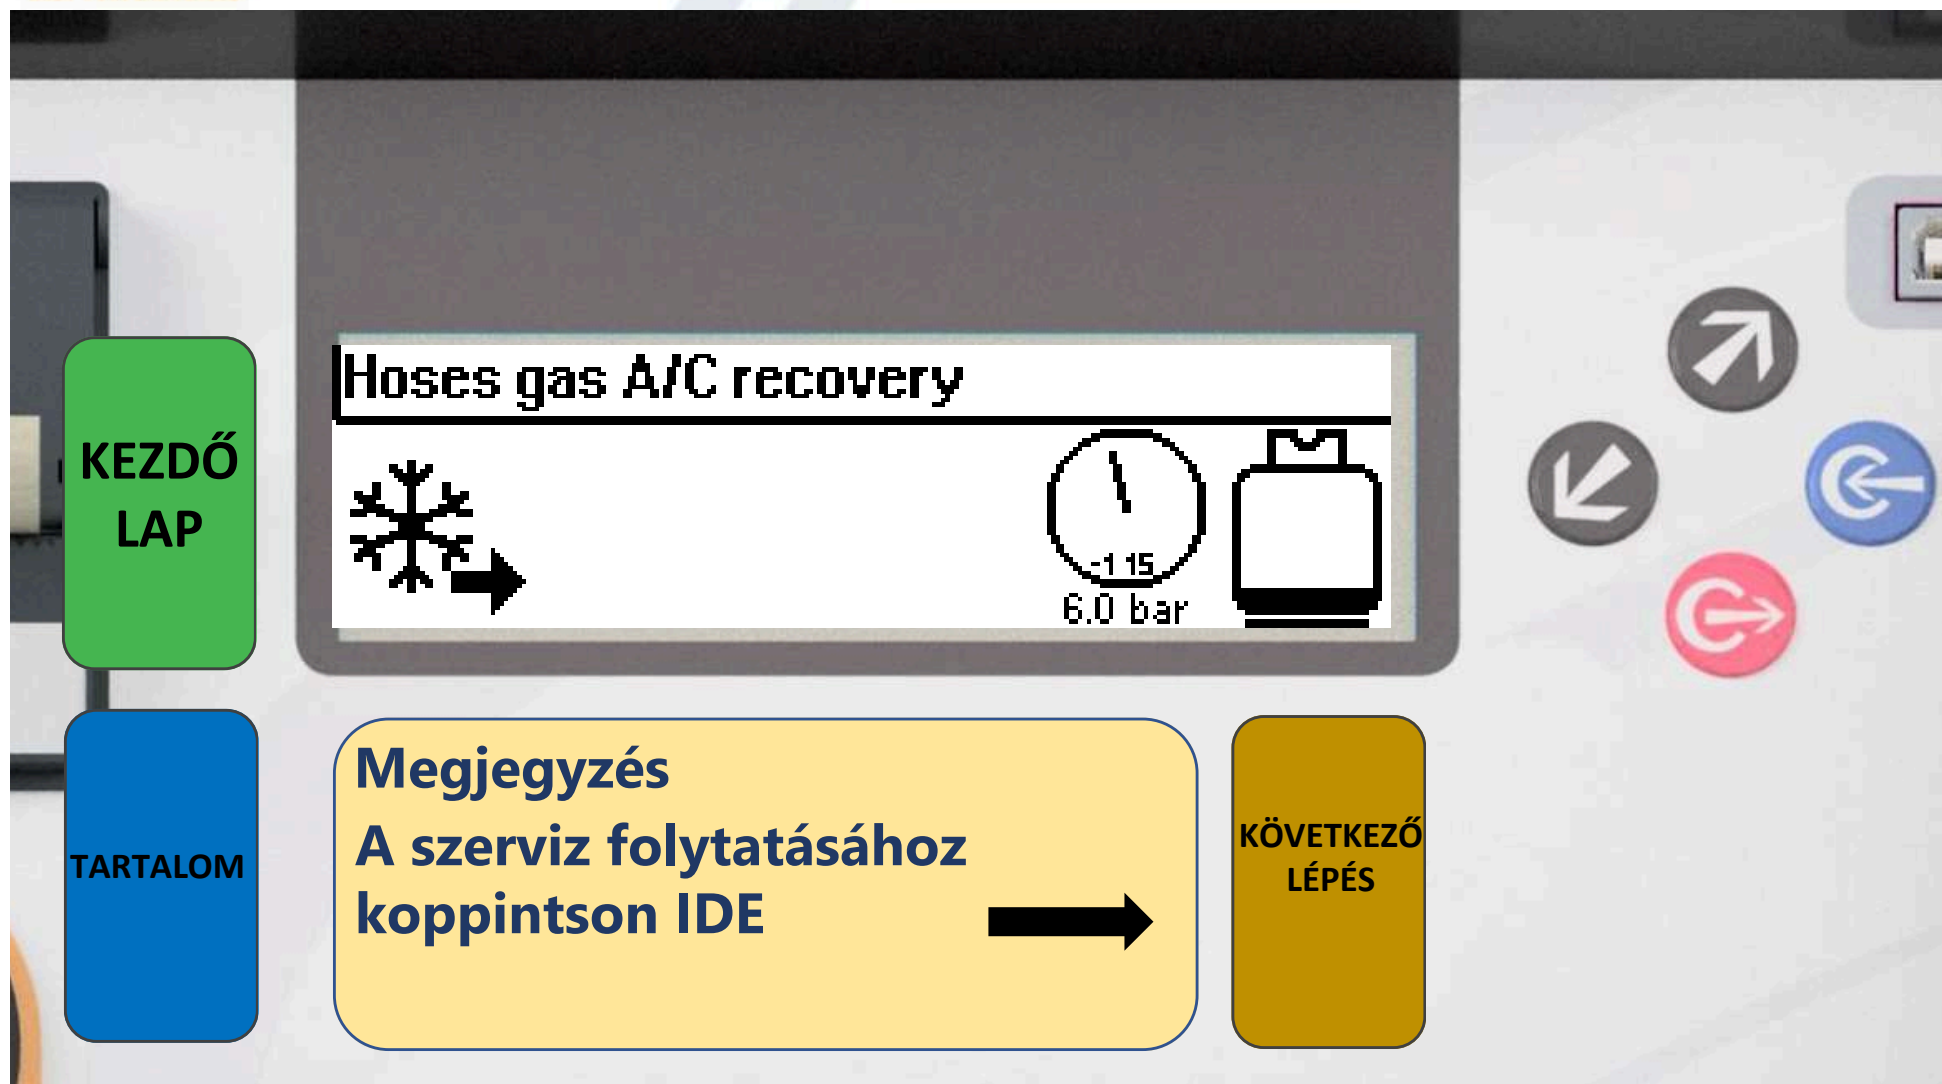


A/C diagnosztika: gáz lefejtése

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

A/C Diagnosys

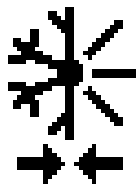

✓ A/C diagnosys

T-t: 24:00°

LP: 1,0-1,2 Bar

HP: 14,0-15,0 Bar

Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT

Opciók: adatbázis

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Databases



Használati útmutató:
Nyomja meg az ENTER gombot a megjelenítendő járműmárkák szűréséhez



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Opciók: márkák

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Brands



Használati útmutató:
Nyomja meg az ENTER gombot a megjelenítendő járműmodellek szűréséhez

Opciók: adatbázis (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Databases



- ✓ Cars
- ✓ Tractors
- ✓ Trucks
- ✓ Custom

Használati útmutató:
A FEL/LE NYÍLLAL válassza ki az
adatbázis-szektor, az ENTER-rel vegye
fel vagy zárja ki (pipa
eltávolítása/hozzáadása)



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Opciók: márkák (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Brands



Cars
Tractors
Trucks
Custom

Használati útmutató:
A FEL/LE NYÍLLAL válassza ki az
adatbázist, az ENTER-rel erősítse
meg

Opciók: adatbázis (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Databases



- Cars
- ✓ Tractors
- ✓ Trucks
- ✓ Custom

Használati útmutató:
Az ENTER megnyomásával
távolítsa el/adja hozzá a pipát

Opciók: márkák (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Brands



- ✓ Abarth
- ✓ Alfa Romeo
- ✓ Aston Martin
- ✓ Audi
- ✓ Bmw

Használati útmutató:
A FEL/LE NYÍLLAL válassza ki a márkát; a kizáráshoz az **ENTER** megnyomásával távolítsa el a pipát

Üzemi beállítások: lefejtés ellenőrzése

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Recovery Check



1m



1m



+0g



NO



100%

Használati útmutató:


Nyomja meg az ENTER gombot a lefejtés utáni ellenőrzés idejének beállításához

Üzemi beállítások: vákuumteszt

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Vacuum Test

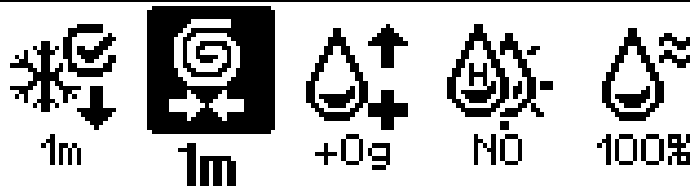

Használati útmutató:
Nyomja meg az ENTER gombot a vákuumozás utáni teszt idejének beállításához

Üzemi beállítások: extra olaj

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Extra Oil



1m



1m



+0g



NO



100%

Használati útmutató:

Nyomja meg az ENTER gombot az új olajmennyiség beállításához (a +2g 2 g-mal többet jelent a lefejtettnél)

Üzemi beállítások: hibrid olaj az adalék helyén

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Hybrid Oil on Dye



1m



1m



+0g



NO



100%

Használati útmutató:

Nyomja meg az ENTER gombot annak beállításához, hogy az adaléktartályt helyette POE olajhoz használja-e

Üzemi beállítások: viszkozitás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Viscosity



1m



1m



+0g



NO



100%

Használati útmutató:

Nyomja meg az ENTER gombot az új olajviszkozitás beállításához (növelés vagy csökkentés a standard=100%-hoz képest)

Nitrogénes próba: beállítás

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Nitrogen Test

↕↑
N 0:10


Használati útmutató:
Az időt a FEL/LE NYILAKKAL
módosíthatja; az indításhoz
nyomja meg az ENTER gombot

Nitrogénes próba: beállítás (2)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Nitrogen Test

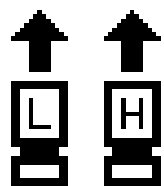

Connect hoses and open
couplings.

Megjegyzés:


A folytatáshoz nyomja meg az ENTER
gombot

Nitrogénes próba: beállítás (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Nitrogen Test

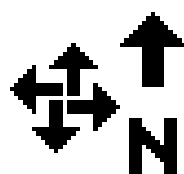

Nitrogen Test
9000 mbar
9000 mbar
20:00



Megjegyzés


A teszt végének szimulálásához nyomja meg az ENTER gombot

Nitrogénes próba: eredmény

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Nitrogen Test

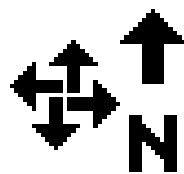


Escaped
2000 mbar
9000 mbar
17:26



Megjegyzés:

**Nyomtatás: ENTER, a teszt befejezése:
EXIT.**


AVIA-DEW00: modell-összesítés

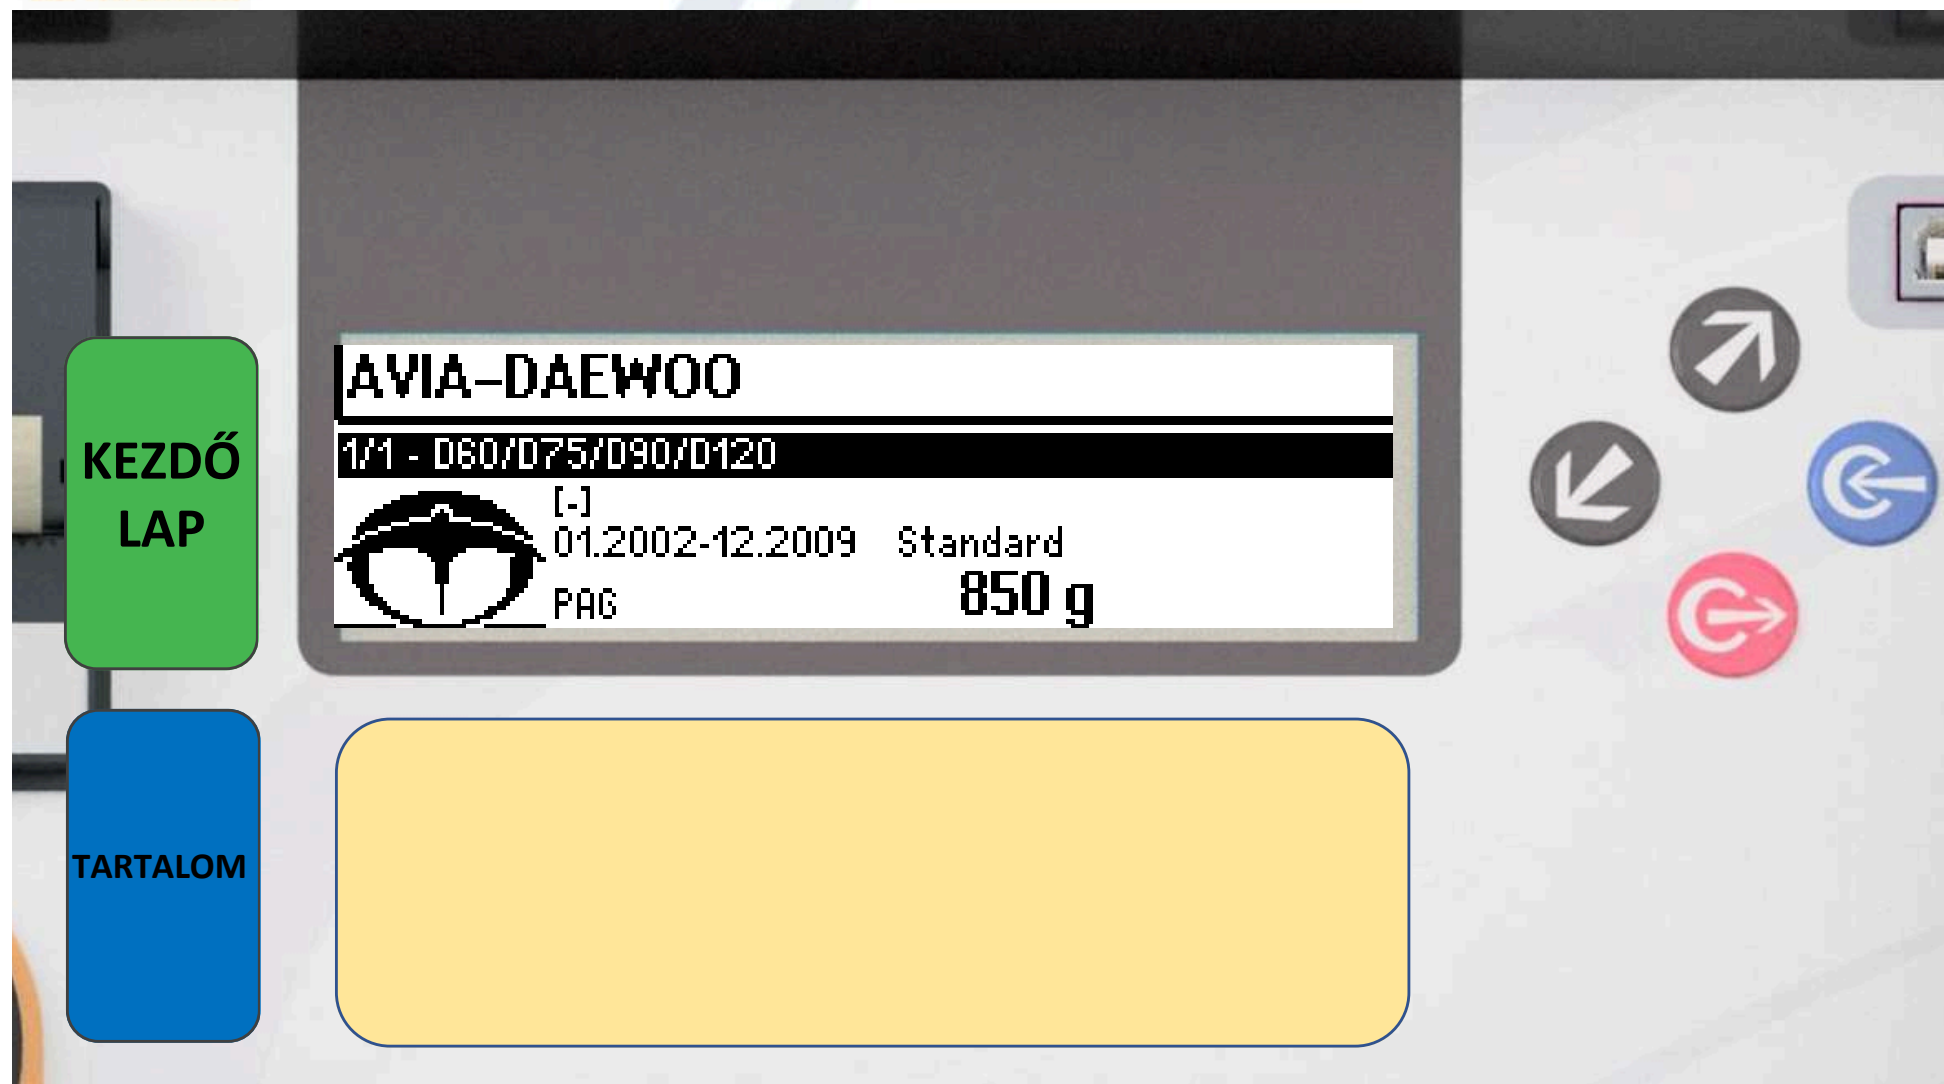

Nitrogénes próba: csatlakozók elzárása

KEZDŐ
LAP

Nitrogen Test

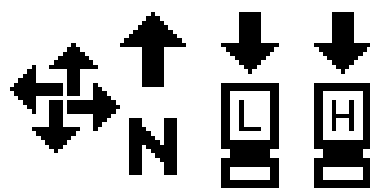

Close couplings and
disconnect hoses.


Megjegyzés

Nitrogénes próba: jegyzőkönyv

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Nitrogen Test

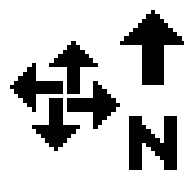

✓ Nitrogen test
Test OK

9,0 Bar


Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER. Visszatérés a
főoldalra: EXIT

Lefejtés: csatlakozók csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Recovery

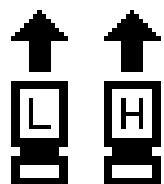

Connect hoses and open
couplings.

Használati útmutató:
Csatlakoztassa a tömlőket, majd nyomja meg az
ENTER gombot



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Lefejtés




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Lefejtés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Recovery

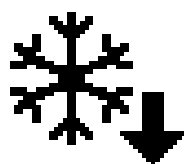

450 g




-0.3 bar

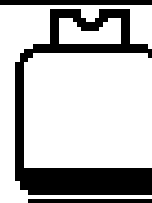**Megjegyzés****A szerviz folytatásához
koppintson IDE****KÖVETKEZŐ
LÉPÉS**

Lefejtés: nyomásellenőrzés



Lefejtés: olajleeresztés

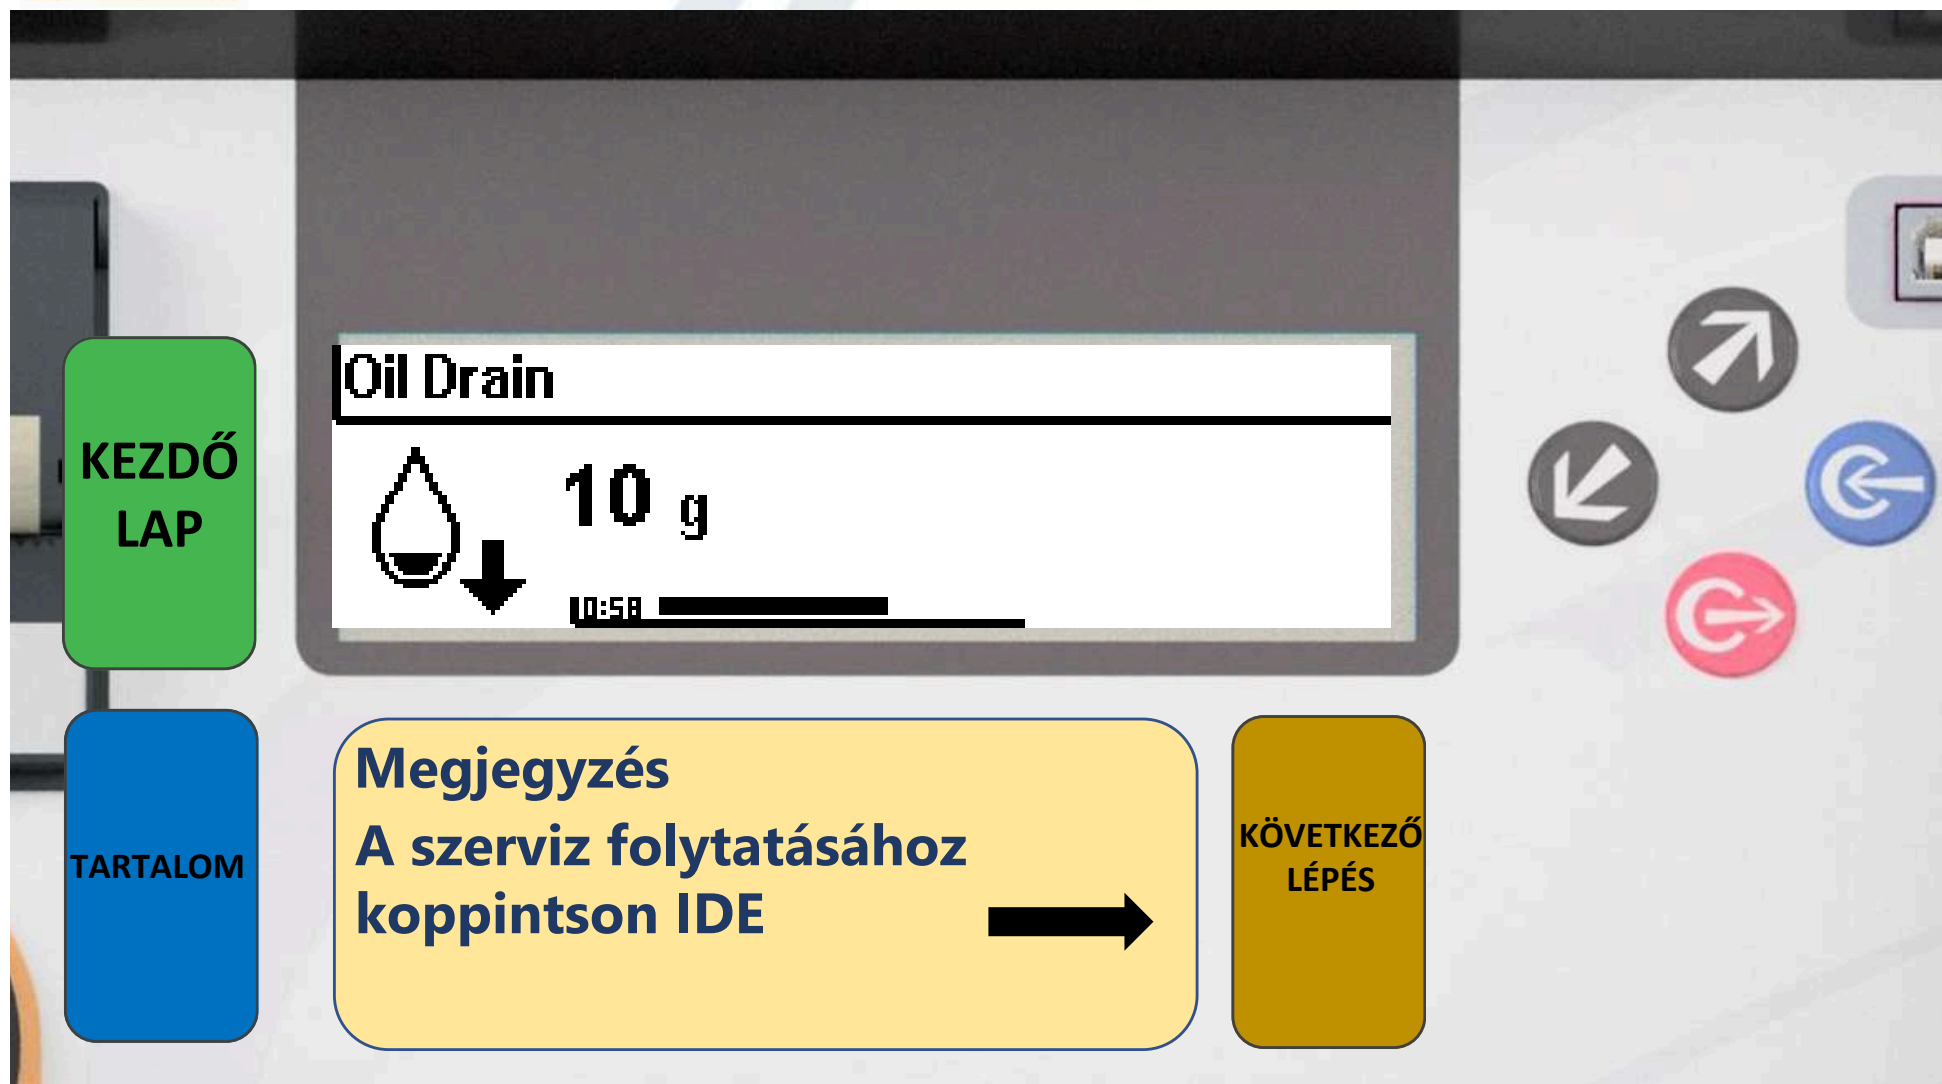

Lefejtés: olajleeresztés (vákuum)

KEZDŐ
LAP

Oil Drain



Vacuum
10 g


TARTALOM

Megjegyzés
A szerviz folytatásához
koppintson IDE



KÖVETKEZŐ
LÉPÉS

Lefejtés: csatlakozók elzárása

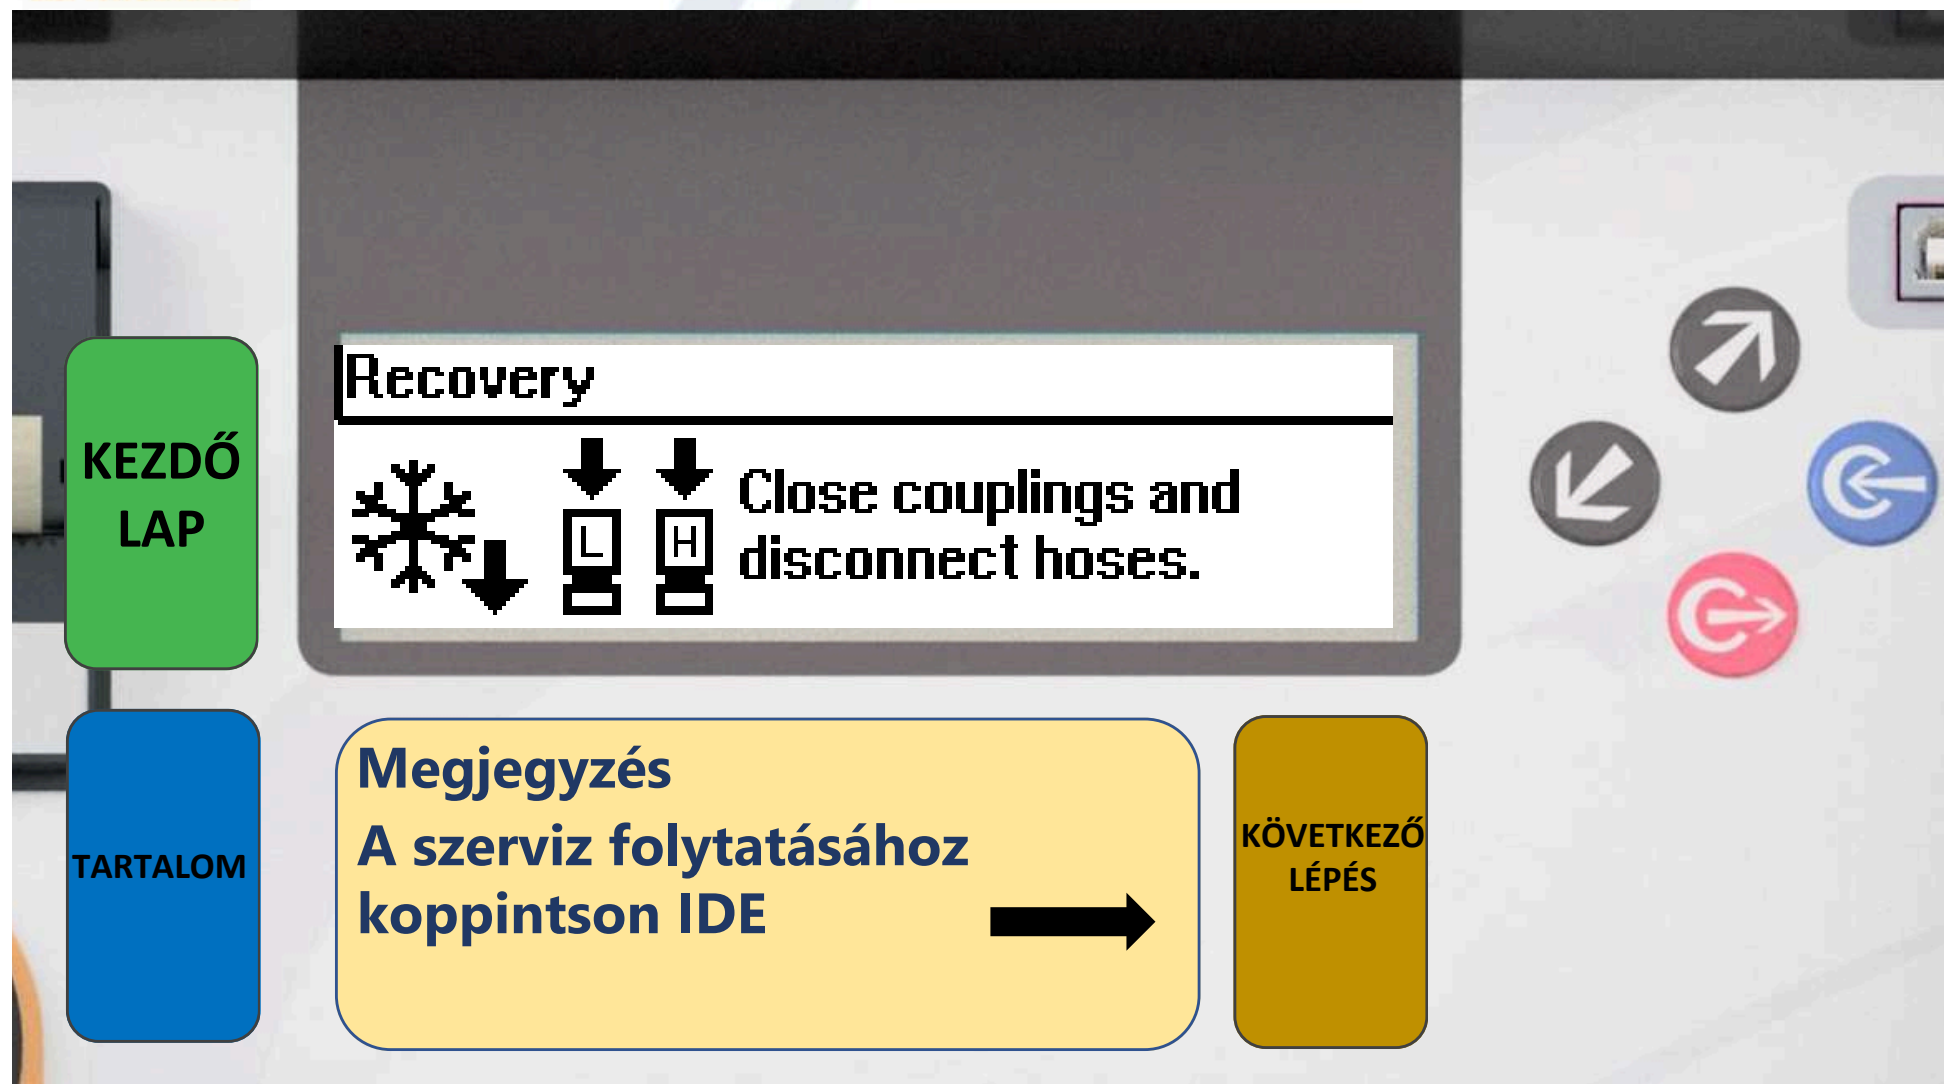


Lefejtés: jegyzőkönyv

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Recovery

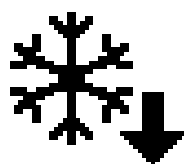

✓ Oil Drain
✓ Recovery

10 g
450 g

Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT

Vákuumozás: idő beállítása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Vacuum



30:00

Használati útmutató:


**A FEL/LE NYÍLLAL állítsa be az időt,
majd nyomja meg az ENTER gombot**

Vákuumozás: csatlakozók csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP


TARTALOM

Vacuum

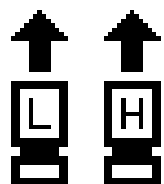

Connect hoses and open
couplings.

Vákuumozás

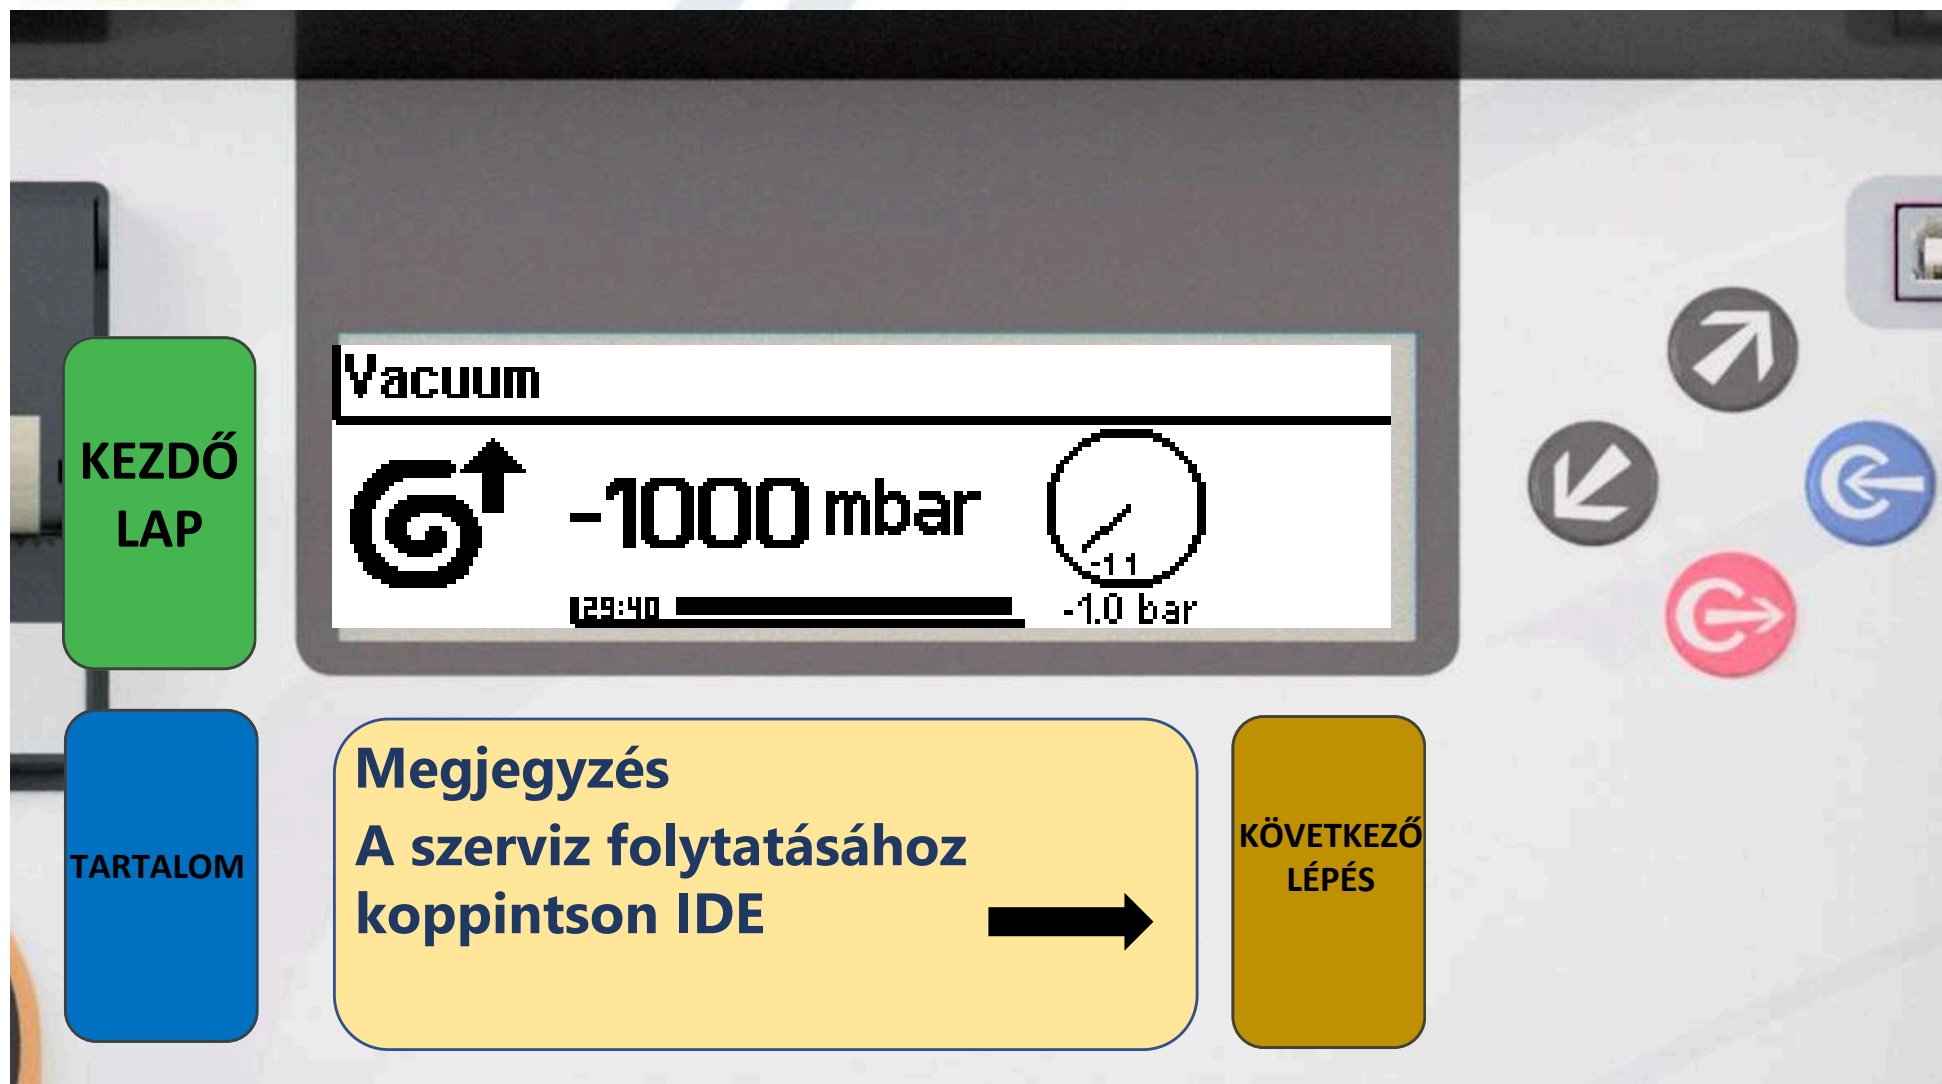

Vákuumozás: vákuumteszt




Vákuumozás: csatlakozók csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Vacuum Test

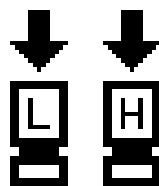

Close couplings and
disconnect hoses.

Vákuumozás: jegyzőkönyv

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Vacuum



✓ Vacuum Test
✓ Vacuum

1:00
30:00


Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT

Hűtőközeg-töltés: mennyiség beállítása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Gas Refilling

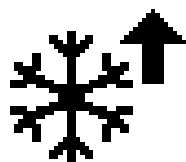

800 g

Használati útmutató:
Állítsa be a mennyiséget a FEL/LE
NYILAKKAL, majd EXIT:
megerősítés, ENTER: indítás




TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

Hűtőközeg-töltés: csatlakozók csatlakoztatása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Gas Refilling

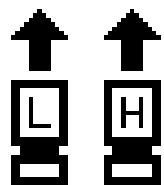


Connect hoses and open
couplings.

Hűtőközeg-töltés

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Gas Refilling

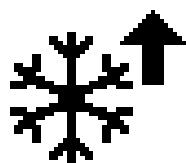

0 g



6.3 bar

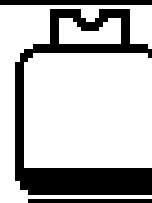

Megjegyzés

**A szerviz folytatásához
koppintson IDE**




KÖVETKEZŐ
LÉPÉS

Hűtőközeg-töltés (3)

KEZDŐ
LAP

TARTALOM


Gas Refilling

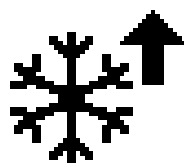

450 g



6.3 bar

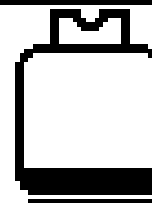

Megjegyzés

**A szerviz folytatásához
koppintson IDE**




**KÖVETKEZŐ
LÉPÉS**

Hűtőközeg-töltés: csatlakozók elzárása

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Gas Refilling

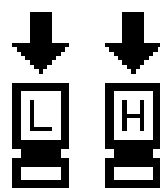

Close couplings and
disconnect hoses.

Használati útmutató:
**Válassza le a tömlőket, majd
nyomja meg az ENTER gombot**

Hűtőközeg-töltés: tömlők lefejtése




Hűtőközeg-töltés: jegyzőkönyv

KEZDŐ
LAP

TARTALOM

Gas Refilling

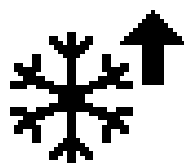

✓ Gas refilling

450 g

Használati útmutató:
Nyomtatás: ENTER, a fázis
befejezése: EXIT



OKSYS srl

Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY

Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382

info@oksys.com

oksys.com

You Tube



www.oksys.com

KEZDŐ
LAP