



# FAST353

## GYORSÚTMUTATÓ AZ R744-ES RENDSZEREK KARBANTARTÁSÁHOZ

Oksys srl via dell'Albereto 33B I-50041 CALENZANO Italy [www.oksys.com](http://www.oksys.com) [info@oksys.com](mailto:info@oksys.com)

Közvetlenül az indítás után a gép megjeleníti a rendszerinformációkat és a telepített szoftver verzióit. Ezzel egy időben automatikusan egy sor tesztet is lefuttat, hogy ellenőrizze a gép megfelelő működését.



A főképernyő mindkét palack esetében megmutatja a hűtőközeg típusát, mennyiségét, nyomását és hőmérsékletét, valamint az aktuális dátumot és időt.



Koppintson a kívánt hűtőközeg palackjára, hogy elindítsa a jármű klímarendszerének szervizelését.




Koppintson a „Database” ikonra a jármű-adatbázis megnyitásához (vagy lépjen közvetlenül az „A/C Service” menübe, ha minden paramétert kézzel szeretne beállítani).




Ha a „Database” lehetőséget választotta, koppintson a kívánt járműgyártóra.




Válassza ki a kívánt modellt.

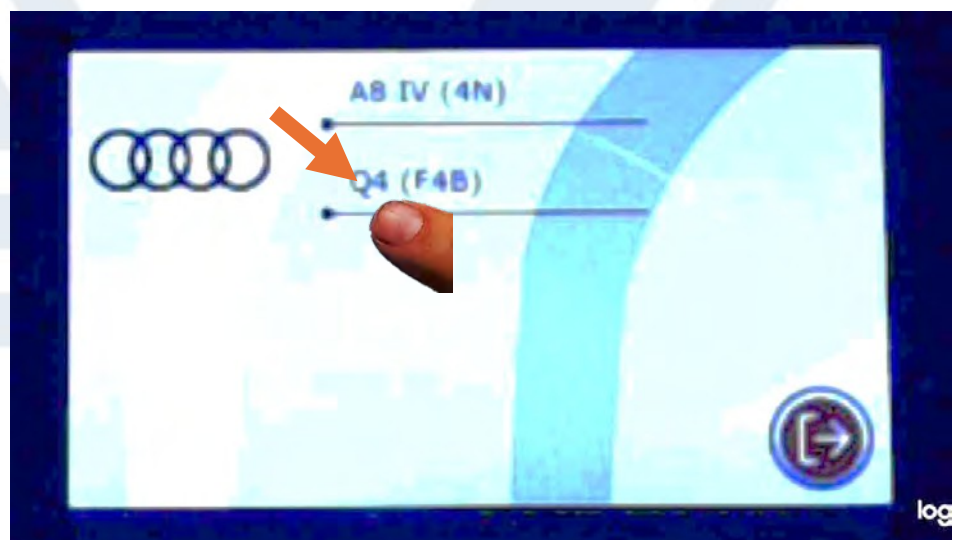

A készülék megjeleníti a jármű klímarendszerének fő adatait, többek között a hűtőközeg mennyiségét, az olaj teljes mennyiségét és típusát, valamint a hajtás típusát (belső égésű vagy hibrid/elektromos). A megerősítéshez koppintson a kék „Enter” gombra.

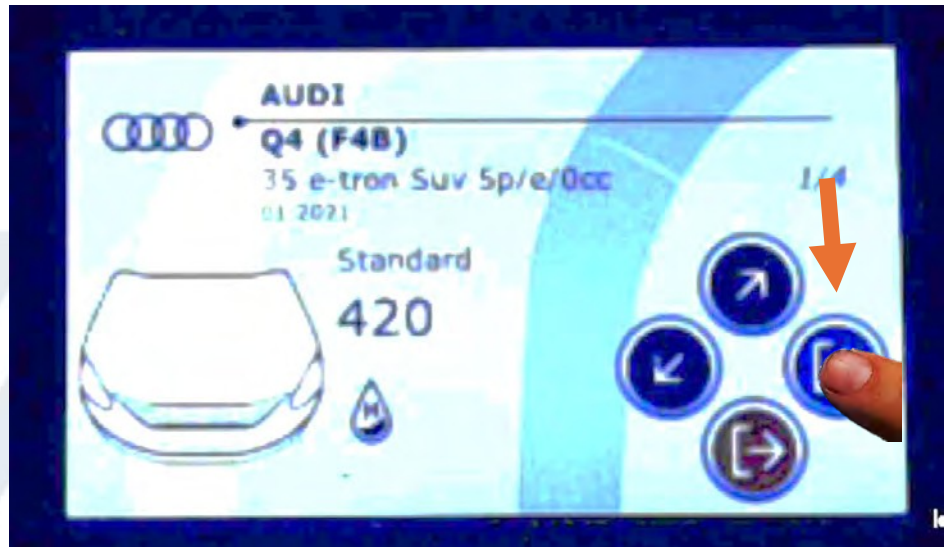


A megerősítéshez koppintson ismét a kék „Enter” gombra.

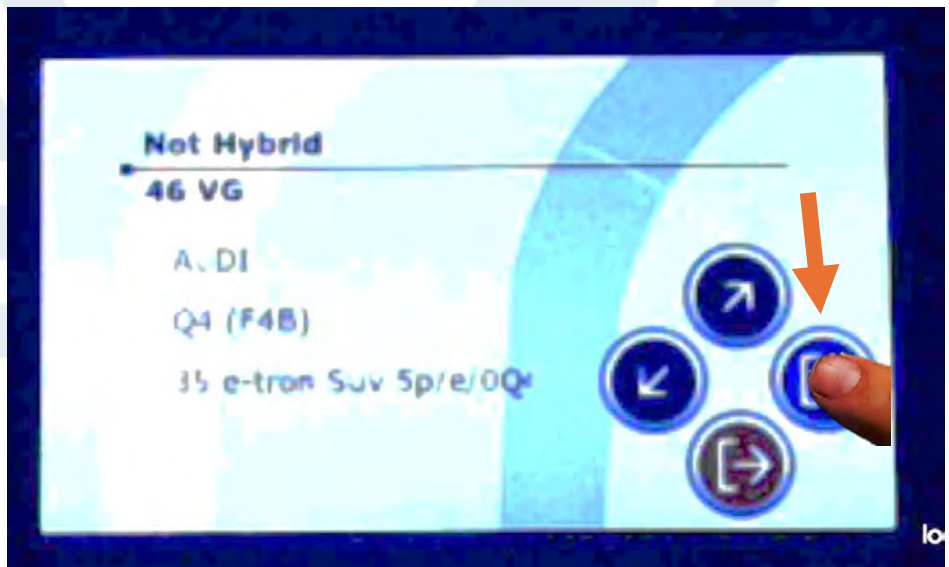

Koppintson az „Automatic Service” menüpontra (a „Database” helyett): megnyílik az automatikus szerviz képernyője az előre beállított értékekkel. Egy paraméter módosításához görgessen felfelé, állítsa be a kívánt értéket, majd a módosítás mentéséhez koppintson a „Cancel” (piros) gombra. Végül a ciklus indításához koppintson az „Automatic Service” menüpontra.



**Javasoljuk, hogy a tartályban annyi R744 legyen, amennyi egy teljes ciklus elvégzéséhez elegendő** anélkül, hogy a szint a minimum alá csökkenne, **így nem kell a tartályt közvetlenül a töltés előtt feltölteni.** A tartály előzetes feltöltéséhez **görgessen felfelé**, válassza a „Bottle Refilling” menüpontot, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

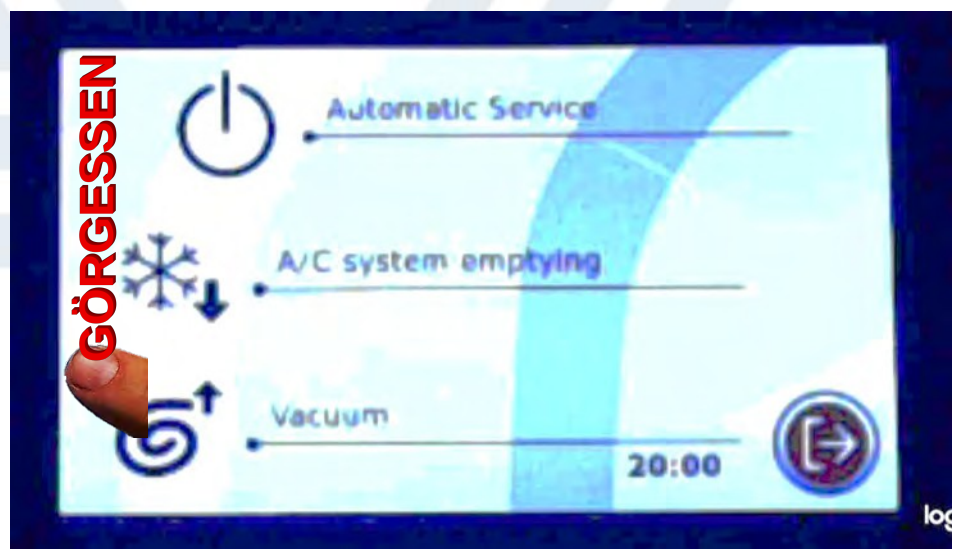


Ha a belső R744-tartály automatikus feltöltését részesíti előnyben, az automatikus ciklus indítása előtt állítsa a „Bottle Refill” értékét „X”-re. A tartály így **csak szükség esetén** töltődik fel, közvetlenül a töltési fázis előtt. Ellenkező esetben a beállított mennyiség kerül betöltésre, a tényleges szükséglettől függetlenül.




Figyelem: Egy paraméter beállításához koppintson a módosítandó paraméterre, állítsa be az értékét a Fel/Le nyíl gombokkal, majd nyomja meg a „Cancel” (piros) gombot a beállítás mentéséhez és az előző menübe való visszatéréshez.


Ha az automatikus üzemmódot választja, az automatikus ciklus indítása **előtt** győződjön meg arról, hogy **egy külső R744 (CO<sub>2</sub>) palack csatlakoztatva van és használatra kész**. Szükség esetén a gép automatikusan végigvezeti a kezelőt a feltöltési folyamaton, mielőtt megkezdéné az R744 betöltését.

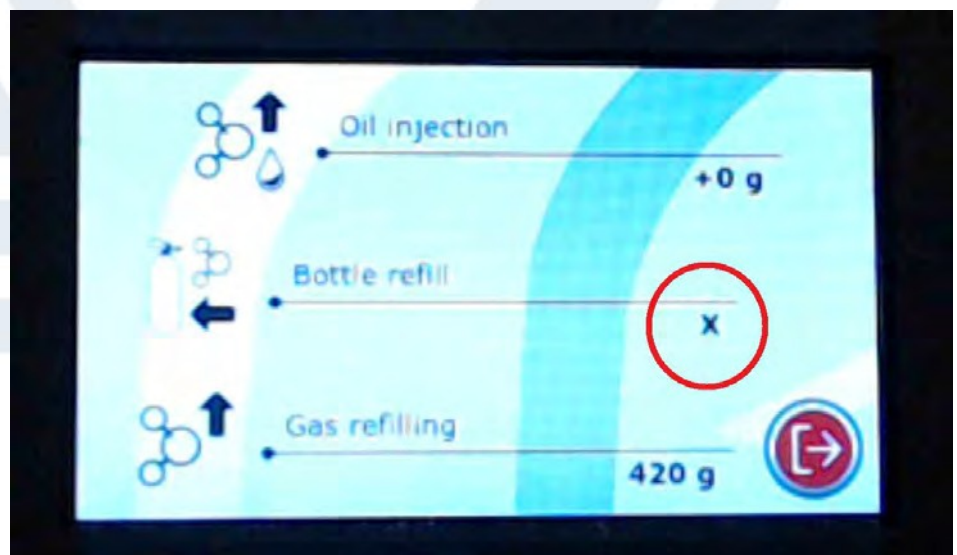

Megjegyzés: Ha a „CO<sub>2</sub> Test” funkcióhoz időtartam van beállítva, a gép a klíma-rendszer elindítása után automatikusan ellenőrzi a rendszer nyomásait. **A teszt kihagyásához állítsa az értéket „0” percre (ajánlott).**

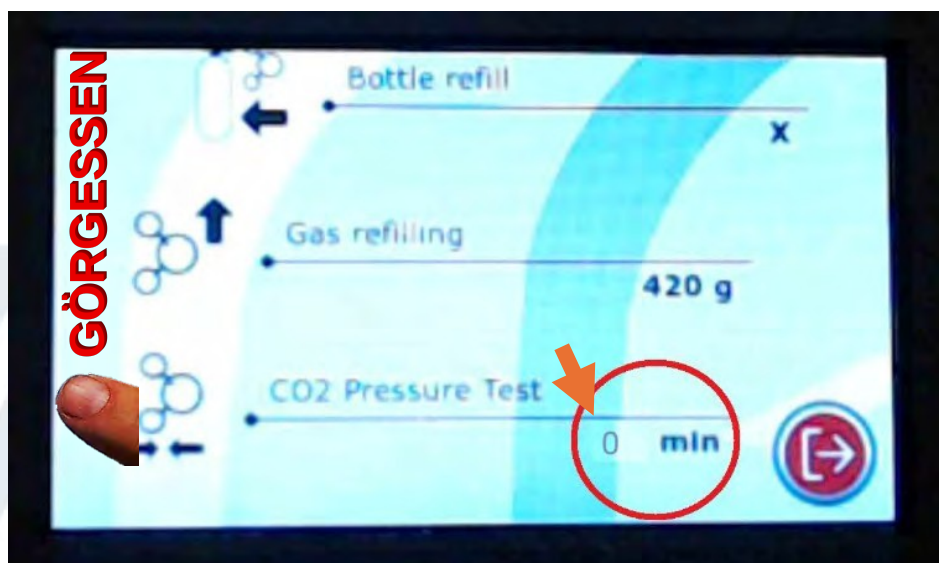


A megerősítéshez és a szerviz indításához koppintson ismét az „Automatic Service” menüpontra. Ha az aktuális járműhöz előírt olaj nem kompatibilis az előző szerviz során használt olajjal, a készülék felszólít az olajtartály cseréjére és a belső **olajvezeték-öblítés** elvégzésére. **Példa:** előző olaj PAG → előírt olaj POE: **vezetéköblítés szükséges.**

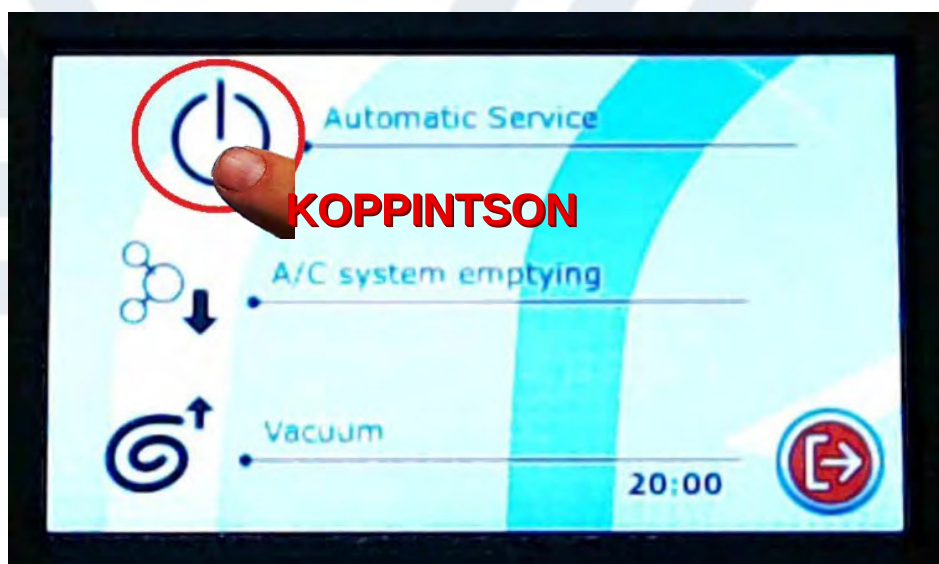


A Fel/Le nyíl gombokkal válassza ki a szervizhez szükséges gyorscsatlakozókat, majd a megerősítéshez koppintson a kék ENTER gombra.




A készülék először leszívja a hűtőközeget a járműből, és leválasztja/leereszti az esetleges maradék olajat. Ezután elindítja a vákuumozást a beállított időtartamra.

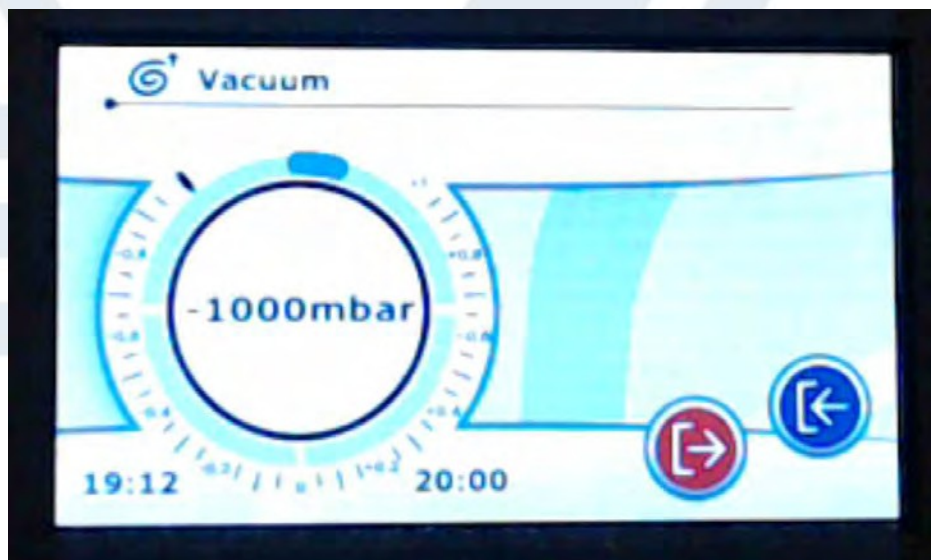


A vákuumozási fázist egy 2 perces vákuumteszt követi.

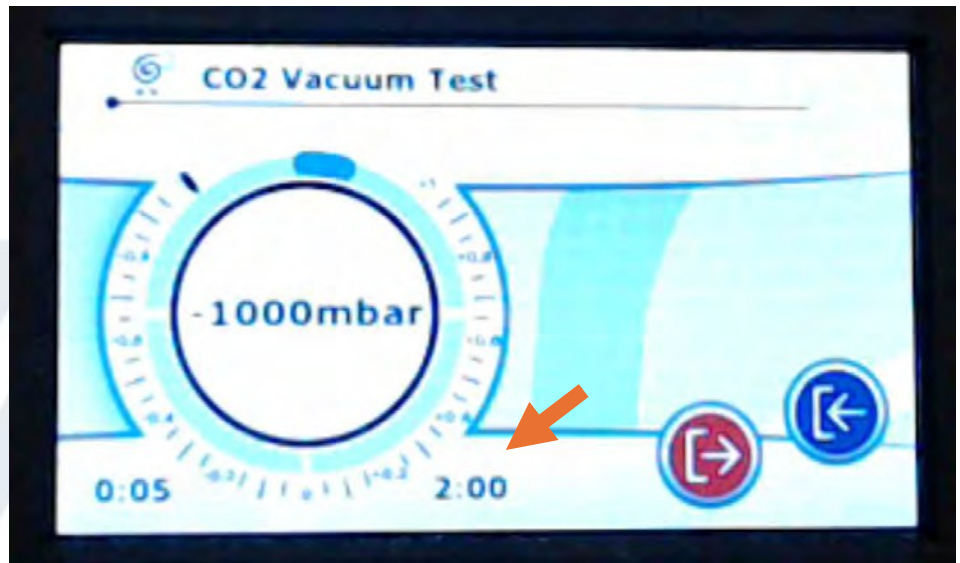


A jármű klímarendszerének töltése előtt a gép automatikusan kondicionálja a belső R744-tartályt: a fűtőrendszer segítségével beállítja annak hőmérsékletét és nyomását, így biztosítva az optimális feltételeket a hűtőközeg töltéséhez.

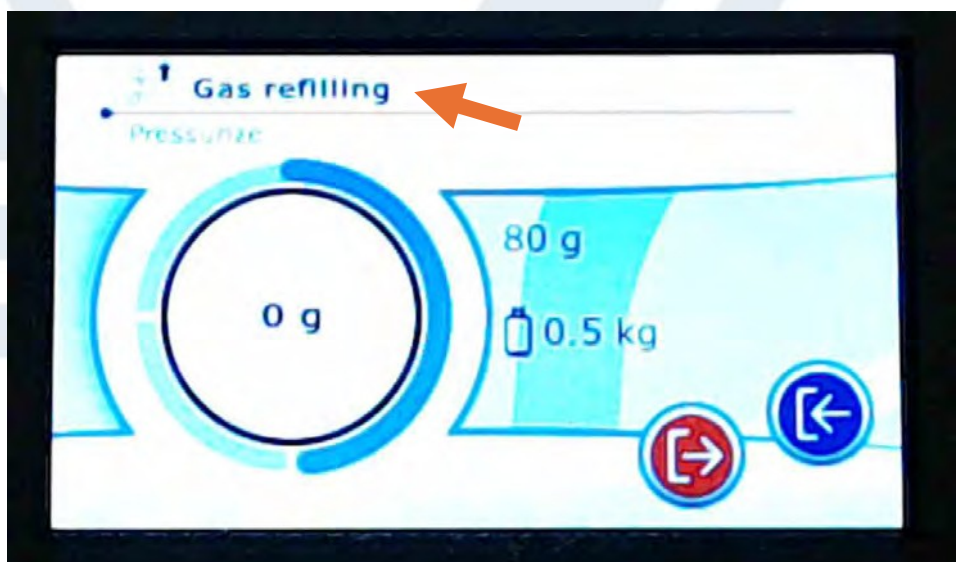


A szerviz végén zárja el a csatlakozókat.

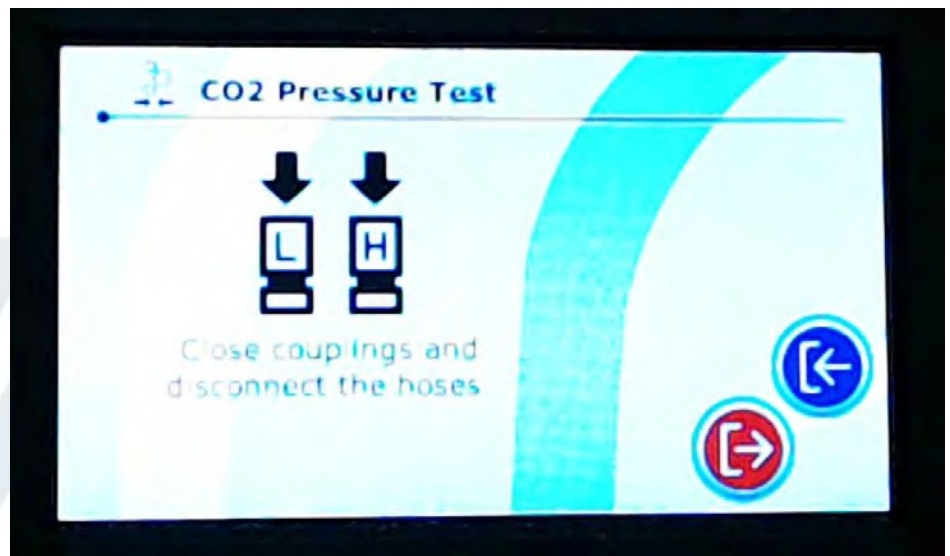

A készülék automatikusan kiengedi a tömlőkben maradt nyomást.

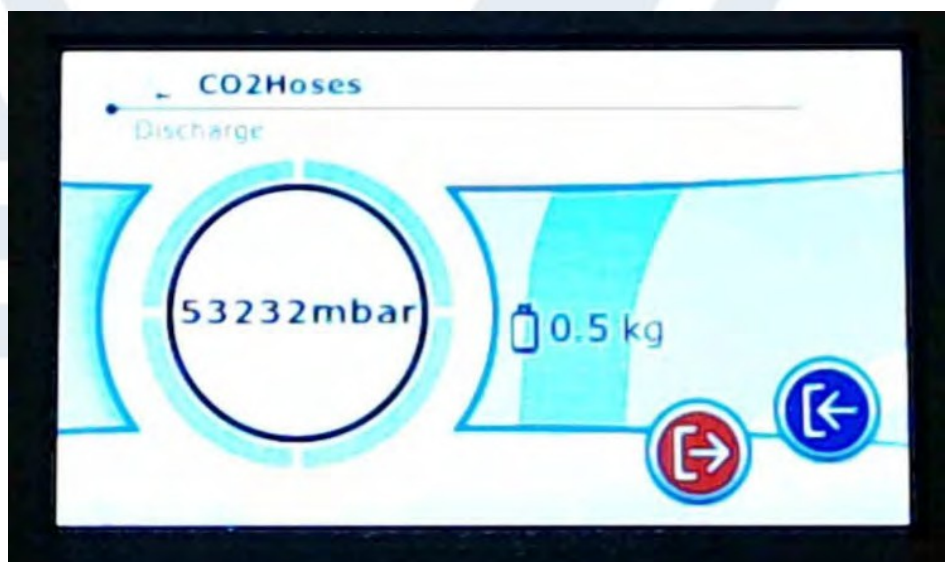

A készülék megjeleníti az elvégzett szerviz összefoglalóját. Ha az opcionális hőnyomtató telepítve van, a jegyzőkönyv közvetlenül kinyomtatható. **Megjegyzés:** az Oksygen+ alkalmazással a szervizjegyzőkönyv PDF formátumban is letölthető megosztáshoz vagy nyomtatáshoz.

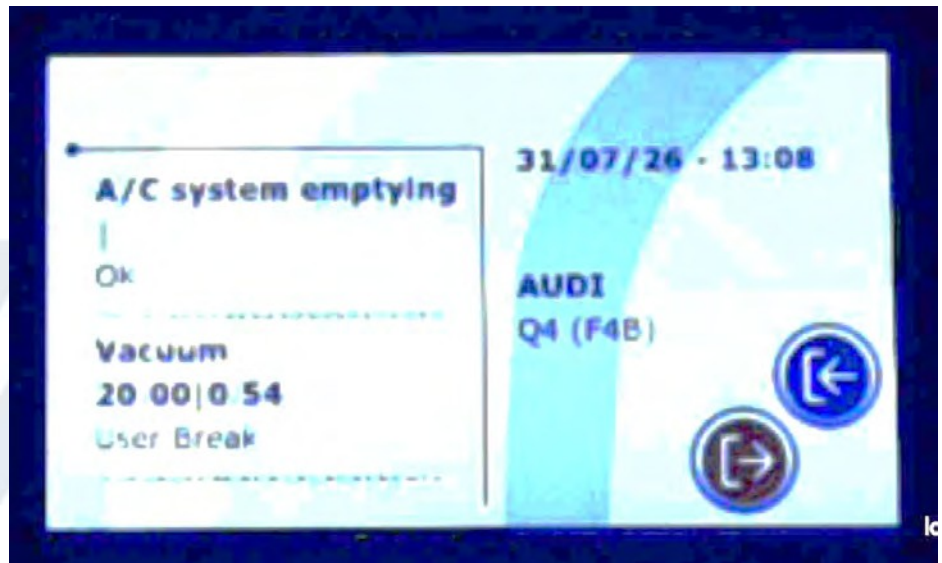

## JEGYZETEK: