

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. Távolítsa el a mérleget a tokból, és helyezze sima felületre.
2. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Az LCD kijelzőn 0,00/0,000 jelenik meg.
3. Az UNIT / SHIFT gombbal tud választani a mértékegységek közt, kilogramm (kg) vagy font (Lbs)
4. A hűtőközeg töltése közben helyezze a palackot a mérleg közepére (a megengedett tömegnél nagyobb súlyt ne helyezzen a mérlegre mivel az károsodhat!) Csatlakoztassa a töltő tömlőt az általánosan elfogadott HVAC gyakorlatnak megfelelően, légtelenítse a tömlőt, és nyomja meg a TARE gombot, a mérleg nullázásához. A hűtőközeg töltése negatív számokkal jelenik meg.
5. A hűtőközeg visszanyerésekor helyezze a palackot a mérleg közepére. Megjelenik a palack súlya és a visszanyert hűtőközeg bruttó tömege.



Az akkumulátor töltöttsége alacsony




A mérleg túlterhelése

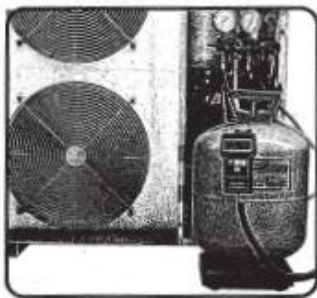


Töltés az A/C rendszerhez




Autó hűtőrendszerének töltése

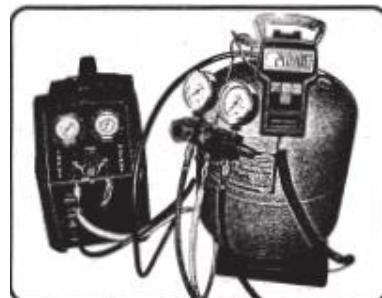

Lefejtés

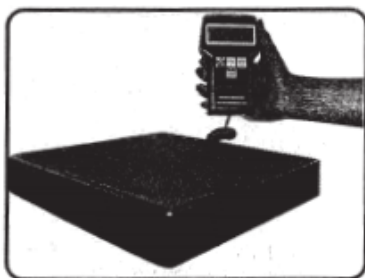

Töltőmérleg

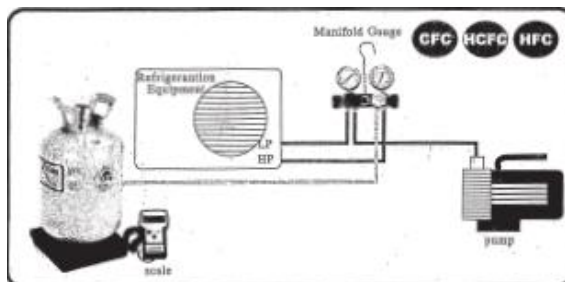

A hűtőközeg töltése