


Használati útmutató a távirányítóhoz

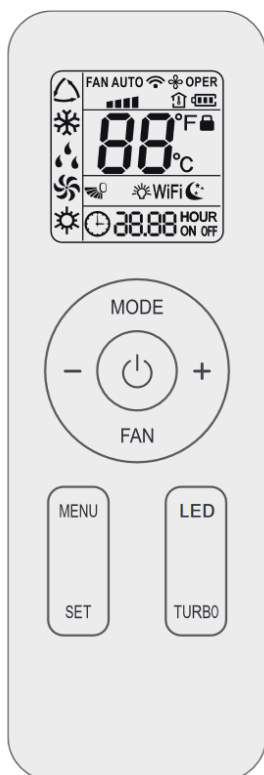

Útmutató az ikonokhoz:

FAN AUTO		Ventilátor állítás
[Wi-Fi icon]		Jel küldése
Működési mód	[Fan icon]	Automatikus mód
	[Snowflake icon]	Hűvös mód
	[Fire icon]	Száraz mód
	[Fan icon]	Ventilátor mód
	[Sun icon]	Fűtő mód
[Moon icon]		Alvó mód
[Lightbulb icon]		Lámpa
[X icon]		X-Ventilátor funkció
[House icon]		Beltéri hőmérséklet
[Clock icon]		Óra
88°F		Hőmérséklet beállítás
WIFI		WiFi funkció
88:88		Idő beállítás
ONOFF		Időzítő ki / be
[Fan icon]		Fel-le hinta mód
[Lock icon]		Gyerekzár

Gombok a távirányítón

Figyelem:

- Ez egy általános használatú, klímákhoz való multifunkciós távirányító. Ha olyan modellhez használná, melyben nem elérhető a távirányítón található funkció, az nem zavarja a működést, a klíma figyelmen kívül hagyja azt.
- Bekapcsolás után, a klíma hanggal és egy jellel fog jelezni. (Piros színű, de modellenként eltérő). Ezután távirányítóval irányíthatja a klímát.
- Bekapcsolt állapotban, ha megnyom egy gombot a távirányítón, a kapcsolat ikon "U" egyszer villan és hang visszajelzést ad a klíma, ami azt jelenti, hogy az adott parancs sikeresen végre lett hajtva.



gomb

Nyomja meg ezt a gombot a klíma bekapcsolásához. Újból nyomja meg a rendszer kikapcsolásához.

MODE gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy kiválassza a kívánt működési módot.



- Az **automatikus mód** kiválasztásakor, a klíma magától fog működni, a belső hőmérsékletet figyelembe véve. Ebben a módban, a hőmérséklet beállítás nem érhető el. Nyomja meg a „FAN” -gombot a ventilátor sebességének szabályozásához.
- Hűvös módban**, a klíma hűtő módban fog üzemelni. A „+” és „-” gombok segítségével állíthatja be az elérni kívánt hőmérsékletet. Nyomja meg a „FAN” -gombot a ventilátor sebességének szabályozásához.
- Száraz módban**, alacsony sebességgel üzemel a berendezés. Ebben a módban, a ventilátor sebessége nem szabályozható.
- Ventilátor módban**, kizárólag csak a ventilátor fog működni, hűtés és fűtés nélkül.
- Fűtő módban**, a klíma fűteni fog. A „+” és „-” gombok segítségével állíthatja be az elérni kívánt hőmérsékletet. Nyomja meg a „FAN” -gombot a ventilátor sebességének szabályozásához.

*Figyelem:

Fűtő módban, közvetlenül az indítás után, a hideg levegő befújás megakadályozásának érdekében, a belső egység 1-5 perc után kezd el levegőt fűjni. (A pontos várakozási idő a beltéri hőmérséklettől függ). A beállítható hőmérséklet 16-30°C-ig (61-86°F) terjed. Ez az üzemmódjelző egyes típusokban nem található meg. Csak hűtésre alkalmas egységek, nem reagálnak a fűtési mód jelre. Ha beállította volna távirányítón a fűtési módot és a klímában nem elérhető, az nem fog bekapcsolni.



gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a ventilátor sebességét. A sorrend **automata** fokozattal kezdődik, majd [1 bar], [2 bars], [3 bars] egészen [4 bars]-ig, ezután újból visszatér az **automata** beállításhoz.

*Figyelem:



ventilátor fokozat nem elérhető minden modellben, néhányban a [4 bars] -

fokozat megegyezik a [3 bars] -fokozattal.

Automatikus sebességi fokozatban, kiválasztja mindig a megfelelő működési sebességet a gyári alapbeállításnak megfelelően.

Az automatikus sebesség nem elérhető minden modellben.

Száraz módban alacsony sebességen üzemel a ventilátor.



COOL4U
AUTOMOTIVE

Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

X-Ventilátor funkció: Tartsa nyomva a ventilátor sebesség gombot hűvös vagy száraz módban 2 másodpercig és meg fog jelenni a ikon. A belső ventilátor működésben lesz ezután pár percig, hogy kiszárítsa az egységet, annak ellenére is, ha kikapcsolta azt.

Bekapcsolás után, az X-Ventilátor funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva.

Az X-Ventilátor funkció, nem elérhető, automatikus, ventilátor és fűtő módban. Ez a funkció azt jelzi, hogy nedvesség van az elpárologtató belső egységében, majd leállítás után kiszárítja azt a penészedés elkerülése érdekében.

Ha be van kapcsolva az X-ventilátor funkció: A gombbal való kikapcsolás után, a belső egység ventilátora még alacsony sebességen üzemelni fog pár percig. Ebben az időegységben, nyomja 2 másodpercig a ventilátor sebesség gombot, az utólagos működés kihagyásához és az egység végleges kikapcsolásához.

Ha az X-ventilátor funkció ki van kapcsolva: A gomb megnyomása után, a teljes egység kikapcsolt állapotba kerül.

Az X-ventilátor funkció nem minden modellben található meg.

gomb


A „+” és „-” gombok segítségével 1°C vagy 1 °F- tel növelheti vagy csökkentheti a beállított hőmérsékletet. Akár „+”, akár „-” gomb nyomásakor, 2 másodperc nyomva tartás után, a beállítani kívánt hőfok elkezd gyorsan változni. Az így történő hőmérséklet állításkor, a gomb felengedése után az adott hőmérséklethez tekert érték lesz beállítva. (A hőmérséklet nem állítható automatikus mód alatt.)

Időzítő ki/be vagy óra állításakor a „+” és „-” gombokkal állítsa az időt. (Az órán keresztül érheti el az időzítő beállításokat.)

MENU/SET gomb

Nyomja meg a MENU/SET gombot a funkció beállításokhoz.

A MENU gomb segítségével, végig lépkedhet az elérhető funkciókon. Eközben a SET gomb segítségével, ki és bekapcsolhatja az adott funkciót, amin éppen áll. Az funkciók körkörösen így választhatóak ki:

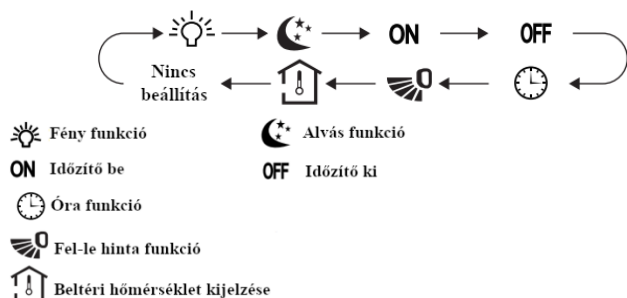

***Figyelem:** Néhány funkció nem elérhető különböző modellekben.

LED gomb

Ezzel a gombbal ki és bekapcsolhatja a led megvilágítást.

TURBO gomb

Hűvös és fűtő mód működése alatt, nyomja meg ezt a gombot, hogy gyors hűtő, fűtő módba váltson. Ekkor jelenik meg a távirányítón. Ha elindítja ezt a funkciót, az egység maximális sebességgel fogja pörgetni a ventilátort, annak érdekében, hogy a belső hőmérséklet, minnél hamarabb elérje a beállított hőmérsékletet.

***Figyelem:**

ventilátor fokozat nem elérhető minden modellben, néhányban a -fokozat megegyezik a -fokozattal.

Kombinált gombok funkciói:

és : Gyerekszár funkció

Nyomja egyszerre a „+” és a „-” gombot, a gyerekszár funkció bekapcsolásához. Ha a gyerekszár funkció be van kapcsolva, akkor egy jelenik meg a távirányító képernyőjén. Ebben az állapotban, ha használni próbálja a távirányítót és megnyom egy gombot, a ikon 3 alkalommal villan és a berendezés nem reagál a távirányítóra.

és MODE : Hőmérséklet kijelzés átváltó funkció °C/°F


Kikapcsolt állapotban, nyomja egyszerre a „-” és a „MODE” gombot, a °C és °F közötti váltáshoz.

MODE és TURBO : WiFi funkció

Nyomja egyszerre a „MODE” és a „TURBO” gombot a WiFi ki és bekapcsolásához. Ha a WiFi funkció be van kapcsolva, egy WiFi ikon jelzi azt a távirányítón. A WiFi újraindításához (reset), nyomja egyszerre a „MODE” és a „TURBO” gombot 10 másodpercig, ezután a WiFi bekapcsolva marad. A WiFi funkció bekapcsolás után alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van.

***Figyelem:** Ez a funkció nem elérhető minden modellben.

Elem cseréje a távirányítóban

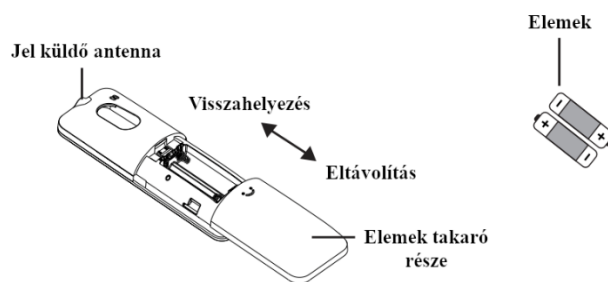

1. Nyomja le az elemek takaró részét a jelölésnél és csúsztassa le az ábrán jelölt irányba, hogy hozzáférjen az elemekhez.
2. Cserélje ki a két AAA 1.5V-os elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek megfelelően helyezkednek el.
3. Helyezze vissza a távirányító hátuljára a takaró részt.

***Figyelem:**


- Használatkor, tartsa a távirányítón lévő jel küldő antennát, a belső egységen lévő „jelfogadó” ablak felé.
- A távirányító antennája és a belső egységen lévő jel fogadó” ablak között, maximum 8 méter lehet, közöttük lévő akadályok nélkül.
- A jelt, könnyedén zavarhatja, fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon. Ilyen esetben, a belső egységhez közel tartva használja a távirányítót.
- Amennyiben az elemek cseréje szükséges, ugyanolyan típusúra cserélje ki.
- Vegye ki az elemeket, ha előreláthatóan, sok ideig nem fogja használni a távirányítót.
- Ha a távirányítón elmosódott a kép, vagy nem jelez ki semmit, cserélje ki az elemeket.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

Használati útmutató a kezelőpanelhez

Figyelem: Ha eltűnne a távirányító, használja a kezelőpanelét:

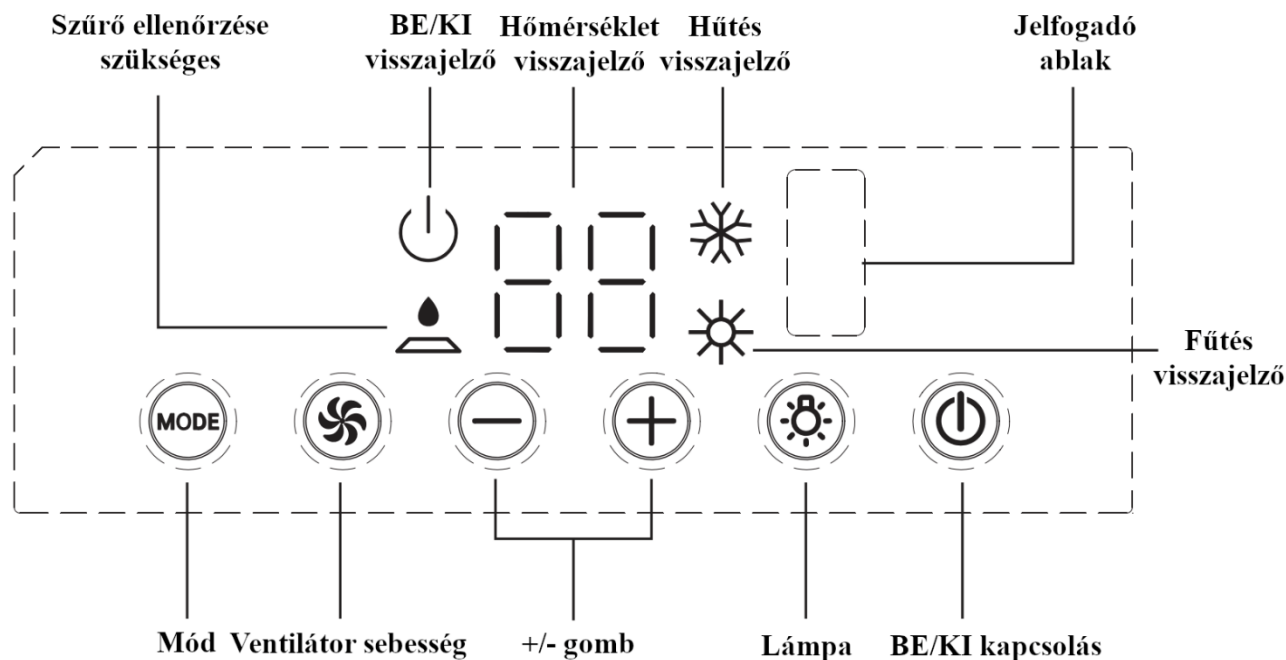

A gombok alapvető funkciói:

1. BE/KI kapcsolás gomb

A gomb megnyomásával az egység működésbe lép, majd kikapcsol, ha újra megnyomja a gombot.

2. Lámpa gomb

Megnyomásával a belső egység kijelzőjének megvilágítása ki-bekapcsolható.

3. +/- gomb

Nyomja a „+” gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez, „-” gombot a csökkentéséhez. A beállítható hőmérséklet 16-30°C-ig (61-86°F) terjed.

4. Ventilátor sebesség gomb

Válassza ki a ventilátor sebességét sorozatban, LOW(alacsony), MED(közép) és HIGH(magas)-tól, TURBO-ig. (A TURBO fokozat csak bizonyos modellekben elérhető).

5. Mód gomb

Válassza ki a használni kívánt működési módot: COOL(Hűvös), FAN(Ventilátor), HEAT(Fűtő).

Szűrő ellenőrzése szükséges visszajelző:

Ez egy figyelmeztető jelzés, a levegőszűrő kitisztítására, a további hatékony működés érdekében. A visszajelző lámpa, automatikusan fel fog villanni, amennyiben a ventilátor elérte a 250 üzemelt órát.


Ha világít, a szűrő ellenőrzésére figyelmeztető indikátor, kapcsolja ki a berendezést, vegye ki a levegőszűrőt és tisztítsa ki azt. Tisztítás után, helyezze vissza a szűrőt és kapcsolja be az egységet. A visszajelző, továbbra is világítani fog. Nyomja meg a „+” gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg el nem alszik a visszajelző lámpa.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

GREE+ applikáció útmutató

Az irányítás folyamatábrája:

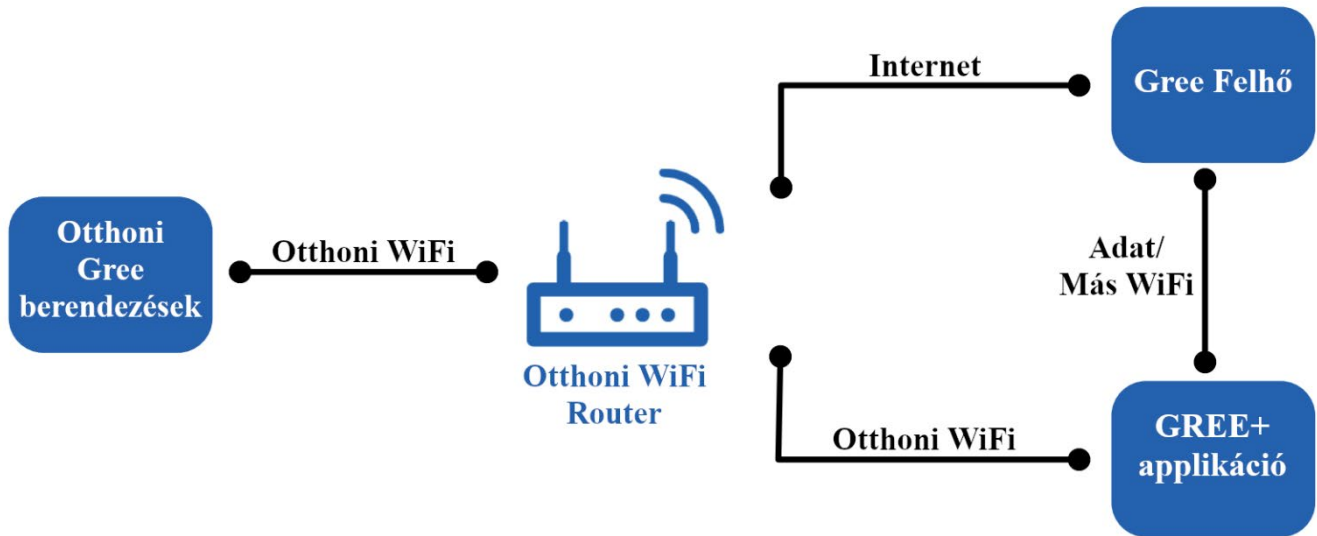

Operációs rendszerek:

Használandó okostelefonok rendszerkövetelményei:



iOS rendszer használatának esetében, **minimum iOS 7.0**, vagy attól frissebb verzió szükséges, az applikáció használatához.



Android rendszer használatának esetében, **minimum Android 4.4**, vagy attól frissebb verzió szükséges, az applikáció használatához.

Letöltés és telepítés:



GREE+ App letöltési hivatkozás


Szkennelje a QR-kódot okostelefonjával, vagy keressen a „GREE+” kifejezésre Google Play-en, App Store-on vagy egyéb, ön által használt, alkalmazás kereső-telepítő szoftverben. Töltse le és telepítse az alkalmazást. Telepítés után a GREE+ applikációban, regisztráljon egy felhasználót, majd adja hozzá a használni kívánt berendezést. További információért, használja az alkalmazásban, a „Help” hivatkozást.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

Ewpe Smart applikáció útmutató

Az irányítás folyamatábrája:

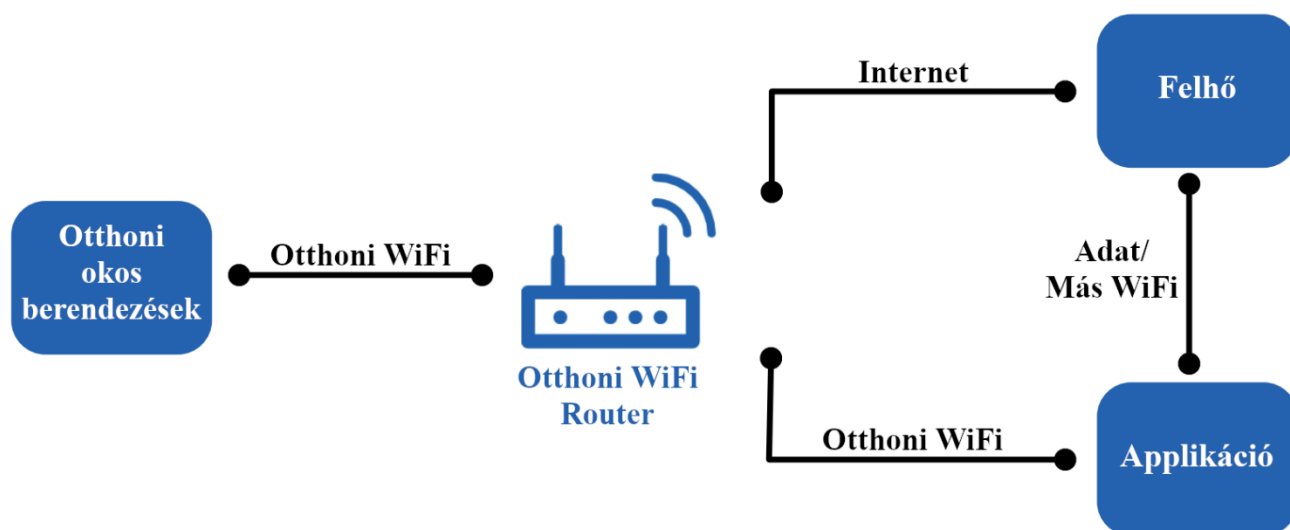

Operációs rendszerek:

Használandó okostelefonok rendszerkövetelményei:



iOS rendszer használatának esetében, **minimum iOS 7.0**, vagy attól frissebb verzió szükséges, az applikáció használatához.



Android rendszer használatának esetében, **minimum Android 4.4**, vagy attól frissebb verzió szükséges, az applikáció használatához.

Letöltés és telepítés:



App letöltési hivatkozás

Szkennelje a QR-kódot okostelefonjával, vagy keressen a „Ewpe Smart” kifejezésre Google Play-en, App Store-on vagy egyéb, ön által használt, alkalmazás kereső-telepítő szoftverben. Töltse le és telepítse az alkalmazást. Telepítés után az Ewpe Smart applikációban, regisztráljon egy felhasználót, majd adja hozzá a használni kívánt berendezést. További információért, használja az alkalmazásban, a „Help” hivatkozást.



COOL4U
AUTOMOTIVE

Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

Modellek és funkciók rövid leírása

1. Felhasználás

Szabadidős járművek

2. Alap funkciók

2.1 Hűtő mód

2.1.1. Működési feltételek és eljárások

- a) Belső hőmérséklet $\geq$ beállított hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C}(2^{\circ}\text{F})$, hűtő mód: kompresszor működésbe lép, a ventilátorok a beállított sebességen üzemelnek.
- b) Belső hőmérséklet $\leq$ beállított hőmérséklet $-1^{\circ}\text{C}(2^{\circ}\text{F})$, a kompresszor és a külső ventilátorok megállnak, a belső ventilátorok a beállított sebességen üzemelnek.
- c) Beállított hőmérséklet $-1^{\circ}\text{C}(2^{\circ}\text{F}) <$ belső hőmérséklet $<$ beállított hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C}(2^{\circ}\text{F})$, tovább működik, ugyanúgy ahogy eddig.

2.1.2 A beállítható hőmérséklet $16-30^{\circ}\text{C-ig}$ ($61-86^{\circ}\text{F}$) terjed.

2.2 Ventilátor mód

2.2.1 Ventilátor módban, a kompresszor és a külső ventilátorok állnak, a belső ventilátor pedig, a beállított sebességen üzemel.

2.2.1 A beállítható hőmérséklet $16-30^{\circ}\text{C-ig}$ ($61-86^{\circ}\text{F}$) terjed.

2.3 Fűtő mód

2.3.1 Fűtés folyamata és feltételei

- a) Amikor a belső hőmérséklet $\leq$ beállított hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C}(2^{\circ}\text{F})$, az egység megkezdí a fűtési folyamatot. Ebben az esetben, a négy utas szelep, a kompresszor és a külső ventilátorok, egyidőben dolgoznak. A belső ventilátorok, hideglevegő megakadályozó üzemmódban működnek.
- b) Amikor a belső hőmérséklet $\geq$ beállított hőmérséklet $+3^{\circ}\text{C}(6^{\circ}\text{F})$, a kompresszor és a külső ventilátor megáll, a négy utas szelep továbbra is működésben van, a beltéri ventilátor a belső levegőt keringteti.
- c) Amikor a beállított hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C}(2^{\circ}\text{F}) <$ belső hőmérséklet $<$ beállított hőmérséklet $+3^{\circ}\text{C}(6^{\circ}\text{F})$, az egység az adott állapotában marad.

2.3.2 A beállítható hőmérséklet $16-30^{\circ}\text{C-ig}$ ($61-86^{\circ}\text{F}$) terjed.

2.4 Párátlanítás/ száraz mód

2.4.1 Működési feltételek és eljárások

- a) Belső hőmérséklet $>$ beállított hőmérséklet $+2^{\circ}\text{C}(4^{\circ}\text{F})$, hűtő módban működik, a ventilátorok alacsony sebességen üzemelnek.
- b) Beállított hőmérséklet $-2^{\circ}\text{C}(4^{\circ}\text{F}) \leq$ belső hőmérséklet $\leq$ beállított hőmérséklet $+2^{\circ}\text{C}(4^{\circ}\text{F})$, a párátlanító működésbe lép, a belső ventilátorok, alacsony fokozatban üzemelnek. A kompresszor és a külső ventilátor először, 6 percen keresztül üzemel, majd 4 percre mindkettő kikapcsol. A továbbiakban, ez a két állapot váltja egymást.
- c) Belső hőmérséklet $<$ beállított hőmérséklet $-2^{\circ}\text{C}(4^{\circ}\text{F})$, a kompresszor és a kültéri ventilátorok megállnak, a belső ventilátor alacsony fokozaton tovább üzemel.

2.4.2 A beállítható hőmérséklet $16-30^{\circ}\text{C-ig}$ ($61-86^{\circ}\text{F}$) terjed.

2.5 Automatikus mód

2.5.1 Működési feltételek és eljárások

- a) Belső hőmérséklet $\geq 26^{\circ}\text{C}(79^{\circ}\text{F})$, hűtő mód: beállított hőmérséklet $= 25^{\circ}\text{C}(77^{\circ}\text{F})$.
- b) Belső hőmérséklet $< 22^{\circ}\text{C}(72^{\circ}\text{F})$, ha hűtő-fűtő a kontroller, akkor fűtő módba fog kapcsolni és a beállított hőmérséklet $= 20^{\circ}\text{C}(68^{\circ}\text{F})$. Ha hűtő kontroller, akkor az egység, kizárólag ventilátor üzemmódba fog kapcsolni és a beállított hőmérséklet $= 20^{\circ}\text{C}(68^{\circ}\text{F})$.
- c) $22^{\circ}\text{C}(72^{\circ}\text{F}) \leq$ belső hőmérséklet $< 26^{\circ}\text{C}(79^{\circ}\text{F})$, ugyanabban a működési fázisban marad, amiben eddig volt. Ha most volt először bekapcsolva, akkor ventilátor módban fog üzemelni.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

3. További funkciók

3.1 Jelző

Amikor a távirányító, parancsot továbbított az egységnek és az végre lett hajtva, a jelző egyszer sípol.

3.2 Alvó mód

1. Hűtő és páratlanító/száraz módban:

1.1 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 16-23°C(61-74°F), a hőmérséklet, minden órában emelkedni fog 1°C(2°F)-tel, az alvó mód bekapcsolása után. Az egység nem fog kapcsolni, csak miután 3°C(6°F)-ot emelkedett a hőmérséklet. 7 órányi működés után, a hőmérséklet 1°C(2°F)-ot fog csökkenni, majd nem változik tovább.

1.2 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 24-27°C(75-81°F), a hőmérséklet minden órában emelkedni fog 1°C(2°F)-tel, az alvó mód bekapcsolása után. Az egység nem fog kapcsolni, csak miután 2°C(4°F)-ot emelkedett a hőmérséklet. 7 órányi működés után, a hőmérséklet 1°C(2°F)-ot fog csökkenni, majd nem változik tovább.

1.3 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 28-29°C(82-84°F), a hőmérséklet, minden órában emelkedni fog 1°C(2°F)-tel, az alvó mód bekapcsolása után. Az egység nem fog kapcsolni, csak miután 1°C(2°F)-ot emelkedett a hőmérséklet. 7 órányi működés után, a hőmérséklet 1°C(2°F)-ot fog csökkenni, majd nem változik tovább.

1.4 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 30°C(85-86°F), az egység ezen a hőmérsékleten fog üzemelni. 7 órányi működés után, a hőmérséklet 1°C(2°F)-ot fog csökkenni, majd nem változik tovább.

2. Fűtő módban:

2.1 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 16°C(61-62°F), az egység ezen a hőmérsékleten fog üzemelni.

2.2 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 17-20°C(63-68°F), a hőmérséklet, minden órában csökkenni fog 1°C(2°F)-tel, az alvó mód bekapcsolása után. Az egység nem fog kapcsolni, míg a hőmérséklet, nem csökkent 1°C(2°F)-ot.

2.3 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 21-27°C(69-81°F), a hőmérséklet, minden órában csökkenni fog 1°C(2°F)-tel, az alvó mód bekapcsolása után. Az egység nem fog kapcsolni, míg a hőmérséklet, nem csökkent 2°C(4°F)-ot.

2.4 Amikor a kezdeti beállított hőmérséklet 28-30°C(82-86°F), a hőmérséklet, minden órában csökkenni fog 1°C(2°F)-tel, az alvó mód bekapcsolása után. Az egység nem fog kapcsolni, míg a hőmérséklet, nem csökkent 3°C(6°F)-ot.

3.3 Időzítő

a) Időzítő bekapcsoláshoz: amikor a klíma kikapcsolt állapotban van, beállítható, hogy automatikusan bekapcsoljon, 0,5-24 órán belül, az időzítő beállításától függően.

b) Időzítő kikapcsoláshoz: amikor a klíma bekapcsolt állapotban van, beállítható, hogy automatikusan kikapcsoljon, 0,5-24 órán belül, az időzítő beállításától függően.

Ha az időzítő 10 órán belüli értékre lett állítva, akkor az időzítési intervallum 0,5 óra. Ha 10 óránál több időre állítjuk be, akkor az időzítési intervallum 1 óra.

3.4 Memória funkció

A rendszer, nem felejt el a beállításait, áramszünet esetén sem. Az egység, újbóli áram alá helyezésekor, automatikusan visszatér a legutóbbi beállításokhoz és annak megfelelően működik. Ha a klímát működés közben éri áramszünet, a kompresszornak 3 percre van szüksége az újra induláshoz, miután visszajött az áram. Ha a klíma kikapcsolt állapotban volt áramszünetkor, ugyanúgy használhatjuk, miután visszajött az áram.

3.5 Fények és a Dual-8 Nixie-cső

a. Amikor az egység hűtő módban üzemel, a hűtés visszajelző világít és a számok kijelzésére használt Nixie-cső segítségével, megjelenítésre kerül a beállított hőmérséklet. A beállított hőmérséklet szabályozható.

b. Amikor az egység fűtő módban üzemel, a fűtés visszajelző világít és a Nixie-cső segítségével, látjuk a beállított hőmérsékletet. A beállított hőmérséklet szabályozható.

c. Amikor áram alatt van az egység, de kikapcsolt állapotban van, a BE/KI visszajelző világítani fog. Amikor bekapcsolt állapotba kerül, a visszajelző lámpa elalszik.

d. Amikor az egység bekapcsolt állapotban van, és minden gomb megvilágítása elalszik a távirányítón, a LED lámpákon kívül, minden fény el fog aludni ezzel együtt (kivéve a hibajelző és a szűrőjelző lámpa). Az alaplap megjegyzi a beállított paramétereket, melyek meg lesznek jelenítve miután a megvilágítás vissza lett kapcsolva a távirányítón.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

3.6 Hőmérséklet beállítás

- (1) A beállított hőmérséklet szabályozható, a „+” és „-” gombokkal. A kijelző mutatni fogja a hőmérsékletet beállításkor.
- (2) A Nixie-cső kijelző, képes Celsiusfok és Fahrenheit kijelzésére. Az alapbeállítás szerint a kijelző, Celsius fokban jeleníti meg a hőmérsékletet. A két megjelenítés közötti váltáshoz, nyomja egyszerre a „-” és a „MODE” gombot.

3.7 Vezérlők

- (1) ON/OFF (BE/KI): Be és kikapcsolhatja a klímát. Ha az egység kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a gombot, hogy bekapcsolja. Ha a berendezés működésben van, nyomja meg a gombot, hogy kikapcsolja.
- (2) FAN SPEED (Ventilátor sebesség): Állíthatja a ventilátor sebességét sorozatban, LOW(alacsony),MED(közép) és HIGH(magas).
- (3) +/- gombok: A hőmérséklet és az idő beállításához.
- (4) MODE (Mód): Az elérhető működési üzemmódok közötti váltáshoz. Sorozatban váltható a COOL(hűtő), FAN(ventilátor) és a HEAT(fűtő) üzemmód.
- (5) A WiFi, az Időzítő és az Alvó mód, csak a távirányító segítségével állítható.
- (6) Az AUTO (Automatikus) mód, csak a távirányító segítségével állítható be és csak ott képes megjeleníteni.
- (7) FILTER CHECK (Szűrő ellenőrzése szükséges): Ez egy figyelmeztető jelzés, a levegőszűrő kitisztítására, a további hatékony működés érdekében. A visszajelző lámpa, automatikusan fel fog villanni, amennyiben a ventilátor elérte a 250 üzemelt órát. Ha világít, a szűrő ellenőrzésére figyelmeztető indikátor, kapcsolja ki a berendezést, vegye ki a levegőszűrőt és tisztítsa ki azt. Tisztítás után, helyezze vissza a szűrőt és kapcsolja be az egységet. A visszajelző, továbbra is világítani fog. Nyomja meg a „+” gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg el nem alszik a visszajelző lámpa.
- (8) LIGHT (Lámpa): ki és bekapcsolható vele, a kezelőpanel kijelzőjének megvilágítása.
- (9) LED gomb a távirányítón: Amíg a klíma áram alatt van, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva, nyomja meg egyszer a gombot, a LED megvilágítás bekapcsolásához. A LED megvilágítás, csak a távirányító segítségével vezérelhető. Ha először kapcsolja be a klímát, a LED megvilágítás be lesz kapcsolva, az alapértelmezett beállításnak megfelelően.

3.8 Védelem

3.8.1 A hőmérséklet-érzékelők hibás működését észlelték

- (1) A beltéri hőmérséklet érzékelő, zárlatos: a kijelző „F1”-gyet mutat.
- (2) A beltéri, cső hőmérséklet érzékelő, zárlatos: a kijelző „F2”-tőt mutat.
- (3) A kültéri hőmérséklet érzékelő, zárlatos: a kijelző „F3”-mat mutat.
- (4) A kültéri, cső hőmérséklet érzékelő, zárlatos: a kijelző „F4”-gyet mutat.
- (5) Ha különböző meghibásodások, egyszerre jelentkeznének, a hozzájuk tartozó hibaüzenetek, váltakozva fognak megjeleníteni.

3.8.2 A szűrő ellenőrzésére intő figyelmeztető

Ha a ventilátor üzemórája eléri a 250 órát, a szűrő ellenőrzésére figyelmeztető visszajelző felvillan, hogy felhívja a figyelmet a szűrő tisztítására.

3.8.3 A hűtőközeg szivárgásának védelme

Ha az egység, 6 alkalommal észlel hűtőközeg szivárgást, a kijelző „F0”-t mutat.

3.8.4 Védelem a kompresszor túlterhelés ellen

Ha az egység, kompresszor túlterhelést észlelt 6 alkalommal, akkor a kijelző „F3”-mat fog mutatni.

3.8.5 Alacsony feszültség elleni védelem

Ha a rendszer feszültsége, 30 másodpercig kevesebb, mint a minimum feszültség, amivel működni képes, a kijelző „PL” feliratot mutat.

3.8.6 Túlterhelés elleni védelem (hűtő és párátlanító módban)

Ha azt észleli, hogy az egység hatszor lép túlterhelés elleni védelembe, mert a kondenzátorcső túlmelegedett, akkor a kijelző „E8”-cat mutat.

3.8.7 Jégtelenítés hibája

A fűtés elérésének érdekében, a légkondicionáló automatikusan leolvasztja a kültéri egységet, adott állapotának megfelelően. A fűtésjelző 10 másodpercig villog és 0,5 másodpercre megáll, majd ismétli ezt.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu

4. Hibaelhárítás

4.1 Probléma 1: Nem indul el a klíma és nem ad hangjelzést sem

Ellenőrizze a klíma csatlakozását, vagy cseréljen kontrollert.

4.2 Probléma 2: A kijelző „F1”-gyet mutat.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a beltéri hőmérséklet-érzékelő, megfelelően van csatlakoztatva és érintkezik.

4.3 Probléma 3: A kijelző „F2”-tőt mutat.

A beltéri cső hőmérséklet-érzékelője nincs megfelelően csatlakoztatva a vezérlőhöz. Csatlakoztassa megfelelően, vagy cserélje ki egy újra.

4.4 Probléma 4: A kijelző „F3”-mat mutat.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a külső hőmérséklet-érzékelő, megfelelően csatlakozik a vezérlőhöz. Csatlakoztassa megfelelően, vagy cserélje ki egy újra.

4.5 Probléma 5: A kijelző „F4”-gyet mutat.

A kültéri cső hőmérséklet-érzékelője, nincs megfelelően csatlakoztatva, a vezérlőhöz. Csatlakoztassa megfelelően, vagy cserélje ki egy újra.

4.6 Probléma 6: A kijelző „F0”-t mutat.

Keresse meg, hogy hol szivárog a hűtőfolyadék. Hárítsa el a szivárgást, majd töltsse fel a rendszert a hűtőközeggel.

4.7 Probléma 7: A kijelző „H3”-mat mutat.

Áramtalanítsa az egységet, majd helyezze áram alá és pár perc múlva kapcsolja be.

4.8 Probléma 8: A kijelző „PL”-t mutat. Az egység megáll, kivéve a LED világítás. A hűtés visszajelző lámpa 2 másodpercig felvillan, majd 3 másodpercre elalszik és ez ismétlődik.

Amikor a hűtés visszajelző lámpa elalszik, nyomja meg egyszer a(z) ON/OFF (BE/KI) gombot, hogy kikapcsolja az egységet. Két perccel később, kapcsolja be az egységet.

4.9 Probléma 9: A kijelző „E8”-cat mutat.

Áramtalanítsa az egységet, majd helyezze áram alá és pár perc múlva kapcsolja be.

4.10 Probléma 10: A kijelző „JF”-et mutat. A következő lépésekkel háríthatja el a problémát:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a WiFi érzékelő kártya és az alaplap közötti kapcsolat megfelelő és stabil.
- Csatlakoztassa újra a WiFi érzékelő kártyát.
- Cserélje ki egy megegyező típusú, új WiFi érzékelő kártyára a régit.
- Cserélje ki az alaplapot ugyanolyan típusúra.



Tel.: +36 1 422 1818
www.autoklima-webshop.hu