


62700920F39

Légkondicionáló


Leading brand of parking air conditioner

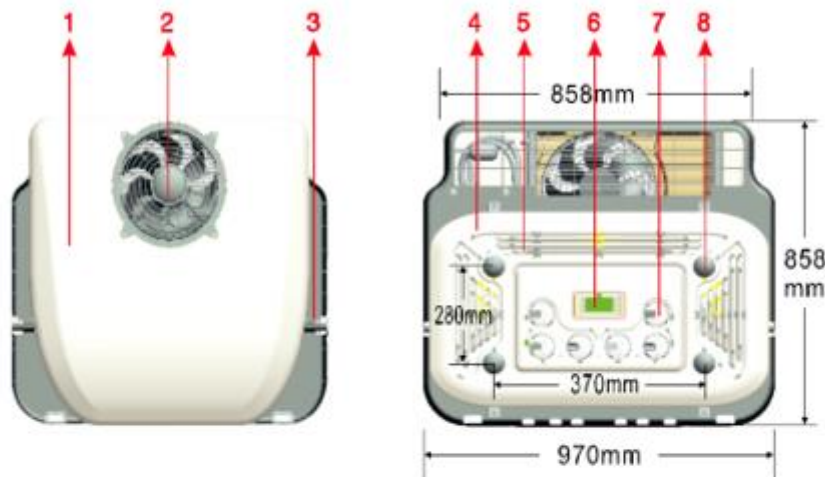

Control panel introduction



Leading brand of parking air conditioner

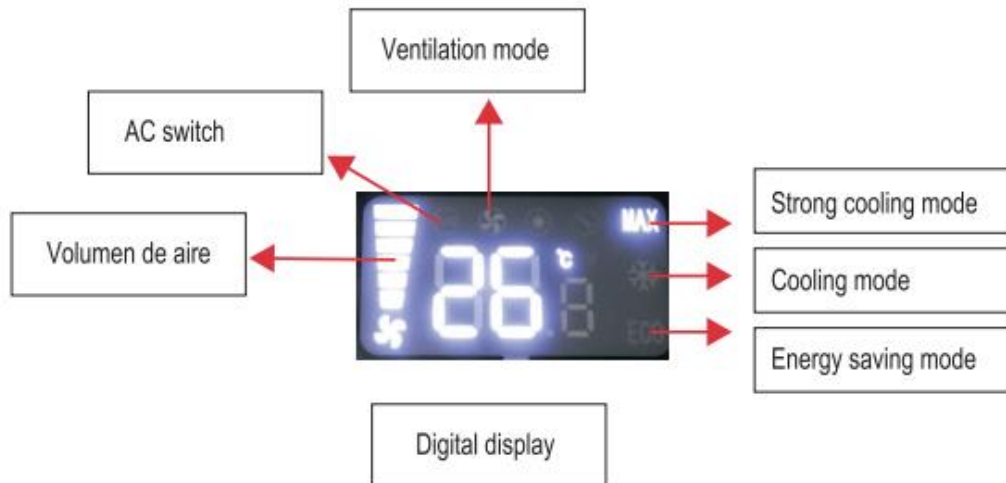

Funkció bevezetése

1. A **SWITCH** gomb megnyomása után a panel bekapcsol.

2. **WIND SPEED** gomb: A sebességet lehet változtatni egy 1-16ig terjedő skálán

3. **MODE gomb**: gomb rövid megnyomásával három üzemmód között válthat: dinamikus, hűtés és energiatakarékosság között.

- a gomb 6 másodpercig történő megnyomása után a kijelzőjének értéke átvált elektromos feszültségértékre

-a gomb megnyomása nélkül a normál kijelző felület automatikusan átvált a normál képernyőre a 6 másodperc alatt.

4. Amikor a panel működésbe lép, a kijelzett hőmérséklet a beállított hőmérséklet

A **plusz és mínusz gombok** megnyomása növeli vagy csökkenti a beállított hőmérsékletet

A páratartalom-szabályozó beállított hőmérsékleti tartománya 5-40 fok

a felfelé mutató nyilat 6 másodpercig nyomva tartva, a kijelző értéke átváltozik a beszívott levegő hőmérsékletére

Nyomva tartva a lefele nyilat 6 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a kimeneti hőmérséklet értéke

Majd ha a gombok nincsenek megnyomva 6 másodperc múlva vissza áll az alap kijelzőre

6. Light switch, megnyomásával a ledet világítanak

Basic parameters of air conditioner

Model	T2000-24V	T2000-12V	Refrigeration	R134a
Rated voltage	DC24V	DC12V	Frozen oil	RH68
Evaporating air volume	600m ³ /h	550m ³ /h	Wheater	T1
Condensation air volume	2200m ³ /h	2000m ³ /h	Size	970x858x150mm
Rated electric power	850W	700W	Min hole size	320x640mm

Alacsony feszültségű hibavezérlő logika

Az alulfeszültség értéke állítható, a beállítási tartomány 9-28 V között van. Ha az akkumulátor feszültsége alacsonyabb, mint az alulfeszültségvédelmi feszültségérték, a teljes klímaberendezés leáll, és a kijelzőn megjelenik a "LU" karakter. A tápellátás bekapcsolása után ki- és bekapcsolás után törölje az alulfeszültség riasztást. Az alulfeszültség-védelmi érték beállításának lépései: Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. 6 másodpercig, hogy belépjen az alulfeszültség-védelem beállítási felületére. Ekkor az érték a panelen villogó érték az alulfeszültségvédelmi érték. A harmadik kis digitális cső a következő értéket mutatja tizedes értéket. A C billentyű és a C billentyű funkciói a Feszültség plusz és a Feszültség plusz funkcióvá válnak. mínusz, minden alkalommal, amikor lenyomja vagy hozzáadja a 0,1V-ot. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nincs billentyű 6 másodpercig nem nyomja meg, automatikusan kilép az alulfeszültségvédelmi beállítási felületről.

Telepítés:

③ Fix waterproof strip

1. Clean all around the skylight
3. Paste waterproof strip

2. Pull the waterproof strip into a square



④ Host fixed



Telepítés:

- 1.hibakeresés (1. ábra)
- 2.A főegység kondenzátorának el kell vezetnie a hőt, és meg kell tartania a magasságot. 25 mm felett legyen a zavartalan szellőzés érdekében (2. ábra)
- 3.A szigetelés elhelyezése a tetőablak széléhez (3. ábra)
- 4.1szerelje fel a bal és jobb oldali pozicionáló lemezeket (4. ábra)
- 5.Húzza meg a négy rögzítőcsavart legfeljebb 15nm-re (5. ábra)
- 6.1szerelje fel a tetőablak dekoratív panelvilágítást (6. ábra)
- 7.Miután a fogadó rögzítve van, tum a teljesítményt a gép hibakereséséhez

Hiba jelzések:

E2 - Áramvédelem - Megszüntetési módszer Ellenőrizze, hogy a nyomás túl magas-e és a ventilátor működik-e.

E3 - Leállási védelem - Alacsony akkumulátor vagy túl nagy nyomás

E4/LU - Alulfeszültség-védelem - Az akkumulátor túl alacsony, és fel kell tölteni.

E6 - Kondenzációs ventilátor meghibásodása - A motor rövidzárlata, a dugó rossz érintkezése

E7 - Motor fáziskiesés - A kompresszor kapcsai kiégnek vagy a kompresszorok rövidzárlatot okoznak.

E9/PER - Nyomáskapcsoló védelem - Normál nyomás vagy a kapcsoló sérült-e

