


62700926F39

Function and Operation

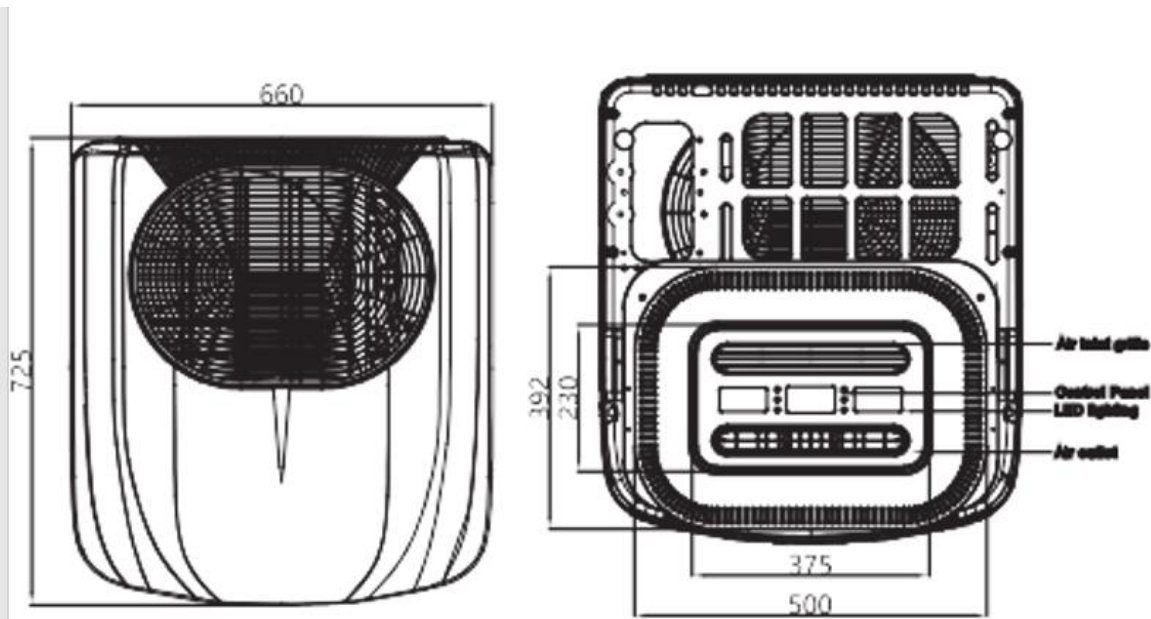

control panel

Be-/kikapcsolás

Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a gép bekapcsolásához.

Hőmérséklet beállítása:

A bekapcsolt állapotban nyomja meg vagy a hőmérséklet (+/-), ezzel állíthatja a hőfokot.

A hőmérséklet beállítási tartománya. 5-32 C.

Sebesség beállítása:

Bekapcsolt állapotban, nyomja meg röviden a sebesség gombot. (bal középső gomb), 1-5ös skálán állítható az erősség

Üzemmmód beállítása:

3 féle üzemmód: hűtés, „sleep”, maxhűtés

Világítás beállítása:


A bekapcsolási állapotban nyomja meg röviden a bal alsó gombot a világítás be/ki kapcsolásához

Alulfeszültségvédelmi beállítások

A **wind gomb** 6 másodpercig történő lenyomása után. a kijelzőn az akkumulátor aktuális feszültség értéke jelenik meg

A 24 V-os gazdatest gyári alapértelmezett alulfeszültségvédelmi értéke 21,5 V

A 12 V-os gazdatest gyári alapértelmezett alulfeszültségvédelmi értéke 10,5 V.

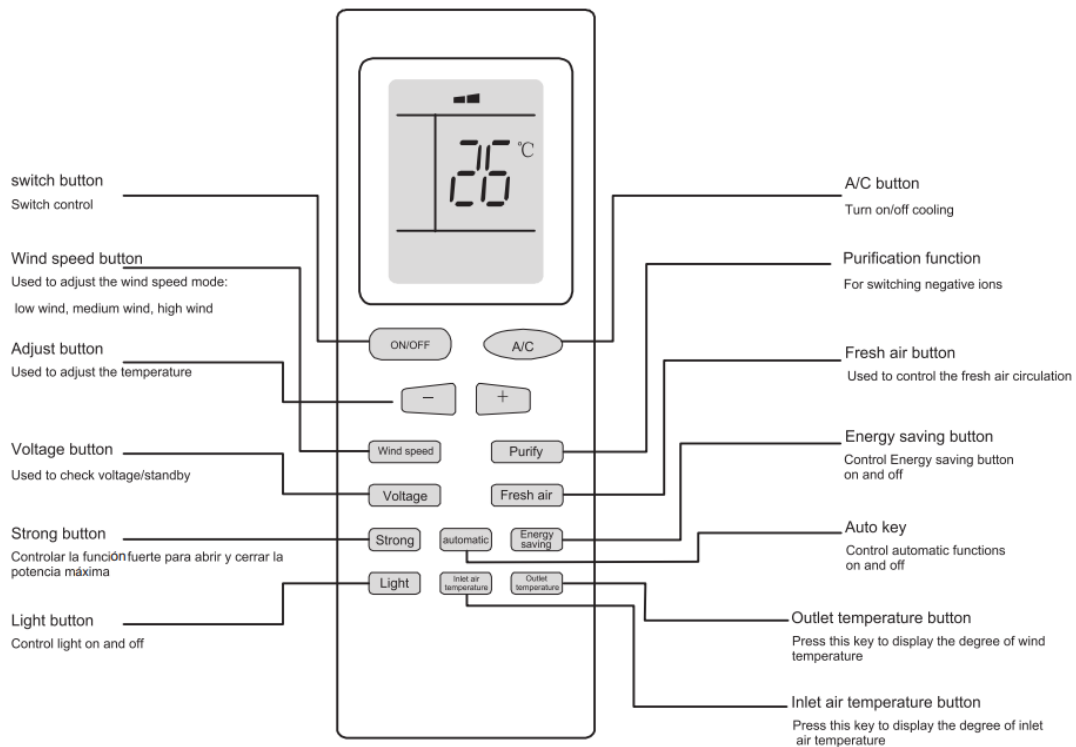

switch button – Kapcsoló gomb

Switch control – kapcsoló vezérlés

Wind speed button – sebesség gomb

Used to adjust the wind speed mode - Ventilátor sebesség üzemmód beállítására szolgál:

low wind, medium wind, high wind - Alacsony , közepes szél, erős szél

Adjust button – beállítás gomb

Used to adjust the temperature - A hőmérséklet beállítására szolgál

Voltage button - Feszültség gomb

Used to check voltage/standby - A feszültség/készenléti állapot ellenőrzésére szolgál

Strong button – „Maximális teljesítmény” gomb

Control the strong function to open and close the potencia máxima – maximális teljesítményt szabályozó gomb

Light button – Fény gomb

Control light on and off – kény ki/be kapcsolása

A/C button - A/C gomb

Turn on/off cooling - Be- és kikapcsolja a hűtést

Purification function - Tisztító funkció

For switching negative ions - Negatív ionok bekapcsolásához

Fresh air button - Friss levegő gomb

Used to control the fresh air circulation - A friss levegő keringtetésének vezérlésére szolgál

Energy saving button - Energiatakarékossági gomb

Control Energy saving button on and Off - Az energiatakarékossági gomb be- és kikapcsolásának vezérlése

Auto key - Automatikus gomb

Control automatic functions on and off - Automatikus funkciók be- és kikapcsolásának vezérlése

Outlet temperature button - Kimeneti hőmérséklet gomb

Press this key to display the degree of wind temperature - Nyomja meg ezt a gombot a szélhőmérséklet fokának megjelenítéséhez


Inlet air temperature button - Bemenő levegő hőmérséklete gomb

Press this key to display the degree of inlet air temperature - Nyomja meg ezt a gombot a beszívott levegő hőmérsékletének megjelenítéséhez


Telepítés:

1. Vegye ki a napfénytetőt, és tisztítsa meg a napfénytető nyílásának környékét.


Product installation

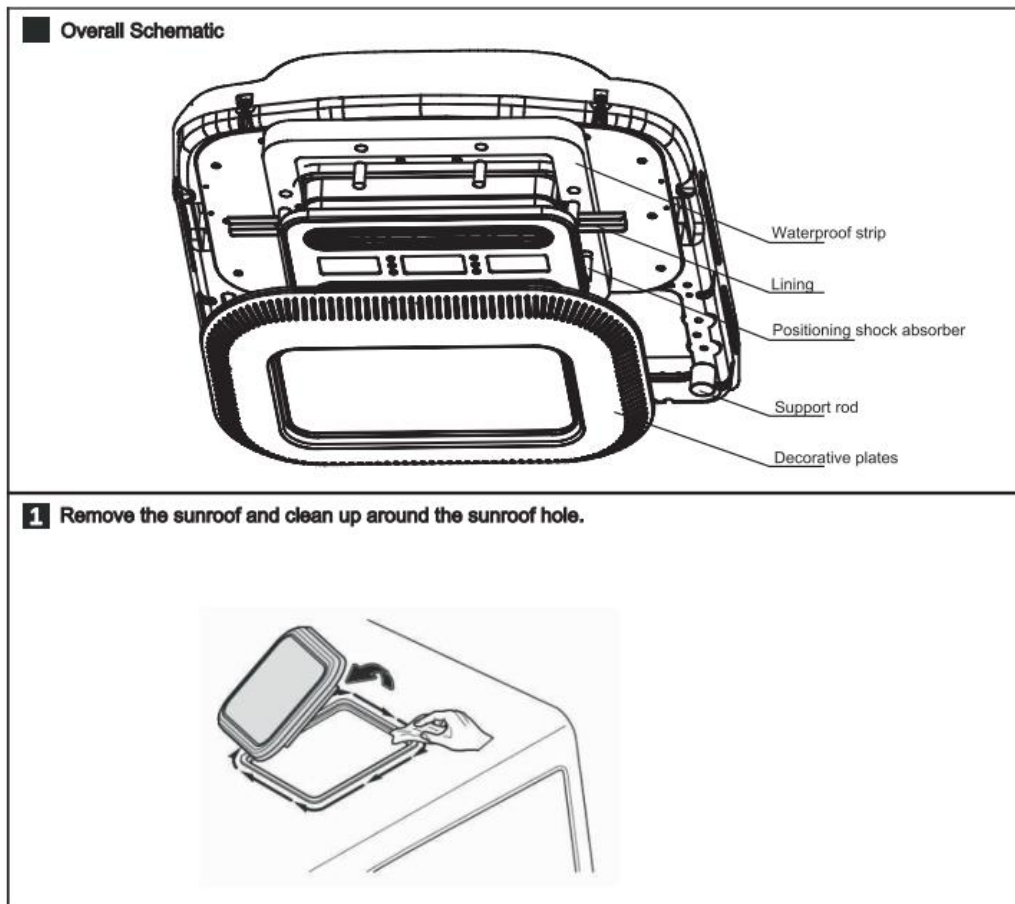

2 Install the positioning damping rod to the positioning hole of the waterproof strip.

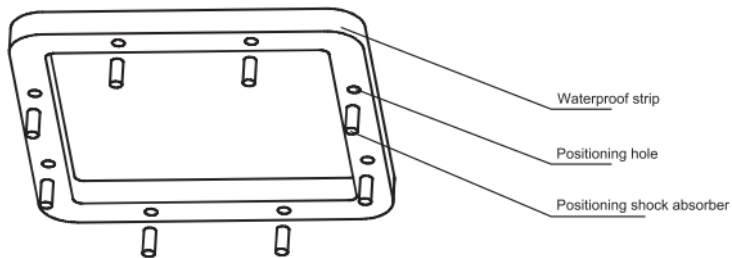


3 Paste the waterproof strip along the skylight, and coat the edge of the waterproof strip with waterproof glass glue.

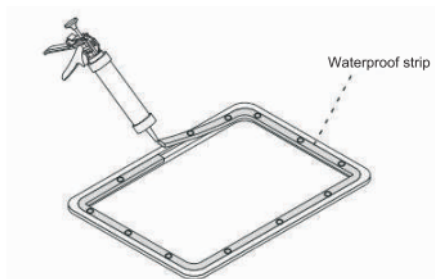


2. Szedje ki a szigetelőszivacsból a kikönnyített szivacs rudakat.

3. Ragassza be szilikonnal/ üvegragasztóval a szigetelőszivacsot a tetőablak mentén.


4 Install 2 support rods on the bottom plate of unit, adjust the height and then fix the unit on the skylight flatly.

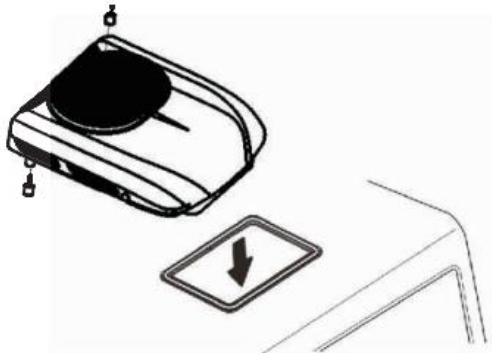

5 Remove the panel screws, remove the air outlet panel, first fix the M10*70 screw rod to the unit with M10 nuts, and then use M10 nuts to lock the lining to fix the unit with car.

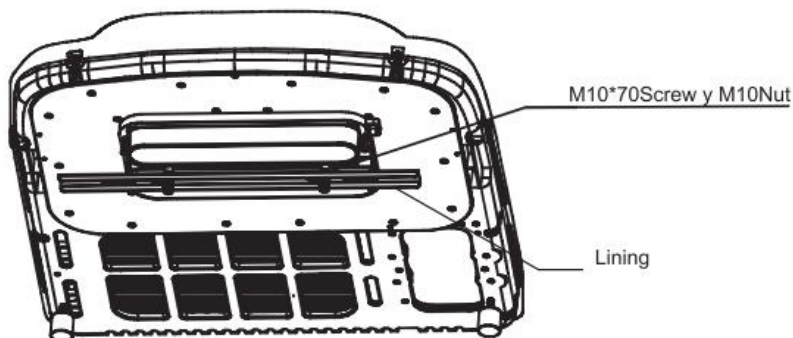

6 Install the decorative panel, connect the wiring harness, and then fix the air outlet panel and the decorative panel to the main unit with the removed screws.

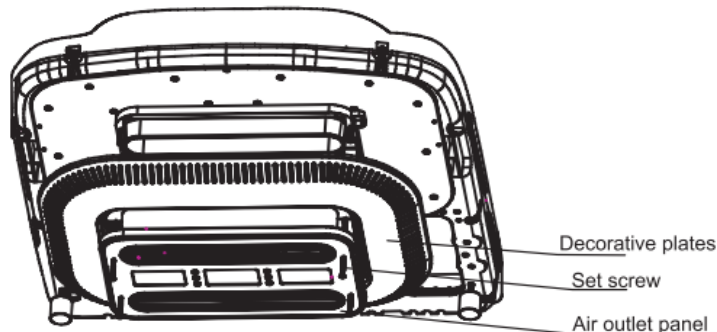

7 Connect the power supply. Connect the red power wire connects to the power supply positive. The black to power supply negative.

4-6. Szereljen le a légkivezető panelt, tekerje be a két menetesszárat, helyezze fel az u profilt, állítsa be a magasságot és a két anyacsavarral rögzítse az egységet a tetőhöz, ezután helyezze fel a díszítőpanelt és a légkivezető panelt.

7. Csatlakoztassa a piros tápkábelt a tápegység pozitív részéhez. A fekete a tápegység negatívjához csatlakozik.

Hiba jelzések:

E2	Áramvédelem	Ellenőrizze, hogy a nyomás nem túl magas-e és a ventilátor működik-e.
E3	Leállási védelem	alacsony akkumulátor- vagy magas feszültség
E4	Feszültség alatti védelem	Az akkumulátor túl alacsony, és fel kell tölteni.
E6	Kondenzációs ventilátor meghibásodása	A motor rövidzárata, a dugó rossz érintkezése
E7	Motor fázisvesztés	A kompresszor csatlakozója kiégett, vagy a kompresszor rövidzárlatos
E8	Kompresszor hőmérséklet védelem	Ellenőrizze a túlzott nyomást
E9	Nyomáskapcsoló védelem	A nyomás normális, vagy a kapcsoló sérült
LU	Alacsony feszültség	ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesítménye túl alacsony-e vagy

		az áramkör rosszul érintkezik
OPE	Hőmérsékletérzékelő nyitva áramkör	Ellenőrizze, hogy a dugó ki van-e kapcsolva, vagy a vezeték megszakadt-e.
SHr	Hőmérsékletérzékelő rövidzárlat zárlat	Cserélje ki a hőmérséklet-érzékelőt

