


62 700 926 F39


Elektromos tetőklíma COMPACT4U 12V 1,5kW

62 700 928 F39

Elektromos tetőklíma COMPACT4U 24V 2,1kW

Felhasználói kézikönyv

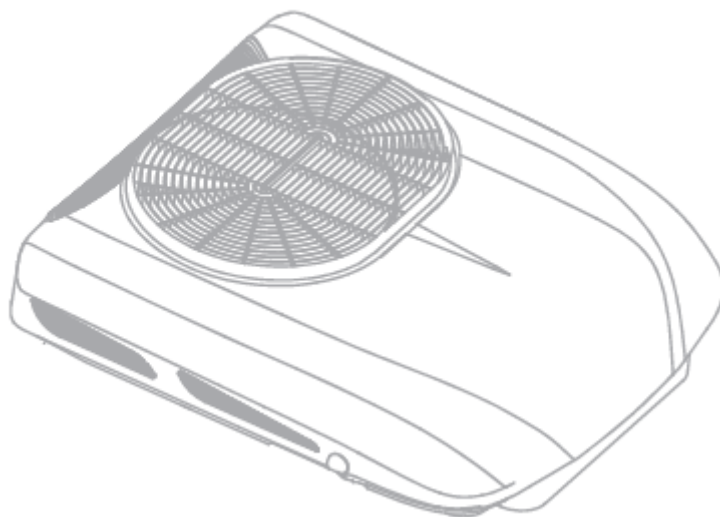

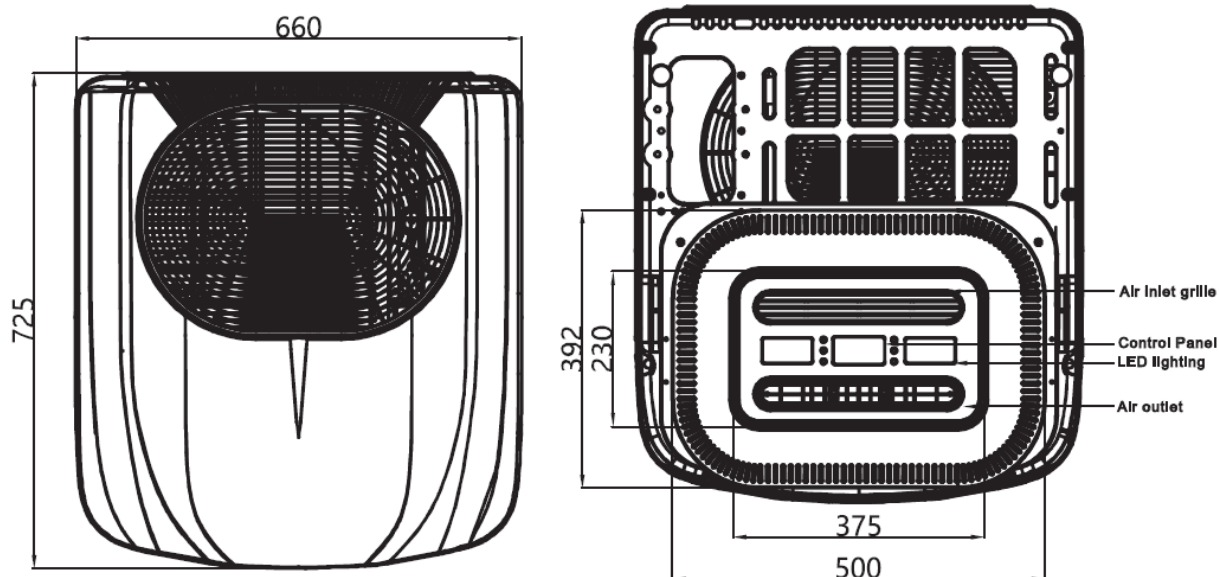

Funkciók és működés



Vezérlőpanel

Be-/kikapcsolás

Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a gép bekapcsolásához.

Hőmérséklet beállítása:

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a hőmérséklet növelés és csökkentés gombokat (+/-), ezzel állíthatja a hőfokot. A hőmérséklet beállítási tartománya. 5-32 °C.

Sebesség beállítása:

Bekapcsolt állapotban, nyomja meg röviden a ventilátor sebesség  gombot. (bal középső gomb), 1-5-ös skálán állítható az erősség.

Üzem mód beállítása:

A mode (M) gomb rövid megnyomásával 3 féle üzemmód között válthat: hűtés, „sleep”, max.hűtés


Világítás beállítása:

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a bal alsó gombot a világítás be/ki kapcsolásához

Alacsony-feszültség vezérlési logika:


Beállítás: Bekapcsolt állapotban nyomja meg, és tartsa nyomva a  gombot 6 másodpercig, hogy belépjen a beállítási felületre. Ekkor a panelen látható érték a beállított alacsony-feszültség érték. A hőmérséklet növelés és csökkentés gombok megnyomásával állítsa be a kívánt értéket. Minden egyes gombnyomásra 0,1V-tal nő, vagy csökken a beállított érték. Ha 6 másodpercig nem történik gombnyomás, automatikusan kilép az alacsony-feszültség védelmi beállítási felületről.

- 24V-os típus esetén a gyári alapértelmezett feszültségvédelmi érték: 21,5V.
- 12V-os típus esetén a gyári alapértelmezett feszültségvédelmi érték: 10,5V.

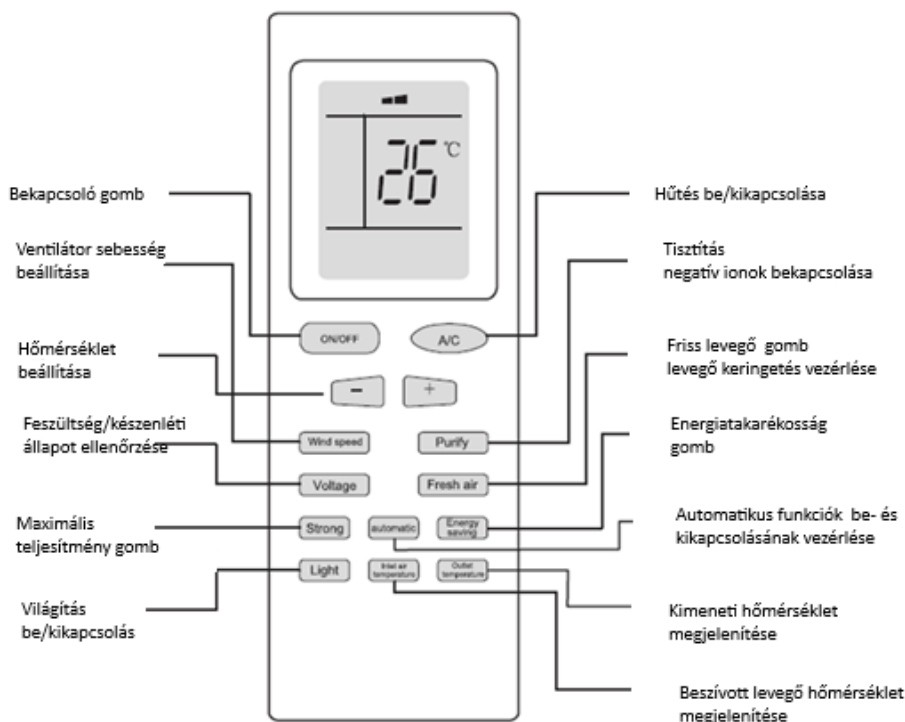


Távírányító

Kapcsolási rajz:

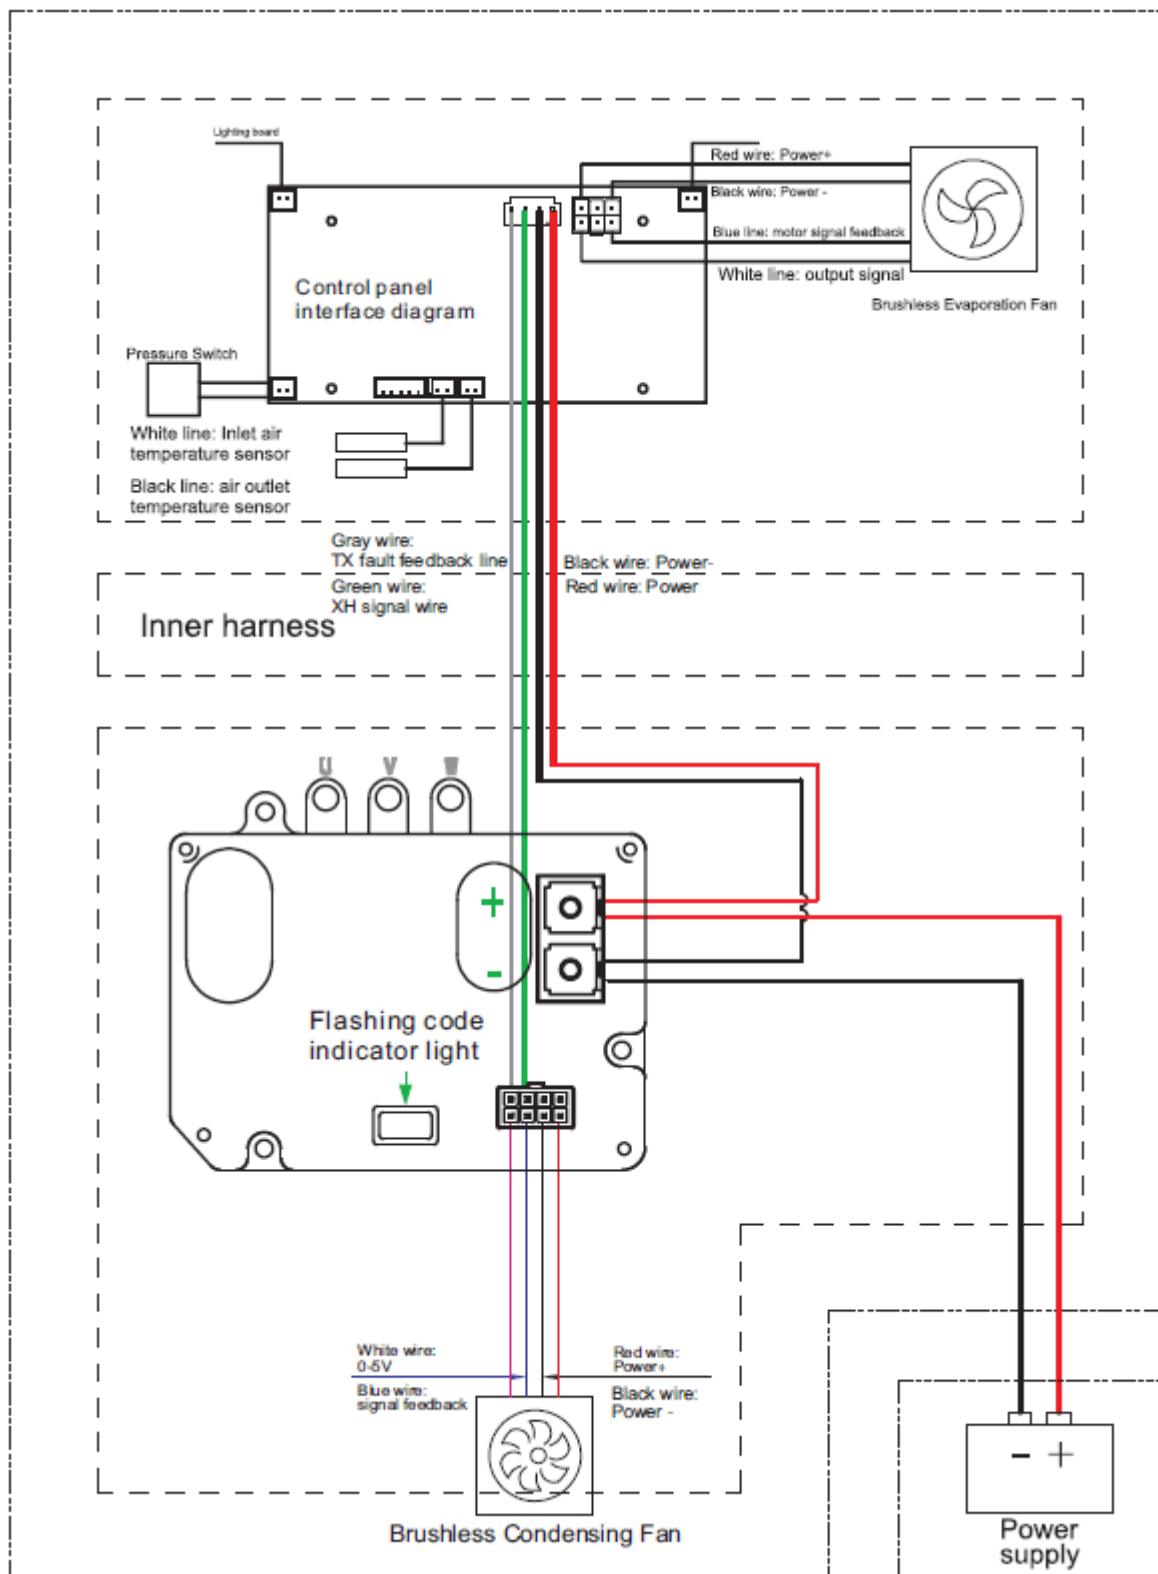


Telepítés:

1. Vegye ki a napfénytetőt, és tisztítsa meg a napfénytető nyílásának környékét.

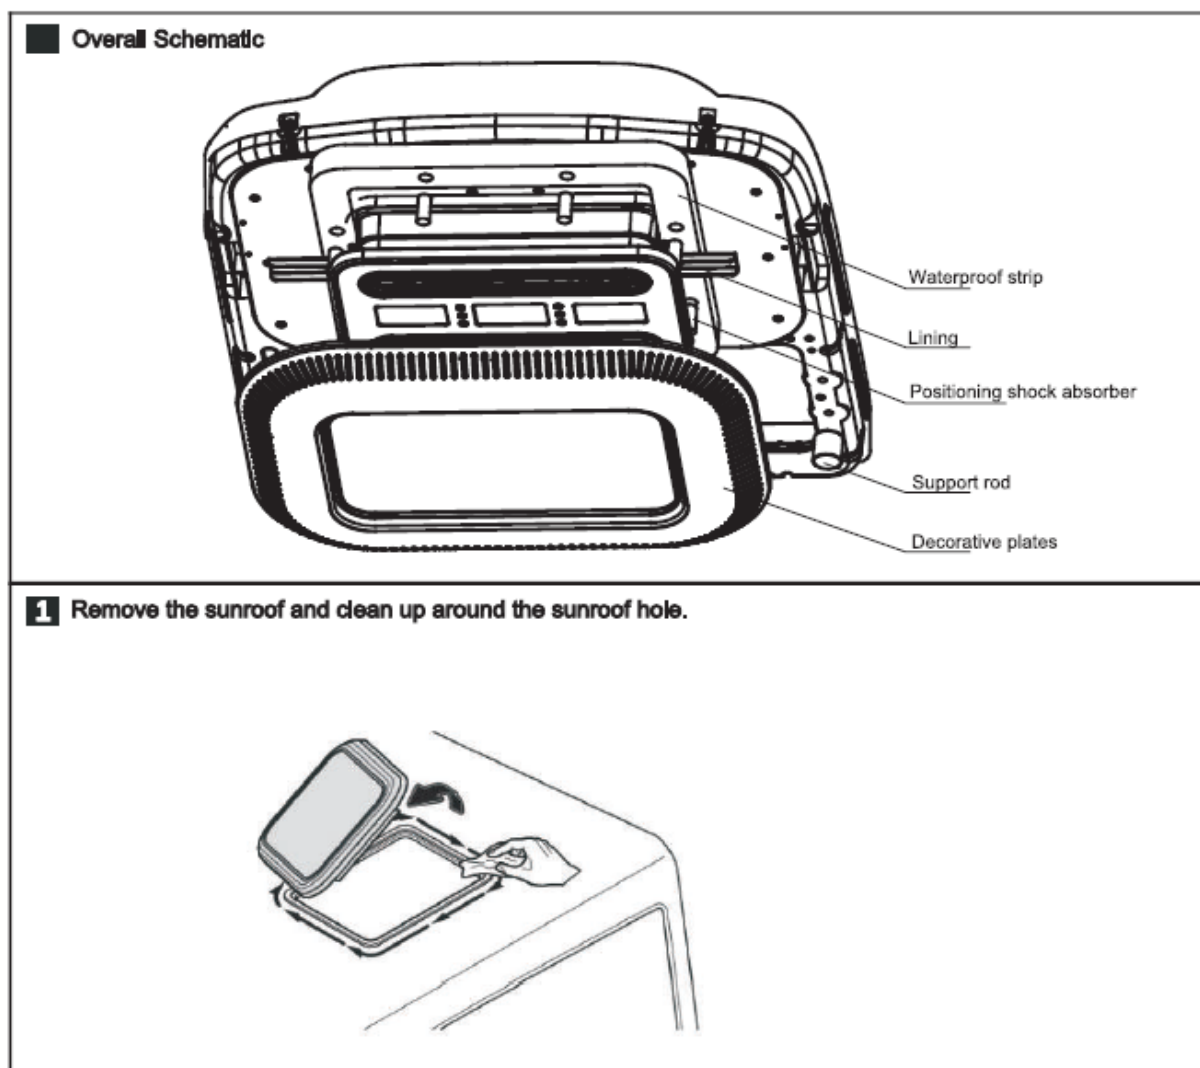


2. Szedje ki a szigetelőszivacsból a szivacsrudakat.
3. Ragassza be szilikonnal / ragasztóval a szigetelőszivacsot a tetőablak mentén.

2 Install the positioning damping rod to the positioning hole of the waterproof strip.

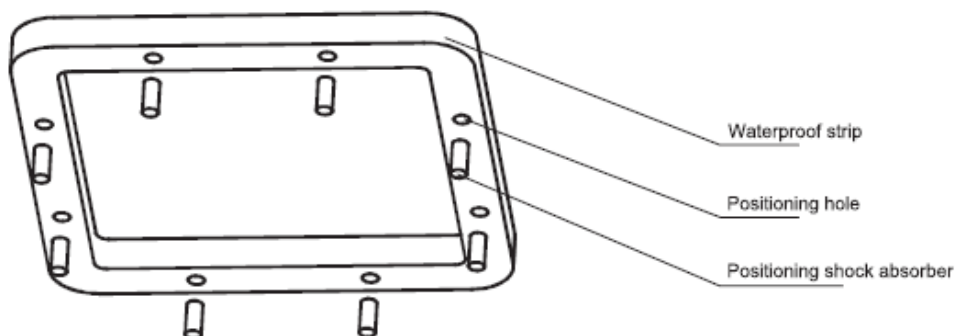


3 Paste the waterproof strip along the skylight, and coat the edge of the waterproof strip with waterproof glass glue.

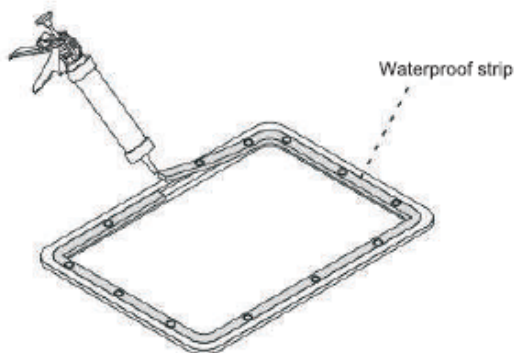


4-6. Szerelje le a légkivezető panelt, csavarja be a két menetes szárat. Helyezze fel az U-profilt, majd állítsa be a magasságot, és a két anyacsavarral rögzítse az egységet a tetőhöz. Ezután helyezze fel a díszítőpanelt és a légkivezető panelt.

7. Csatlakoztassa a piros tápkábelt az akkumulátor pozitív csatlakozójához. A fekete kábel az akkumulátor negatív pontjára csatlakozik.


- 4** Install 2 support rods on the bottom plate of unit, adjust the height and then fix the unit on the skylight flatly.

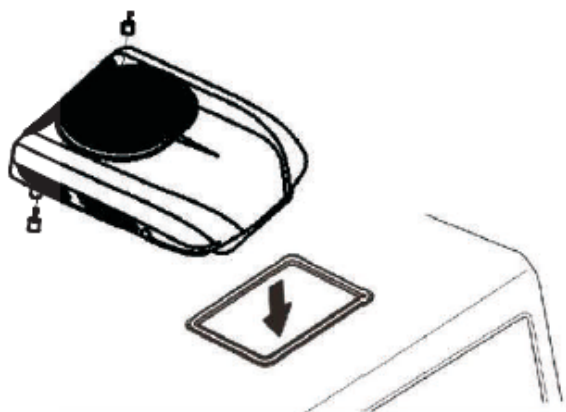

- 5** Remove the panel screws, remove the air outlet panel, first fix the M10*70 screw rod to the unit with M10 nuts, and then use M10 nuts to lock the lining to fix the unit with car.

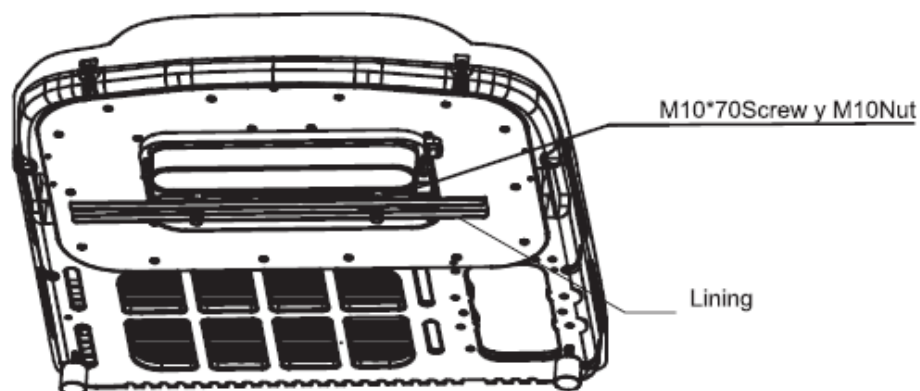

- 6** Install the decorative panel, connect the wiring harness, and then fix the air outlet panel and the decorative panel to the main unit with the removed screws.

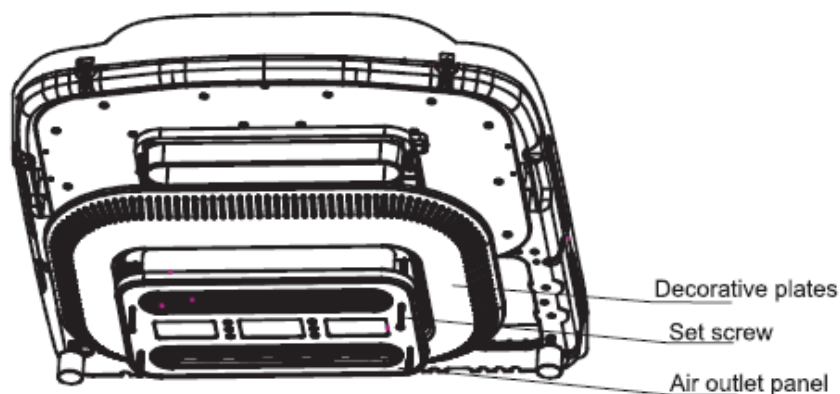

- 7** Connect the power supply. Connect the red power wire connects to the power supply positive. The black to power supply negative.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztításhoz használjon vizet és enyhe tisztítószer, **soha ne benzint, dízelt vagy oldószereket**; ne mossa magasnyomású mosóval.
- Időnként törölje át a légkondicionáló burkolatát nedves ruhával.
- Rendszeresen távolítsa el a leveleket és szennyeződéseket a légkondicionáló rácsról, ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, hogy ne sérüljön a rács.
- A távirányítót enyhén nedves ruhával tisztítsa, a kijelzőhöz ajánlott üvegtisztító kendő.

Műszaki adatok

Paraméter	24V	12V
Hűtőközeg	R134a	R134a
Névleges hűtőteljesítmény	2200W	1600W
Töltési mennyiség	460g	460g
Névleges feszültség	DC24V	DC12V
Olaj	RH68	RH68
Párologtató légáram	450 m ³ /h	450 m ³ /h
Kondenzátor légáram	1800 m ³ /h	1800 m ³ /h
Méret	725×660×150 mm -	
Névleges elektromos teljesítmény	700W	550W
Minimális nyílásméret	375×230 mm	-

Megjegyzés: A termékfejlesztés miatt az adatok eltérhetnek, mindig a termék adattábláját vegye alapul.

Gyakori hibák és megoldások

Hibakód	Ok	Megoldás
E2	Áramvédelem	Ellenőrizze a nyomást és a ventilátort
E3	Leállásvédelem	Alacsony akkumulátorfeszültség vagy túl magas nyomás
E4	Alacsony feszültség	Töltse fel az akkumulátort
E6	Kondenzátor ventilátor hiba	Rövidzárlat vagy csatlakozási hiba
E7	Motorfázis hiba	Kompresszor csatlakozók hibája, vagy zárlat
E8	Kompresszor hővédelem	Ellenőrizze a nyomást
E9	Nyomáskapcsoló hiba	Ellenőrizze a nyomást vagy a kapcsolót
LU	Alacsony feszültség	Akkumulátor feszültsége túl alacsony, vagy kontakthiba
OPE	Hőmérséklet érzékelő hiba	Csatlakozó vagy vezeték hiba
SHr	Szenzor rövidzárlat	Hőmérséklet érzékelő cseréje

Biztonsági utasítások

Ez a légkondicionáló rendszer egy kifejezetten parkoló járművek számára kifejlesztett hűtőberendezés, de nem helyettesítheti a motorral hajtott légkondicionáló rendszert. A berendezés biztonságos és hatékony használatához kövesse az alábbi utasításokat:

Figyelmeztetés:

- Ne használja a terméket, ha láthatóan sérült.
- Csak a gyártó által meghatározott módon használja, tilos a szerkezet módosítása.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe.

- Tűz esetén ne nyissa fel a tetőburkolatot, használjon engedélyezett tűzoltó anyagot, **ne vizet**.
- Tartsa távol gyermekektől és felügyelet nélkül ne használja.
- Telepítés, tisztítás előtt **áramtalanítsa** a készüléket.
- Telepítést és karbantartást csak szakember végezhet.

Telepítési megjegyzések

- Ellenőrizze a tető terhelhetőségét.
- A készülék magassága 150 mm, ellenőrizze a jármű teljes magasságát.
- Ne blokkolja a légkivezetést, min. 100 mm távolság szükséges.
- Tető előredőlés esetén max. 20° dőlés engedélyezett.
- Csak gyári tartozékokat használjon.

Használati tippek

- Parkoljon árnyékban, használjon ponyvát, ha nem használja az autót.
- Első használat előtt szellőztesse ki az autót.
- Használat közben zárja az ajtókat, ablakokat.
- Távolítsa el a hőforrásokat az autóból.
- Válassza a megfelelő hőmérsékletet és üzemmódot.
- Ne takarja le a légkivezetést.
- Első használatkor enyhe szag előfordulhat, ami később eltűnik.

A termék használata

- Ez a berendezés elsősorban a fülke hűtésére szolgál.
- Ez egy parkoló légkondicionáló rendszer, amely menet közben is használható.
- Ez a készülék nem használható erős szennyeződésnek (por, sár) kitett járművekben.
- A készülék üzemi hőmérséklet-beállítási tartománya 5-32 °C között van.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

- A termék leselejtezésekor forduljon helyi újrahasznosító központhoz.
 - Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, adja le gyűjtőpontokon.
-

Garancia:

1. A termékre az eladástól számított egy év garancia vonatkozik.
 2. A garancia csak rendeltetésszerű használat esetén érvényes.
 3. Az emberi eredetű károk, önkényes szétszerelés, címke eltávolítása, nem megfelelő használat stb. nem tartoznak a garancia körébe. A garancia érvényesítéséhez a garanciajegyet vagy a számlát be kell mutatni. Ennek hiányában vagy jogosulatlan módosítás esetén a vállalat megtagadhatja a garanciális szolgáltatást.
 4. A garanciajegy végső értelmezési és módosítási jogát a vállalat fenntartja.
-

Felelősség kizárása:

- A telepítési kézikönyv követése kötelező.
- Hibás telepítés esetén a felhasználó viseli a felelősséget.
- Jogosulatlan átalakítás vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén a felhasználó felelős minden kárért.
- A termék megvásárlásával a felhasználó elfogadja a felelősség kizárását.