



62700928F39

Használati útmutató

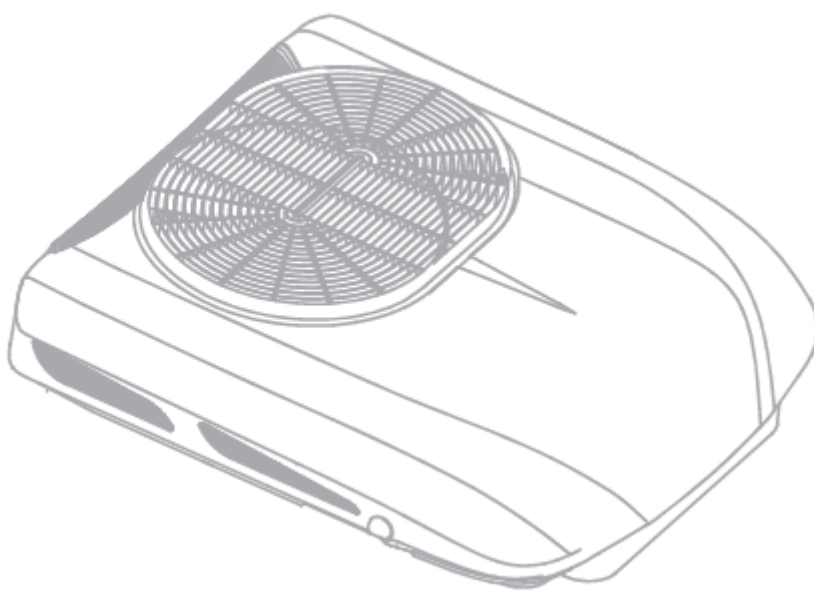


**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet**

Légkondicionáló kapcsolási rajz

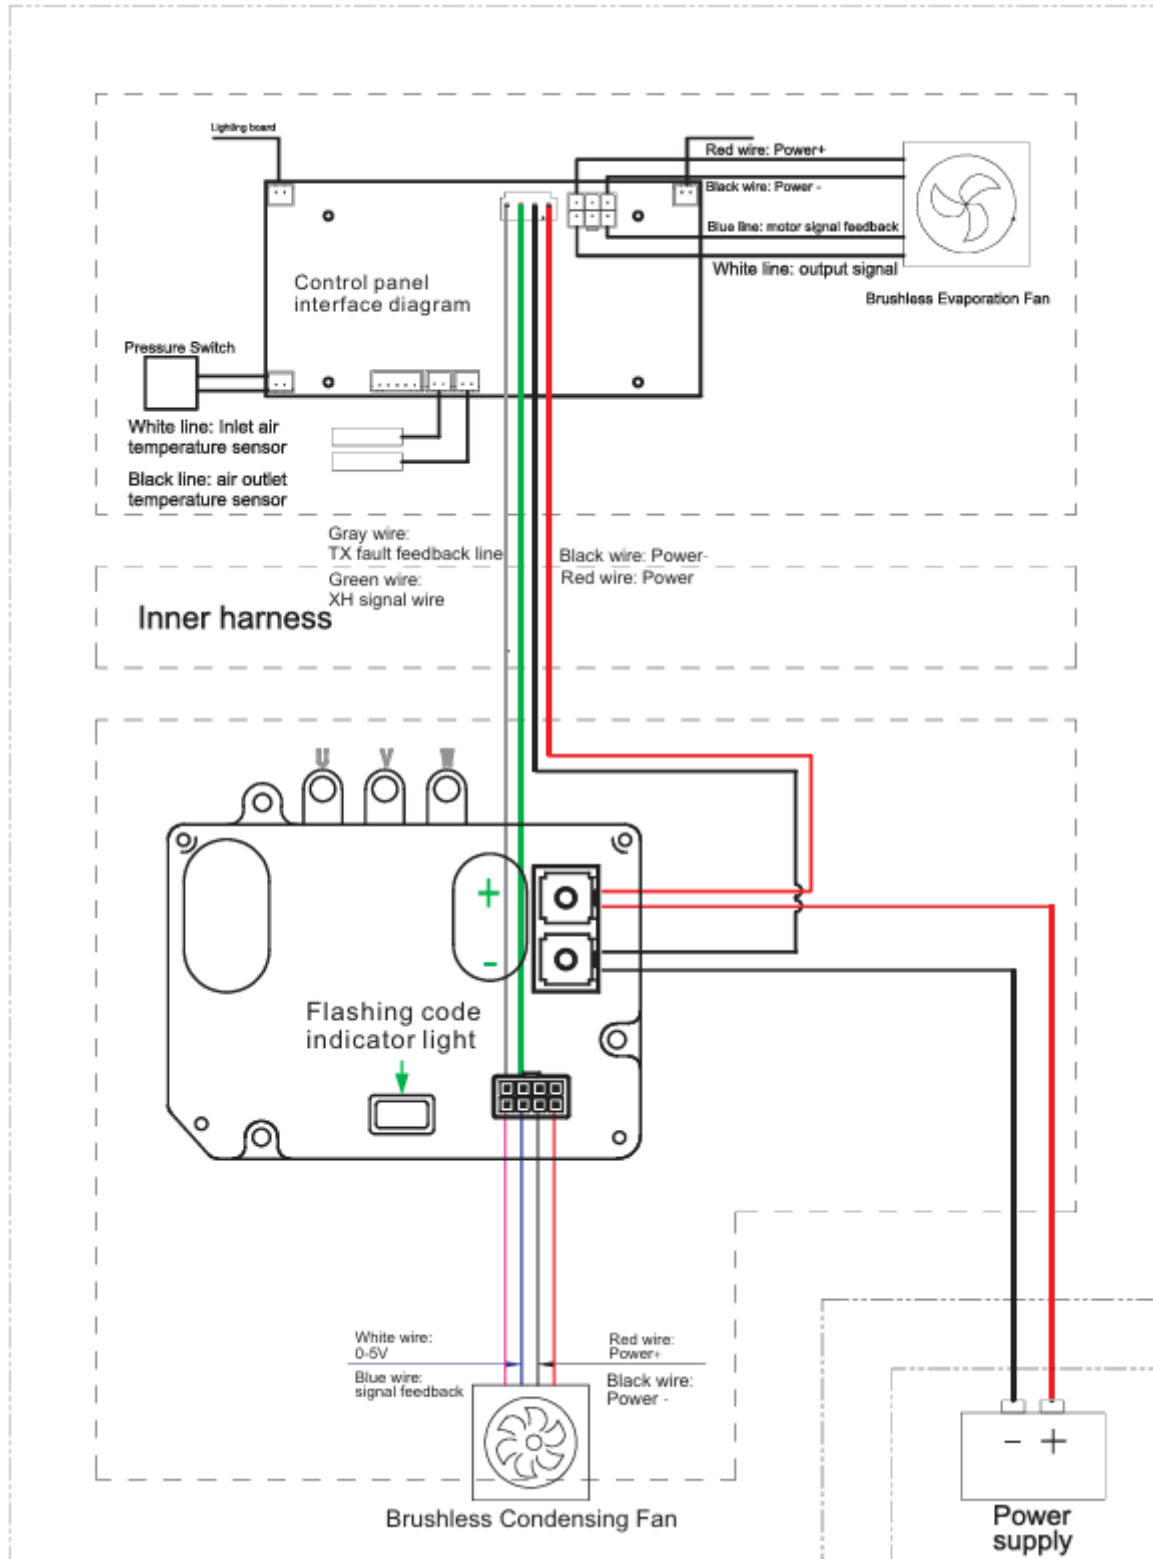


Telepítés


1. Távolítsa el a napfénytetőt, és a napfénytető nyílásának környékét.

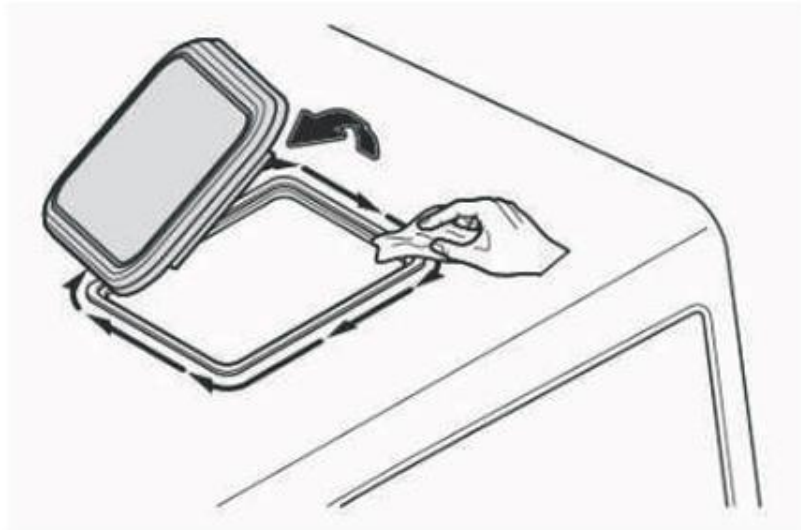


2. Szerelje be a pozicionáló csillapító rudat a vízálló szalag pozicionáló furatába.

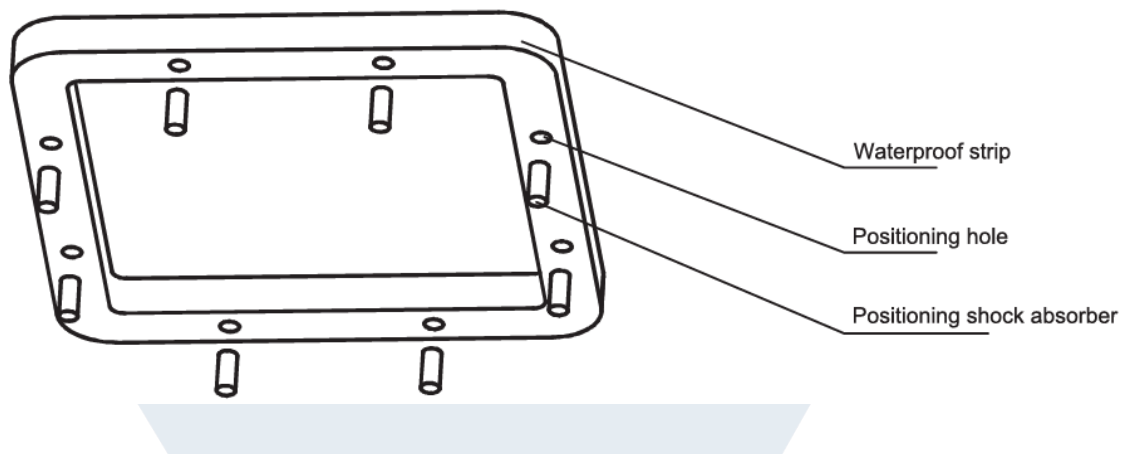


3. Ragassza be a vízálló szalagot a tetőablak mentén, és a vízálló szalag szélét vonja be bevonja üvegragasztóval.

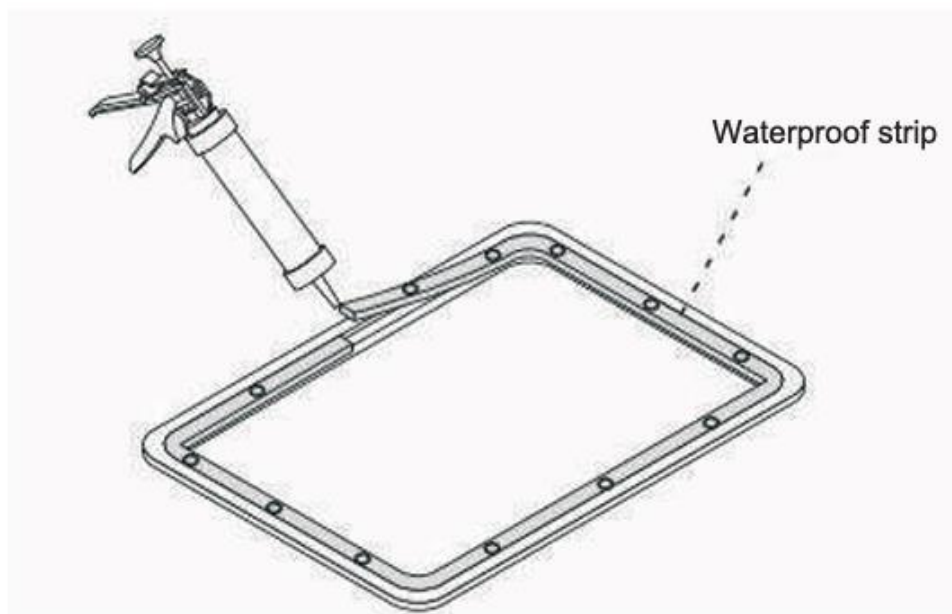


- 4. Szereljen fel 2 tartórudat a készülék alsó lemezére, állítsa be a magasságot, majd rögzítse a készüléket a tartólemezre.**

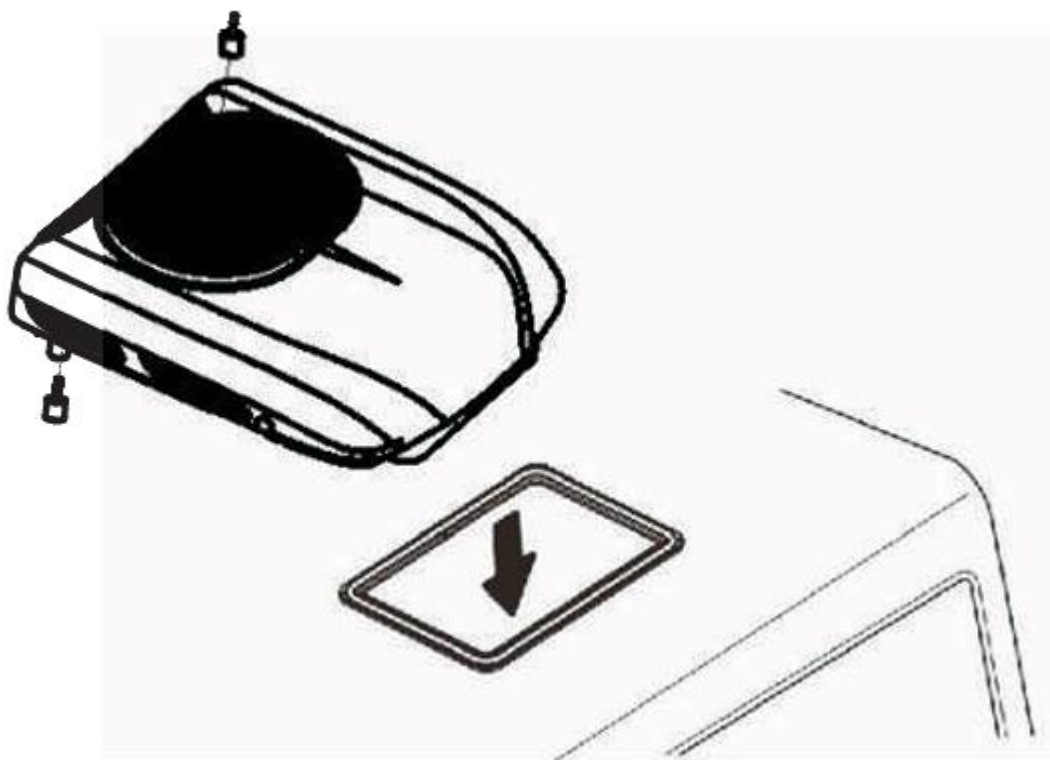

5. Távolítsa el a panel csavarjait, vegye ki a légkivezető panelt, először rögzítse az M10*70-es csavarrudat a készülékhez a M10 anyákkal, majd a M10 anyákkal rögzítse a bélést, hogy az egységet autóhoz rögzítse.

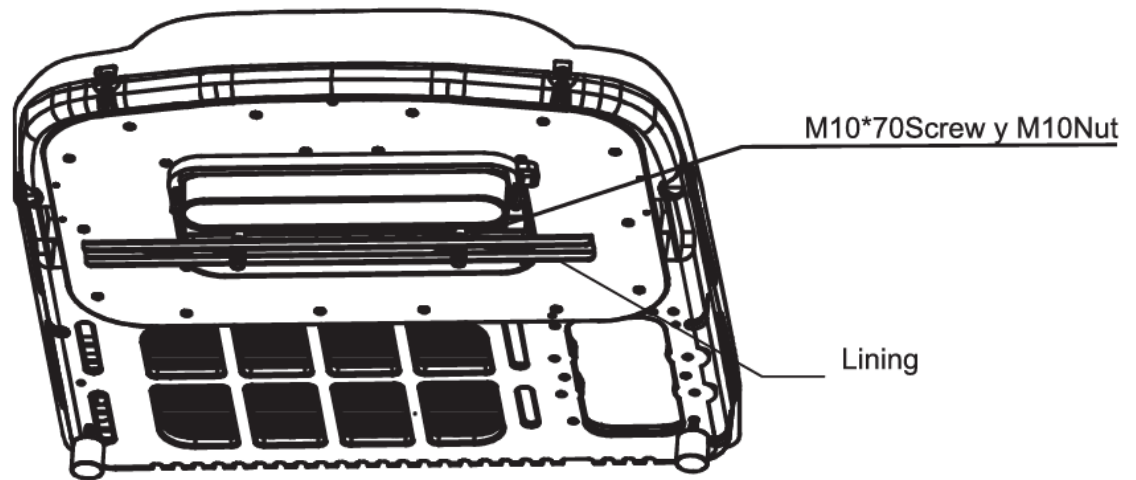


6. Szerelje fel a dekoratív panelt, csatlakoztassa a kábelköteget, majd rögzítse a légkivezető panelt és a dekoratív panelt a főegységhez az eltávolított csavarokkal.

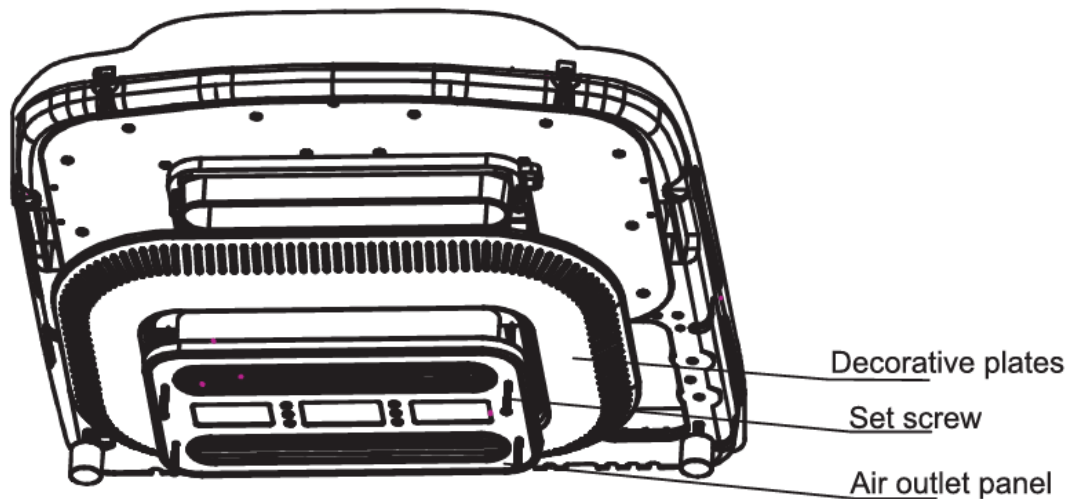

7. Csatlakoztassa a tápegységet, Csatlakoztassa a piros tápkábelt a tápegység pozitívjához A fekete vezeték a tápegység negatívjához.

Méreték

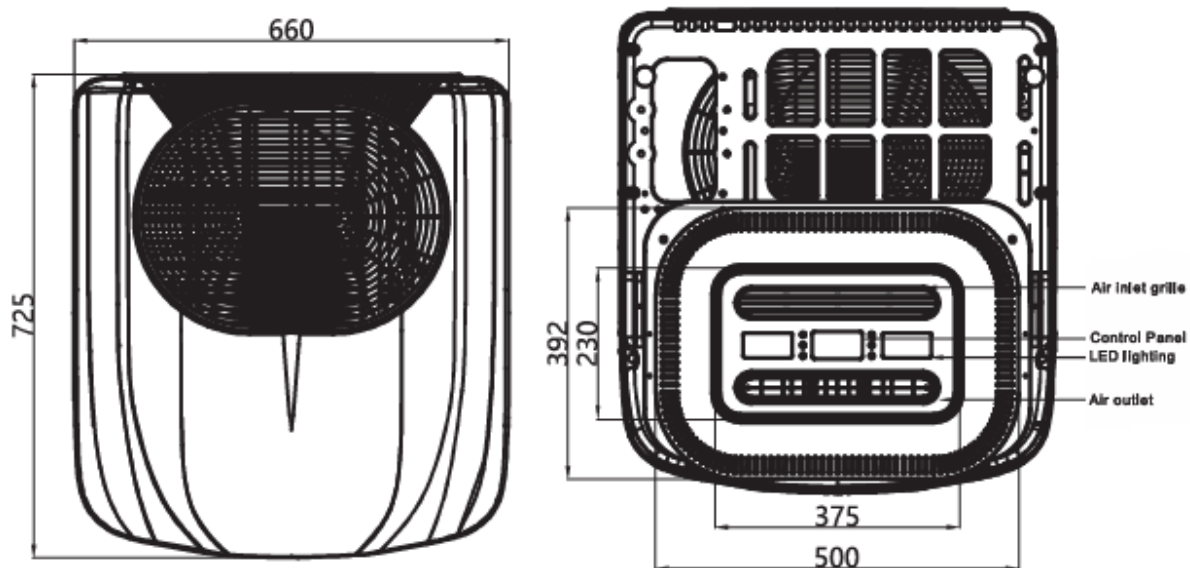

Funkció és működés



control panel

Be-/kikapcsolás:

A gép bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Hőmérséklet beállítása:

A bekapcsolt állapotban nyomja meg a „Hőmérséklet + ” vagy a hőmérséklet - „ gombot a hőmérséklet beállításához, és állítsa be a hőmérsékletet 1C-vel feljebb vagy 10C-kal lejjebb.

Hőmérséklet beállítási tartomány: 5-32 C.

Szélesség beállítása:

A bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a szélesség gombot , és a szélesség fog sorban kiválasztásra kerül az „I -2-3-3-4-5” 5 szél fokozat sorrendje szerint.

Működési beállítás:

Bekapcsolási állapotban, nyomja meg röviden a gombot@ , és az aktuális munkamód kiválasztható.

ciklusonként a „hűtés-alvás-kényszerhűtés” három üzemmód gombja közül.

Világítási beállítás:

A bekapcsolási állapotban nyomja meg röviden a gombot@ a világítás be/ki kapcsolásához.

Alulfeszültségvédelmi beállítások:

A gomb@ 6 másodpercig tartó megnyomása után a kijelzőn megjelenik az aktuális „Hőmérséklet+” vagy »Hőmérséklet-« gomb megnyomásával állítsa be az akkumulátor feszültségének értékét.

feszültség alatti védelem értékének beállításához.

Automatikusan kilép a beállításból 6 másodperc múlva a gomb megnyomása nélkül.

A 24V-os gazdatest gyári alapértelmezett alulfeszültségvédelmi értéke 21,5V, és a 12V-os gazdatest gyári alapértelmezett alulfeszültségvédelmi értéke 10. 5V.

Műszaki paraméterek

Model			Refrigerant	R134a
Rated Cooling Power	2200W	1600W	Charging volume	460g
Rated Voltage	DC24V	DC12V	Oil	RH68
Evaporating air volume	450m ³ /h	450m ³ /h	Tipo de clima	T1
Condensing air volume	1800m ³ /h	1800m ³ /h	Climate type	725*660*150mm
Rated electric power	700W	550W	Minimum hole size	375*230mm

Hiba kódok

Ha a parkoló klímaberendezés meghibásodik, a hibakód megjelenik a digitális kijelzőn. A következő táblázat a megfelelő hibatípusokat és a szakszerűséget mutatja be javítási javaslatokat:

Error code	Reason	Solution
E2	Current protection	Check that the pressure is not too high and the fan is running
E3	Stall Protection	Low battery or high stress
E4	Under voltage protection	The battery is too low and needs to be charged
E6	Condensing fan failure	Short circuit of the motor, poor contact of the plug
E7	Motor phase loss	The compressor terminal is burnt out or the compressor is short-circuited
E8	Compressor temperature protection	Check for excessive pressure
E9	Pressure Switch Protection	Is the pressure normal or the switch is damaged
LU	Low voltage	Check whether the battery power is too low or the circuit is in poor contact
OPE	Temperature sensor open circuit	Check if the plug is off or the wire is broken
SHr	Temperature sensor short circuit	Replace temperature sensor