


Használati útmutató

65171027

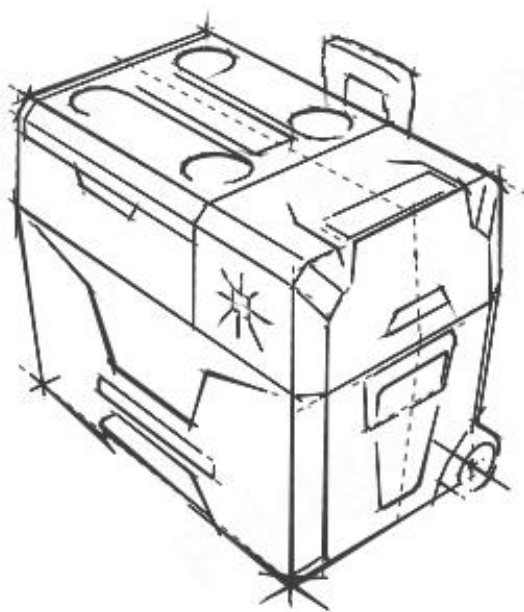


Termék Jellemzők

- Nagy hatékonyságú egyenáramú kompresszor és átalakító modul.
- CFC-mentes és nagyszerű hőszigetelés.
- DC 12/24V vagy AC 100-240V (külön adapterrel) tápellátás.
- Gyors hűtés -20C/-4F-ig (25C/77F szobahőmérsékletre alapozva).
- Háromfokozatú akkumulátor védelmi rendszer megakadályozza a jármű akkumulátorának lemerülését.

LED kijelző a hőmérséklet beállításához, USB töltőport: 5V/1A

- Speciális alkatrészek: fogantyú, húzórúd, kerék, belső leeresztő dugó, pohártartók.

Termék szerkezet

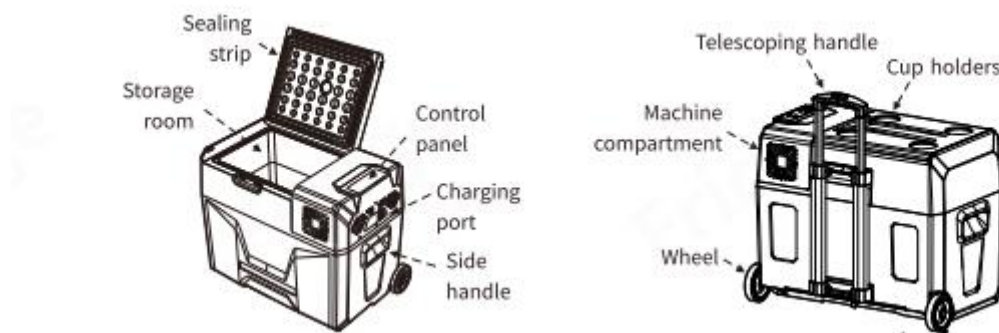

Sealing strip - Tömítő szalag

Storage room - Tárolóhelyiség

Telescoping handle - Teleszkópos fogantyú

Machine compartment - Géptér

Wheel - Kerék

Cup holders - Pohártartók

Control panel - Vezérlőpanel

Charging port - Töltőport


Side handle - Oldalsó fogantyú

Telepítés

* Megjegyzés: A teleszkópos fogantyút és a kerekeket a gyár elhagyása előtt szerelték be. Ha ki kell cserélnie őket, kérjük, kövesse a következő lépéseket a beszerelésükhöz.

- Teleszkópos fogantyú felszerelése: Használjon csavarhúzózt a 4 csavar meghúzásához.
- Kerék felszerelése: Egy gumialapáccsal üsse be a keréktengelyt a nyílásba (ha egy vaskalapácsot használ, a sérülések elkerülése érdekében egy réteg ruhát kell a dobozra és a tengelyre helyezni). A beszerelés után a hűtőszekrényt 4 óránál hosszabb időre vízszintesen helyezze el, mielőtt bekapcsolná.

Funkció és működés

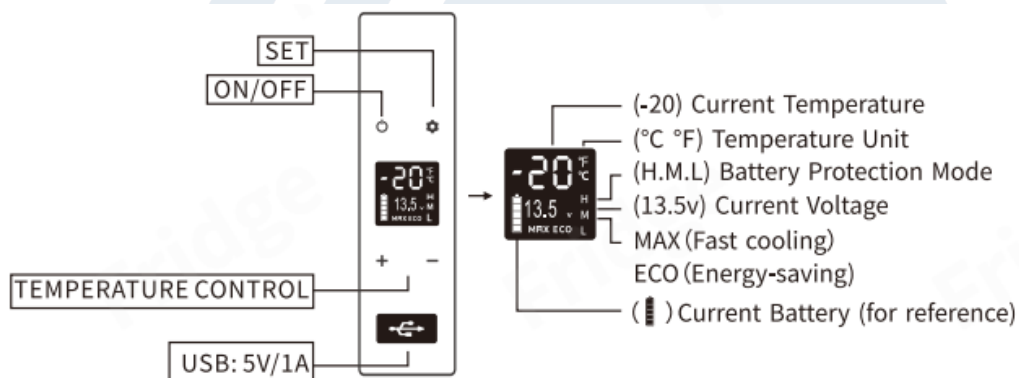

- Tápegység: AC 100-240V (külön adapterrel).
- Képernyő inicializálása: Amikor a hűtőszekrényt bekapcsolják, a zúgó hosszú hangot ad ki. hangjelzés, és a kijelző két másodpercre világít, majd normál működésbe lép.
- Bekapcsolás/kikapcsolás: nyomja meg az ON/OFF gombot bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz.
- Hőmérséklet beállítása: nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet beállításához, a beállítás el lesz mentve automatikusan, miután 3 másodpercre leállt a működés.

Hőmérséklet beállítási tartomány: -20-20C

- Hűtési üzemmód: futó üzemmódban, nyomja meg a SET gombot MAX (gyors hűtés) vagy ECO (energia) kapcsolóhoz.

- Akkumulátor védelmi üzemmód: futó üzemmódban, nyomja meg hosszan a SET gombot 3 másodpercig, amíg a képernyő villog, majd nyomja meg a SET gombot ismét a H (magas), M (közepes) és L (alacsony) üzemmódok váltásához (*A gyári beállítás H).

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* a feszültség elméleti érték, a különböző tájakon eltérés lehet.

A H értéket akkor kell beállítani, ha a termék az autó áramellátásához van csatlakoztatva, az M vagy L értéket pedig akkor kell beállítani, amikor hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék akkumulátorhoz van csatlakoztatva.

- Hőmérséklet egység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan a SET gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik E1, és az ismételt megnyomásával váltson át E5-re, majd nyomja meg a + vagy a - a Celsius vagy Fahrenheit váltáshoz.

- Visszaállítás: Kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan 3 másodpercig, amíg az üzemmód meg nem jelenik, Terület kijelölése a beállítások visszaállításához nyomja meg hosszan a + - gombot egyszerre másodpercekig.

- Beépített lítium akkumulátor típushoz (opcionális): az akkumulátor funkciót ki lehet nyitni vagy be lehet zárni a töltőnyílás melletti gomb (é) megnyomásával. A teljesen feltöltött lítium akkumulátornak szüksége van 3-4 óra, amikor a hűtőszekrény készenléti üzemmódban van. Amikor a hűtőszekrény üzemel, az áramot elsősorban a kompresszor használja, ami a lítium akkumulátor lassú töltését okozhatja.

A hűtőszekrény kezelőpanelén az akkumulátor ikonja mutatja a aktuális töltési állapotot.

Technikai információk

MODEL	CX30	CX40	CX50
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)		
RATED POWER	60W		
CAPACITY	27.8L/0.98 Cu.Ft.	39.3L/1.39 Cu.Ft.	47.3L/1.67Cu.Ft.
NOISE	≤45dB		
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~20°C (-4~68°F)		
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N		
DIMENSIONS(L*W*H)	610*378*375mm 24 *14 7/8 *14 3/8 inch	610*378*480mm 24 *14 7/8 *18 11/16 inch	610*378*550mm 24 *14 7/8 *21 7/16 inch
NET WEIGHT	11.4kg/25.1lb	12.9kg/28.4lb	13.4kg/29.5lb

Hibaelhárítás

Kérdés	Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki. Ellenőrizze, hogy a tápegység nem működik-e rosszul. A hűtőszekrény gyakori be- és kikapcsolása a kompresszor indítási késedelmét okozhatja.
A hűtőszekrény rekeszei túl melegek	Az ajtót gyakran nyitják ki. Nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tároltak a közelmúltban. A hűtőszekrény hosszú időre kikapcsolt állapotban volt.
Az élelmiszer megfagyott	A hőmérsékletet túl alacsonyra állították be.
A hűtőszekrény belsejéből „vízáramlási” zaj hallatszik.	Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vízcseppek vannak a hűtőszekrény burkolata vagy ajtónyílása körül	Ez egy normális jelenség, a nedvesség le fog kondenzálódni a vízzé alakul, amikor a hűtőszekrény hideg felületéhez ér.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Íts egy normális jelenség, a zaj csökkenni fog miután a kompresszor stabilan működik.
Megjelenített F1 kód	Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényhez. Állítsa be az akkumulátor védelmét Magasról Közepesre vagy Közepesről Alacsonyra.
Megjelenített F2 kód	Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátor túlterhelt. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F3 kód	Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F4 kód	Lehetséges ok: a kompresszor nem lép működésbe.

	Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F5 kód	Lehetséges ok: a kompresszor és az elektronika túlmelegedése. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F6 kód	Lehetséges ok: a vezérlő nem érzékel semmilyen paramétert. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F7 VAGY F8 kód	Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás. Forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.