


Használati útmutató


65171028

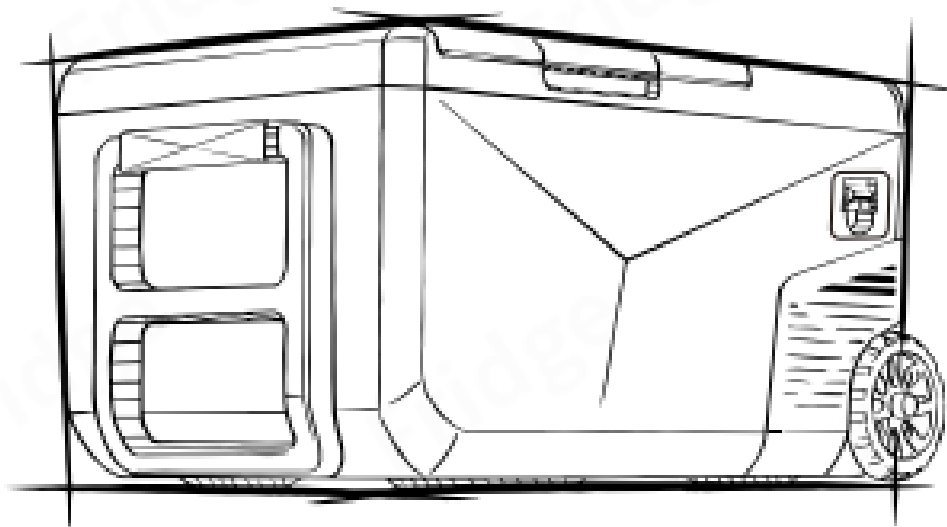

Termék Jellemzők

- Nagy hatékonyságú DC kompresszor és konverziós modul.
- CFC-mentes és nagyszerű hőszigetelés.
- Gyors hűtés -20C/-4F-ig (25 C/77F szobahőmérséklet alapján).
- Háromfokozatú akkumulátor védelmi rendszer megakadályozza a jármű akkumulátorának lemerülését.
- LED kijelző a hőmérséklet beállításához. Kettős rekeszek egyetlen hőmérsékletszabályozással.
- Speciális alkatrészek: palacknyitó, belső LED-világítás, nagy teherbírású húzórúd és kerekek.

Termék struktúra

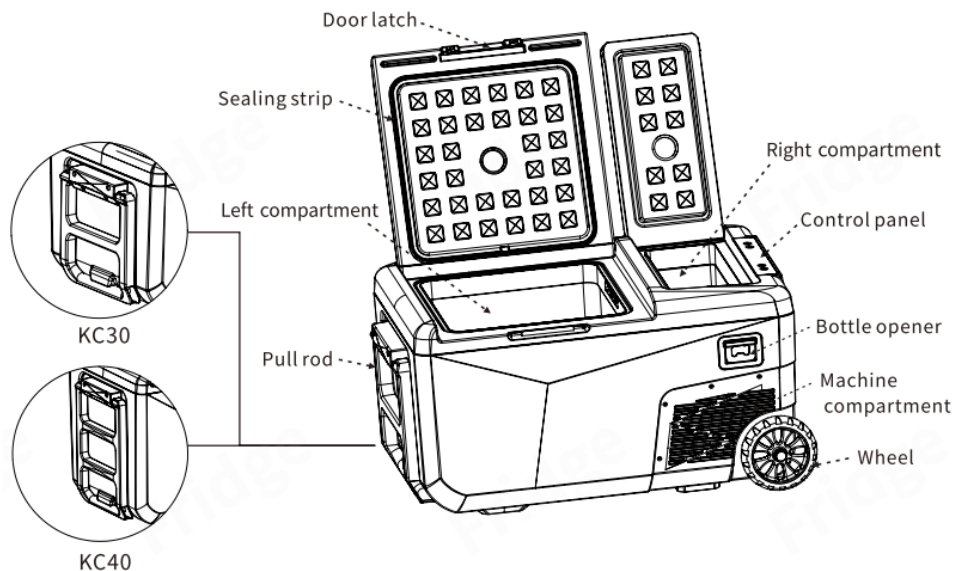

Door latch - Ajtózár

Sealing strip - Tömítő szalag

Left compartment - Bal oldali rekesz

Pull rod - Húzó rúd

Right compartment - Jobb oldali rekesz


Control panel - Vezérlőpanel

Bottle opener - Palacknyitó

Machine compartment - Gép rekesz

Wheel - Kerék

Funkció és üzemeltetés

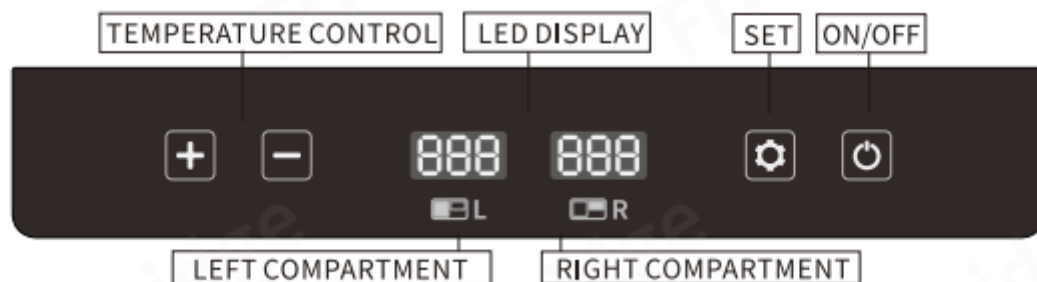

TEMPERATURE CONTROL - HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

LED DISPLAY - LED KIJELZÉS

SET - BEÁLLÍTÁS

ON/OFF - ON/OFF

RIGHT COMPARTMENT - JOBB OLDALI REKESZ

LEFT COMPARTMENT – BAL OLDALI REKESZ

- Tápegység: 12V/24V DC vagy AC tápegységhez csatlakoztatható (külön adapterrel).
- Képernyő inicializálása: csatlakoztassa a tápegységhez, a hangjelző hosszú ideig fog szólani. hangjelzést ad, és a kijelző 1 másodpercre bekapcsol, majd normál üzemmódba lép.
- Power ON/OFF.- nyomja meg a bekapcsoló gombot bekapcsoláshoz/ kikapcsoláshoz.
- Hőmérséklet beállítása: bekapcsolt üzemmódban nyomja meg a + vagy - gombot, a képernyő villogni fog, majd nyomja meg újra a + vagy - gombot a nagy rekesz hőmérsékletének beállításához. Amikor a képernyő abbahagyja a villogást, a kijelzett hőmérséklet a rekeszek aktuális hőmérséklete, eltart egy ideig, amíg eléri a beállított hőmérsékletet.

Hőmérséklet beállítási tartomány: (-20-20C)

Megjegyzés: Csak a bal oldali rekesz hőmérséklete állítható, és a jobb oldali rekesz hőmérséklete a bal oldali rekeszével együtt változik (A jobb oldali rekesz hőmérséklete rekesz hőmérséklete mindig 0C/32F felett van).

Hőmérsékleti referencia (25C/77F környezeti hőmérséklet alapján) :

Setting Temperature of the Left Compartment	5°C/41°F	-8°C/17.6°F	-18°C/-0.4°F	-20°C/-4°F
Temperature Reference of the Right Compartment	17°C/62.6°F	7°C/44.6°F	5°C/41°F	4°C/39.2°F

- Hűtési üzemmód: futó üzemmódban nyomja meg SET gombot a HH (gyorshűtési üzemmód) és az Eco (gyorshűtési üzemmód) kapcsolásához. (energiatakarékos beállítás a HH.)
- Akkumulátor védelmi üzemmód: futó üzemmódban nyomja meg hosszan a SET gombot 3 másodpercig, amíg a bal oldali képernyő villog, majd nyomja meg újra a High (Magas), Medium (Közepes) és Low (Alacsony) váltáshoz (a gyári beállítás High (Magas)).

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

A járművek eltérő kimeneti feszültségei miatt a H értéket akkor kell beállítani, ha a termék az autó áramellátásához van csatlakoztatva, és az M vagy L értéket kell beállítani, ha a készüléket egy hordozható készülékhez csatlakoztatják. akkumulátorhoz vagy más tartalék akkumulátorhoz csatlakozik.

- Hőmérséklet egység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan a SET gombot három másodpercig, amíg az E1 megjelenik, nyomja tovább a SET gombot, amíg megjelenik az E5, majd nyomja meg a + vagy a - a Celsius vagy Fahrenheit érték kiválasztásához.
- Reset: Kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan SET gombot három másodpercig, amíg az E1 kijelzőn megjelenik, majd az E1 üzemmódban a visszaállításhoz nyomja meg hosszan a + - gombot egyszerre három másodpercig.

Technikai információk:

MODEL	KC30	KC40
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)	
RATED POWER	60W	
TOTAL CAPACITY	24.7L/0.88Cu.Ft.	37.5L/1.32Cu.Ft.
STORAGE ROOM AREA	22L/0.78Cu.Ft.	31.5L/1.11Cu.Ft.
DRY ROOM AREA	2.7L/0.10Cu.Ft.	6L/0.21Cu.Ft.
NOISE	≤45dB	
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C/-4~+68°F	
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N/SN	
DIMENSIONS (L*W*H)	679*409*366mm 26 3/4 *16 1/8 *14 7/16inch	679*409*476mm 26 3/4 *16 1/8 *18 3/4inch
NET WEIGHT	13.6kg/30.0lb	14.7kg/32.41lb

Hibaelhárítás

Kérdés	Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki. Ellenőrizze, hogy a tápegység nem működik-e rosszul. A hűtőszekrény gyakori be- és kikapcsolása a kompresszor indítási késedelmét okozhatja.
A hűtőszekrény rekeszei túl melegek	Az ajtót gyakran nyitják ki. Nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tároltak a közelmúltban. A hűtőszekrény hosszú időre kikapcsolt állapotban volt.
Az élelmiszer megfagyott	A hőmérsékletet túl alacsonyra állították be.
A hűtőszekrény belsejéből „vízáramlási” zaj hallatszik.	Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vízcseppek vannak a hűtőszekrény burkolata vagy ajtónyílása körül	Ez egy normális jelenség, a nedvesség le fog kondenzálódni a vízzé alakul, amikor a hűtőszekrény hideg felületéhez ér.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Íts egy normális jelenség, a zaj csökkenni fog miután a kompresszor stabilan működik.

Megjelenített F1 kód	Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényhez. Állítsa be az akkumulátor védelmét Magasról Közepesre vagy Közepesről Alacsonyra.
Megjelenített F2 kód	Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátor túlterhelt. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F3 kód	Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F4 kód	Lehetséges ok: a kompresszor nem lép működésbe. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F5 kód	Lehetséges ok: a kompresszor és az elektronika túlmelegedése. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F6 kód	Lehetséges ok: a vezérlő nem érzékel semmilyen paramétert. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt 5 percre és indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.
Megjelenített F7 VAGY F8 kód	Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás. Forduljon a gyártóhoz szervizelés céljából.