

Operation Instructions:

1. Remove scale from case and place on a smooth flat surface.
2. Press the **ON/OFF** key to power the scale. The LCD should display 0.00/0.000.
3. Use the **UNIT/SHIFT** key to choose between Kilograms (Kg) or Pounds (Lbs)
4. When charging refrigerant, place cylinder in the center of scale (do not place a cylinder over largest weight which scale can measure as damage may occur to the scale!)
Attach your charging hose according to generally accepted HVAC practise, bleed air from your hose, and hit the TARE key to zero out the scale. Refrigerant charge will be displayed in negative numbers.
5. When recovering refrigerant, place tank in the center of the scale. Scale will display gross weight of tank and recovered refrigerant.

Istruzioni per l'uso:


1. Rimuovere la bilancia dalla confezione e posizionarla su una superficie liscia
2. Premere il pulsante **ON/OFF** per accendere la bilancia. Sul display dovrà leggersi 0.00/0.000.
3. Utilizzare il pulsante **UNIT/SHIFT** per scegliere tra KG e Lbs .
4. Quando si carica il refrigerante mettere la bombola al centro della bilancia (non posizionare sulla bilancia una bombola di peso superiore a quello indicato per non danneggiarla), attaccare il tubo di carica, far sfiatare l'aria e premere il pulsante TARE per azzerare la bilancia. Il refrigerante caricato apparirà nei numeri negativi
5. Quando si recupera il refrigerante mettere la bombola al centro della bilancia che mostrerà il peso lordo e il refrigerante recuperato.



Battery Power Low
Batteria scarica




Scale Overload
Sovraccarico Bilancia

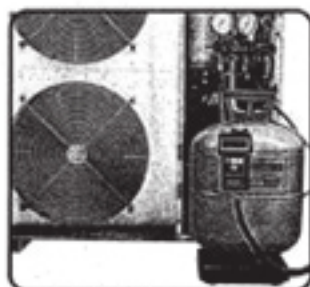


Charging for A/C system
Ricarica per sistema A / C




Charging for Auto Refrigeration System
Ricarica per sistema di refrigerazione Auto

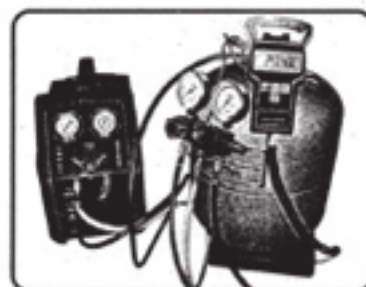

Recovery
Recupero

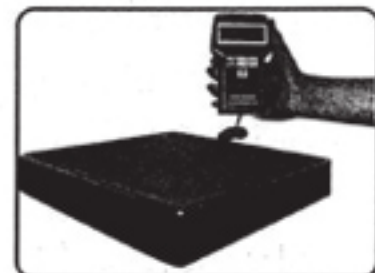

Removable Platform
Piattaforma rimovibile

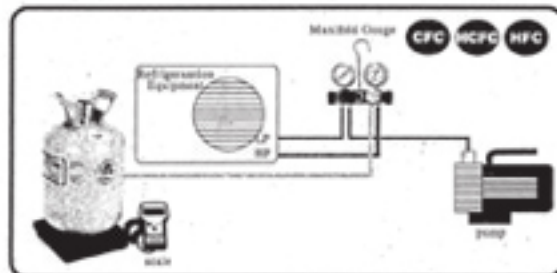

Charging Refrigerant
Carica refrigerante