


# Pneumatikus klímarendszer mosó

35 165 335

- 1) kivezető szelep
- 2) levegő elzáró szelep
- 3) levegő csatlakozó
- 4) biztonsági szelep
- 5) szűrő
- 6) olajleválasztó
- 7) tisztító, leválasztó szelep
- 8) szűrő leszedő kulcs
- 9) nyomásmérő óra
- 10) betöltő nyílás
- 11) 2l mosófolyadék tartály
- 12) kimenő csatlakozó
- 13) egyirányú szelep
- 14) 2,5l légtartály

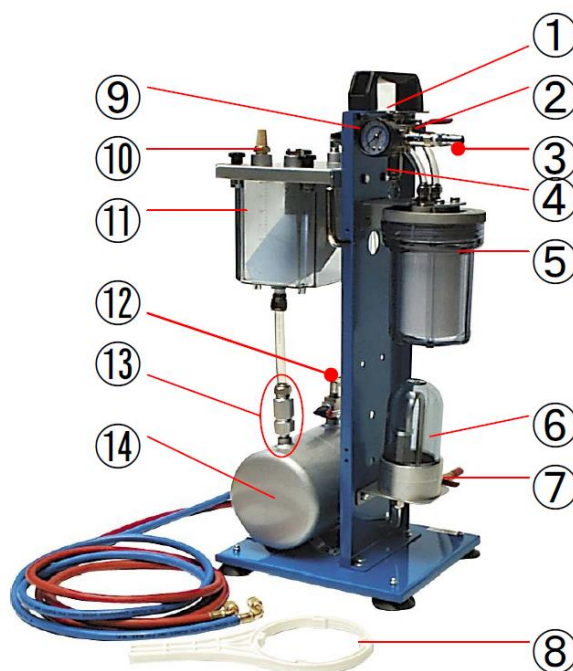

1. Először válassza ki a megfelelő csatlakozót, és csatlakoztassa a mosófolyadékot szállító tömlőt a ⑫ csatlakozóhoz, a mosófolyadék itt lép be a rendszerbe! Csatlakoztassa a folyadék összegyűjtő tömlőt a ⑦ szelephez!

- 1) Csatlakoztassa a levegő gyorscsatlakozót a ③ bevezetéshez!
  - 2) Nyissa meg a ② és a ⑦ szelepeket ha a nyomás ⑨ megemelkedik, ez azt jelenti, hogy a kondenzátor rézcsöve eltömődött! Miután az eldugulás megszűnt, zárja el a ② levegő elzáró szelepet. Ha minden rendben, megkezdheti a tisztítást!
  - 3) Zárja el a ⑦ szelepet, majd nyissa meg a ② szelepet! Ha a ⑨ nyomásmérő óra eléri a 3kg/cm<sup>2</sup> értéket, azonnal zárja el a ② szelepet! Ha a nyomás nem csökken 10 másodpercen belül, ez azt jelenti, hogy a csatlakozó vagy a rendszer nem szivárog, tehát tisztíthat. Ha csökken a nyomás, akkor ellenőrizze a csatlakozásokat, vagy hagyjon fel a tisztítással!
2. Öntsön megfelelő mennyiségű tisztítófolyadékot a ⑩ betöltő nyílásba!
3. Csatlakoztassa a levegő tömlőt a ③ csatlakozóhoz, és nyissa meg a ⑦!
4. Nyissa meg a ② szelepet, rövid szakaszos nyitás –zárás, a nyomás ennek megfelelően emelkedik, vagy csökken, és a mosófolyadékot áramoltatja a kondenzátorban – , majd zárja el a levegő csapot. A tisztítás folytatódik, amíg a berendezés nyomás alatt van.
5. A tisztítás megismétléséhez csak nyissa meg és zárja el az ⑤ szelepet! A tisztítási idő Ön választja meg.
6. Tisztítás után a mosófolyadék összegyűlik. A tisztítófolyadék csövét a hátsó csatlakozórésznél csatlakoztassa le, és vezesse a használt tisztítófolyadékot egy tartályba! Nyissa meg a ② levegő elzáró szelepet, így össze lehet gyűjteni a szennyezett folyadékot.
7. Miután összegyűjtötte a használt tisztítófolyadékot, tegye vissza a csatlakozót, és nyissa meg a ② szelepet! Győződjön meg róla, hogy a levegőnyomás a tisztítófolyadékot eltávolította a rendszerből!



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.  
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390  
mail@cool4u.hu  
http://www.autoklima-webshop.hu  
http://cool4u.hu/