



CoolZone^{UV}



Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket! A szobai légtisztító, folyamatos légtisztításra és időszakos (nem folyamatos) ózonkezelésre lett kifejlesztve, amely vegyszer nélküli teljes szagtalanítást, légtisztítást és klímatisztítást biztosít.



**AREA MUST BE
UNOCCUPIED**

FIGYELEM!

Az időszakos ózonkezelés közben nagy mennyiségű ózon közvetlen belélegzése káros és irritáló lehet az élőlényeknek, ezért a készülék működése közben a kezelt területről távolítson el minden élőlényt (emberek, állatok, stb.), majd zárja le a kezelt területet. A kezelés után szellőztesse ki a kezelt területet, amely kb. 30 perc múlva újra elfoglalhatóvá válik.

A készülék az ózonkibocsátás tényét az „AREA MUST BE UNOCCUPIED” felirattal jelzi.



Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát, az ózonlap vagy a szűrők cseréjekor teljesen áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból)! Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, a dugvillát egy harmadik (földelő) lábbal látták el. Ezt a csatlakozót kizárólag földeléssel ellátott konnektorba lehet használni. Ha a dugvilla nem illeszkedik megfelelően az konnektorba, ne próbálja beleerőltetni, ne változtasson a dugvilla profilján!

Specifikációk

Model	Home 360 (HE -250)
Áramellátás	AC 220-240 V/50-60 Hz
Áramfogyasztás	40 W
Ventilátor fordulát	1500-3000 RPM
Áthaladó levegő mennyisége	Max. 3 m ³ /perc
Ion kibocsátás	≥ 5.000.000 ion/cm ³
UV színekép	≥20μw/cm ² (10 cm távolságra)
Ózonlap mérete	2 db 115x115 mm
HEPA ráta	akár 99,97%
Távirányító	érzékelési távolság ≤10 m
Aktív ózonkibocsátás	0-360 mg/óra
Zajszint	Alacsony 35 dB Közepes 45 dB Magas 50 dB
Termék mérete	210 x 265 x 290 mm (szélesség x magasság x mélység)
Termék súlya	6,5 kg

Folyamatosan üzemeltethető funkciók

Ionizálás

A készülék az áthaladó levegőből negatív ionokat állít elő. A negatív ionok képesek „magukhoz vonzani” már akár a 0,01 mikrométer nagyságú, a levegőben jelen lévő porszemcséket, penészgomba-spórákat, a dohányfüstöt, valamint a kellemetlen szagokat okozó részecskéket és az allergiás tüneteket kiváltó virágporokat is.

Az így összegyűjtött szennyeződést elektrosztatikus úton, fémlemezekkel fogatják fel, amelyek időszakos tisztítás céljából eltávolíthatóak.

A tiszta vidéki levegő negatív ionkoncentrációja megközelítőleg 2000 ion/cm³. Víz-esések közelében ez az érték jóval magasabb, elérheti a 100 000 ion/cm³-t is. Zárt helyiségben, lakószobákban azonban ez a szám igen alacsony, mindössze kb. 100 ion/cm³.

A Home 360 légtisztító berendezés képes akár 5.000.000 ion/cm³ előállítására is.

Aktívszenes szagtalanítás

A készülékben található aktívszén-szűrő az áthaladó levegőből kiszűri a szagok egy részét. Az aktívszén-szűrő cseréje a használattól és a helyiség szennyezettségétől függően 6-12 havonta javasolt.

Fotókatalitikus szűrés

Az UV lámpával megvilágított, TiO₂ fotókatalitikus szűrő az áthaladó levegőből eltávolítja a penészgomba spórák egy részét.

HEPA szűrés

A mosható HEPA szűrő a levegőben lévő, 0.3 µm-nél nagyobb por és egyéb részecskék legalább 99.97%-át kiszűri. A HEPA szűrőt használattól és a helyiség szennyezettségétől függően érdemes 1-2 havonta kitisztítani (kifűjni, vízzel átmosni), valamint 6-12 havonta cserélni a megfelelő hatékonyság eléréséhez.

Időszakosan üzemeltethető funkciók

Ózonizálás



AREA MUST BE
UNOCCUPIED

Az időszakos ózonkezelés közben nagy mennyiségű ózon közvetlen belélegzése káros és irritáló lehet az élőlényeknek, ezért a készülék működése közben a kezelt területről távolítson el minden élőlényt (emberek, állatok, stb.), majd zárja le a kezelt területet. A kezelés után szellőztesse ki a kezelt területet, amely kb. 30 perc múlva újra elfoglalhatóvá válik. A készülék az ózonkibocsátás tényét az „AREA MUST BE UNOCCUPIED” felirattal jelzi.

Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott légtisztító eljárás. Lakásokban, gépjárművekben, ipari épületekben, éttermi konyhákban, orvosi rendelőkben, öltözőkben és konditermekben, medencékben, élelmiszerek tárolására használt helyiségekben és minden olyan helyen használható, ahol szükséges a tiszta levegő.


Az ózongáz az egyik legerősebb tisztításához használt hatóanyag. A kellemetlen szagokat semlegesíti és megszünteti, legyen az cigarettafüst, étel, dohos szag. Az ózongázzal történő kezelés során semmilyen vegyszerre nincs szükség, így a tisztítási folyamat környezetbarát.

Az ózongáz három oxigén atomot tartalmaz, míg a belélegzett levegő kettőt. Amikor a rendkívül reaktív ózon molekulák szennyeződésekkel és egyéb szagokat okozó részecskékkel érintkeznek, bekövetkezik az oxidáció, amely során ezek a káros részecskék semlegesítődnek, míg az ózon molekula oxigénné alakul át a kémiai folyamat végén. Tehát a kezelés után nem marad más, mint friss oxigéndús levegő.

Fontos megemlíteni, hogy az ózongáz mérgező, nagy mennyiségű, hosszú távú belélegzése irritáló és káros lehet, ezért a kezelés alatt ne tartózkodjon senki és semmilyen élőlény a kezelt területen. Éppen az erős oxidáló képessége miatt az ózon igen rövid életű. Mivel az ózon molekulák a levegőben mindig találnak maguknak megkötni való port vagy szennyeződést, így körülbelül 30 perc elteltével nagy részük visszaalakul oxigénné, ezért a kezelés után 30 perccel már biztonságosan elfoglalható a kezelt terület.

Eszköz bemutatása

A Home 360 szobai légtisztító és ózongenerátor természetes, friss levegőt állít elő. Úgy tervezték, hogy 5 lépésben tisztítsa meg a légteret és olyan tiszta levegő legyen, mint a mezőn.

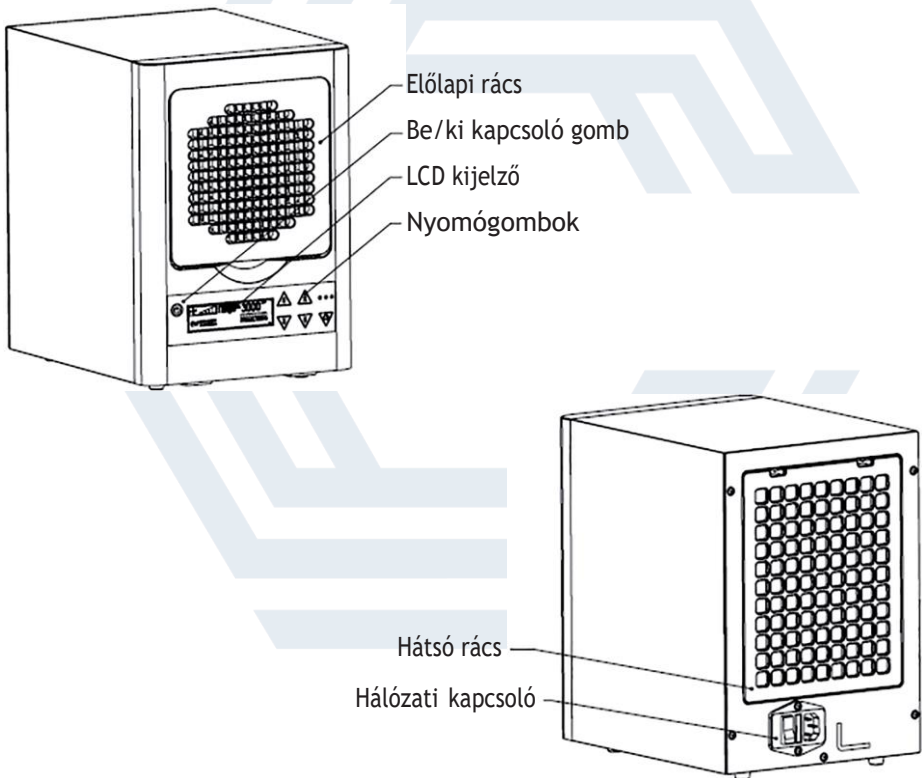

Alkalmazási területek


- Lakás, otthon, iroda, tárgyaló légtisztítása, szagtalanítása és tisztítása
- Szórakozóhelyek, dohányzó termek, szagtalanítása és légtisztítása
- Orvosi rendelők, kórházi szobák tisztítása
- Pajták, kenelek, istállók szagtalanítása
- Edzőtermek, öltözők, tusolók szagtalanítása, tisztítása

Továbbá minden egyéb hely, ahol fontos a tiszta és friss levegő.

Üzembe helyezés


- Vegye ki a készüléket és az összes tartozékát a dobozából!
- Olvassa el a használati útmutatót mielőtt beüzemelne a légtisztítót!
- A készüléket még ne csatlakoztassa a hálózati aljzatba!
- Helyezze a készülékbe az ózonlapokat és a szűrőket, a lenti leírás alapján!
- Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba és kapcsolja be a főkapcsolót, amely a tápkábel mellett található meg!
- Távirányítóval, vagy az előlapi nyomógombokkal tudja a készüléket beállítani, üzemeltetni, a lenti leírás alapján.

Ózonlapok és szűrők behelyezése, cseréje



Lépés 1:

Mielőtt elhelyezné vagy eltávolítaná az ózonlapokat és szűrőket, ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen húzva a konnektorból! Ezzel elkerülhető, hogy készüléktől áramütést szenvedjen.

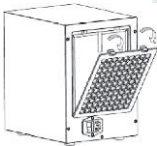


Lépés 2:

Nyomja le a két biztosító fület lefelé, és buktassa ki a hátlapot.



Lépés 3:

A szűrők tetején elhelyezett kis szalag kihúzásával, vegye ki a HEPA-, a karbon- és a fotókatalitikus szűrőt.

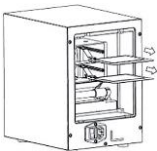

Lépés 4:

A barna kis dobozban található 2 ózonlapot tegye be a készülékbe (ügyeljen arra, hogy a lapok ne érhék el a forgó ventilátort). A maximális teljesítmény elérése miatt az ózonlapokat meleg vízben meg kell mosni. A telepítés előtt meg kell szárítani őket!




Lépés 5:

Helyezze vissza az összes szűrőt ugyanabban a sorrendben, ahogyan a készülékben voltak és helyezze vissza a hátlapot. Helyezze el a készüléket, majd csatlakoztassa a hálózati aljzatba!

Szűrők sorrendje belülről kifelé haladva:

1. Fotókatalitikus szűrő, mely fémhálós kivitelű. Ez kerül legelőször, hogy közel legyen az UV izzóhoz.
2. Karbon szűrő más néven szénszűrő, mely fekete színű. Ez kerül középre a fotókatalitikus szűrő után.
3. HEPA szűrő, mely harmonika alakban hajtogatott fehér színű szűrő. Ez kerül a szénszűrő után, úgymond legutoljára a készülékbe.
4. Műanyag rács, hátlap. Ez tartja bent a helyükön a szűrőket.


A készülék elhelyezése

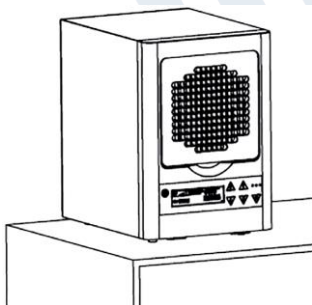

A maximális hatékonyság érdekében a készüléket helyezze a tisztítani kívánt (kezelendő) terület lehető legmagasabb pontjára (pl.: szekrény tetejére). Ha ez nem megoldható, akkor érdemes a készüléket úgy beállítani, hogy a kimeneti része felfelé, a plafon felé fújja a levegőt. Fontos, hogy a készülék hátsó, szívó része semmiképp ne legyen eltakarva. A megfelelő légáramlás kialakítása miatt legalább 15cm távolságot tartani kell a szívó rész és a mögötte lévő tárgy, fal, között! A mennyezeti ventilátor, klíma, vagy bármilyen légkeverő segítheti a légtisztítást.

FIGYELEM! A készülék távirányítóját gyermekek elől el kell zárni, valamint a készüléket is úgy kell elhelyezni, hogy gyermek ne férhessen hozzá.

A gombok funkciója és működésük leírás

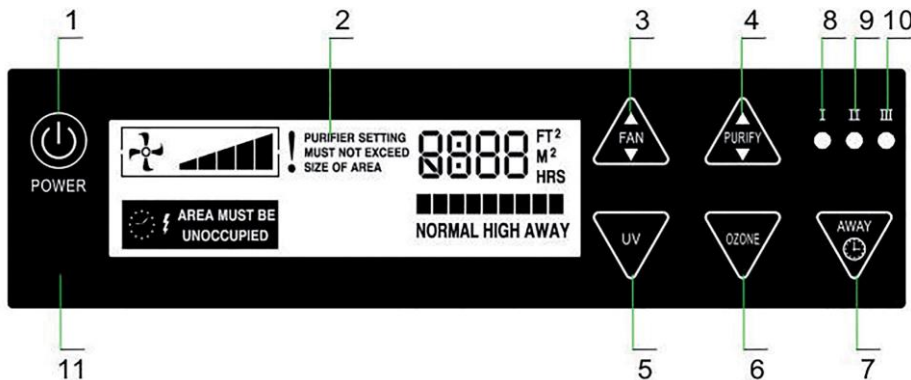


Szám	Megnevezés	Funkciók és működési beállítások
1	Főkapcsoló	A készülék bekapcsol, amikor megnyomja a POWER gombot és az alapbeállítás szerinti légtisztító üzemen kezd el dolgozni. A POWER gomb ismételt megnyomásával a légtisztító kikapcsol.
2	LCD kijelző	Az aktuális működési funkció jelenik meg a kijelzőn.
3	Ventilátor fokozat szabályzó	A ventilátor sebessége 5 különböző fokozatban szabályozható. Megjegyzés: a kijelzőn a fokozatok változtatásával a javasolt maximális tisztítási terület jelenik meg ft ² mértékegységben. A használati útmutató utolsó oldalán található egy átváltási táblázat m ² mértékegységre.

4	Tisztítási erősség szabályzó	5 tisztítási fokozat állítható be a készüléken. A fokozatok változtatásával a javasolt maximális tisztítási terület jelenik meg ft² mértékegységben. Fontos, hogy a beállított érték ne haladja meg a kezelni kívánt terület tényleges méretét! FIGYELEM! Tisztítási módban a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED
5	UV fény kapcsoló	Használatával ki- és bekapcsolható az UV fény-nyel megvilágított fotokatalitikus szűrő.
6	Ózon kibocsátás kapcsoló	Használatával ki- és bekapcsolható az ózonkibocsátás. FIGYELEM! Az Ózon kibocsátás bekapcsolásával a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED

7		Ha Ön tudja, hogy bizonyos ideig biztos nem lesz senki az ózonnal kezelni kívánt területen (pl.: dolgozni megy otthonról), akkor az AWAY mód gomb megnyomásával beállíthatja, hogy 30, 60 vagy 120 percre fusson le egy intenzív légtisztító kezelés. A készülék a beállított idő után automatikusan kikapcsol. FIGYELEM! „Házon kívül” módban a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonki-bocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED
8, 9, 10		A LED-ek segítségével ellenőrizheti a „Házon kívül” móddal beállított időtartamot: I = 30 perc II = 60 perc III = 120 perc
11		Ne takarja el a távirányító jelfogadóját, ugyanis akkor nem lesz vezérelhető a készülék távirányítóval.
		1. Nyomja meg egy időben a 3 és az 5 gombokat! Ekkor megjelenik az LCD kijelzőn a „0:00”. 2. Állítsa be a kívánt kikapcsolási időt a 4-es és 6-os gombok segítségével! 3. Amikor az időzítő lejár, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. 4. Bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatja az időzített kikapcsolást.


Az LCD kijelző működése

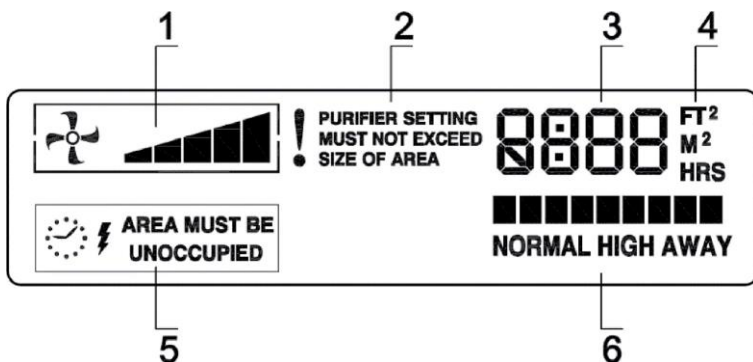

Szám	Megnevezés	LCD kijelző
1	Ventilátor sebesség	A 3-as nyomógommbal (FAN) szabályozható a ventilátor sebessége. A beállított fokozat a kijelző ezen részén látható.
2	Figyelmeztetés Intenzív ózonkibocsátásra	Amikor a beállított ventilátor és tisztítási fokozat összértéke meghaladja a 2400 ft² javasolt maximális tisztítandó területet, akkor a kijelzőn megjelenik a figyelmeztetés. FIGYELEM! Az Ózon kibocsátás bekapcsolásával a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED Figyeljen arra, hogy a készülékkel beállított javasolt kezelési terület ne haladja meg a kezelni kívánt tényleges terület méretét! A használati útmutató utolsó oldalán található egy átváltási táblázat m² mértékegységre.

3	Javasolt maximális tisztítandó terület	A készülék 1000 - 3000 ft ² terület között képes hatékony légtisztítást végezni. A ventilátor sebességét és a tisztítási fokozatot úgy állítsa be, hogy a kijelzőn olvasható javasolt terület mérete ne haladja meg a ténylegesen kezelt terület méretét!
	Időzítő emlékeztető	Időzített kikapcsolás módban a kijelző ezen részén jelenik meg a beállított kikapcsolási idő.
	Készenlét	Készenléti módban a kijelzőn 0000 felirat olvasható és ezzel egy időben nem világít az LCD-háttérvilágítás.
4	Mértékegység	A készülék ft ² mértékegységben képes kijelezni a javasolt maximális tisztítandó területet. Az oldal alján található egy átváltási táblázat m ² mértékegységre.
5	Ózon kibocsátás figyelmeztetés	FIGYELEM! Ha a kijelzőn az alábbi figyelmeztetés jelenik meg, akkor a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki! Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED
6	Tisztítási erősség kijelzése	A kijelző ezen részén látható a beállított tisztítási fokozat.

A távirányító funkciói

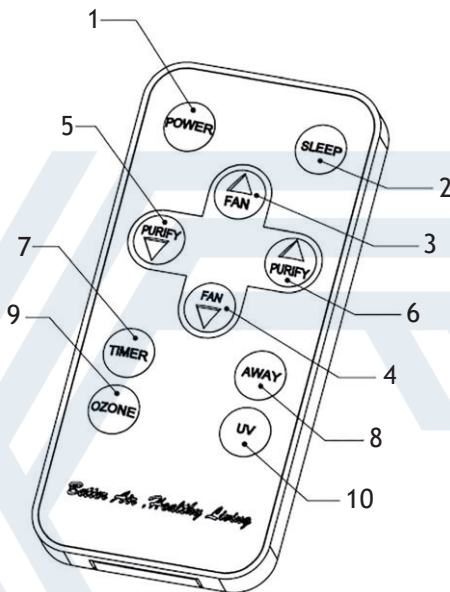

Szám	Megnevezés	Funkció és működtetési utasítás
1	Főkapcsoló	A készülék bekapcsol, amikor megnyomja a „POWER” gombot és az alapbeállítás szerinti légtisztító üzemben kezd el dolgozni. A „POWER” gomb ismételt megnyomásával a légtisztító kikapcsol.
2	Alvó mód	Megnyomásával a készülék kikapcsolja a kijelzőjét, valamint az UV fényt és minimálisra csökkenti a ventilátor sebességét, ezzel redukálva a készülék zajkibocsátását, így alvás mellett is kényelmesen üzemeltethető a készülék légtisztító funkciója.

3-4	Ventilátor fokozat szabályzó	A ventilátor sebessége 5 különböző fokozatban szabályozható. Megjegyzés: a kijelzőn a fokozatok változtatásával a javasolt maximális tisztítási terület jelenik meg ft² mértékegységben. A használati útmutató utolsó oldalán található egy átváltási táblázat m² mértékegységre.
5-6	Tisztítási erősség szabályzó	5 tisztítási fokozat állítható be a készüléken. A fokozatok változtatásával a javasolt maximális tisztítási terület jelenik meg ft² mértékegységben. Fontos, hogy a beállított érték ne haladja meg a kezelni kívánt terület tényleges méretét! FIGYELEM! Tisztítási módban a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED
7	Kikapcsolás időzítő	1. A gomb megnyomása után megjelenik az LCD kijelzőn a „0:00”. 2. Állítsa be a kívánt kikapcsolási időt a 3-as és 4-es gombok segítségével! 3. Amikor az időzítő lejár, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatja az időzített kikapcsolást.

8	„Házon kívül” mód	Ha Ön tudja, hogy bizonyos ideig biztos nem lesz senki az ózonnal kezelni kívánt területen (pl.: dolgozni megy otthonról), akkor a gomb megnyomásával beállíthatja, hogy 30, 60 vagy 120 percig fusson le egy intenzív légtisztító kezelés. A készülék a beállított idő után automatikusan kikapcsol. FIGYELEM! „Házon kívül” módban a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED
9	Ózon kibocsátás kapcsoló	Használatával ki- és bekapcsolható az ózonki-bocsátás. FIGYELEM! Az Ózon kibocsátás bekapcsolá-sával a készülék ózont termel, ezért az adott helységben vagy területen ne tartózkodjon senki. Tartsa be az ózontisztításnál leírtakat! Az ózonkibocsátás tényéről az alábbi felirat figyelmeztet:   AREA MUST BE UNOCCUPIED
10	UV fény kapcsoló	Használatával ki- és bekapcsolható az UV fény-nyel megvilágított fotokatalitikus szűrő.

Karbantartás

A légtisztító megfelelő működéséhez rendszeres, időszakos karbantartás szükséges. Erősen szennyezett környezetben a légtisztító szűrői, ózonlapjai hamarabb lekoszolódnak (tönkremehetnek), akár 1 hónapon belül is. Az itt látható főbb karbantartási feladatokat el kell végezni, hogy a készülék a legnagyobb teljesítménnyel tudjon működni.

Szűrők kitisztítása, cseréje

A szűrők eltávolításával kapcsolatban a 8. oldalon olvashat bővebben.

Előszűrő/HEPA szűrő tisztítás


Amikor a HEPA szűrő, a szén szűrő és a fotokatalitikus szűrő szemmel láthatóan elszennyeződött, akkor vegye ki a szűrőket és a szennyeződés nagy részét távolítsa el kézi porszívó segítségével.

A szénszűrő (fekete) kivételével a többi szűrő és az ózonlapok is hideg, vegyszermentes vízben moshatóak, puha szőrű kefével tisztíthatóak. Nagyon fontos azonban, hogy visszahelyezés előtt ezeket tökéletesen meg kell szárítani!

A szén és a HEPA szűrők, valamint az ózonlapok a rendszeres karbantartás ellenére is elhasználódnak, idővel elvesztik hatásfokukat. Ilyenkor cserére szorulnak, a felhasználás mértékétől függően 6 - 12 havonta.

Ventilátorlapát és első rács tisztítása

Előlap eltávolítása a tisztításhoz:

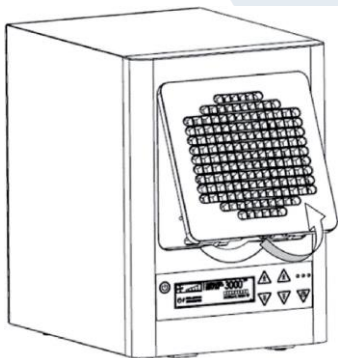

1. A készüléket húzza ki a konnektorból, áramtalanítsa!
2. Az első rács alsó részét pattintsa ki a helyéről.
3. Amikor a retesz felszabadítja az előlapot, akkor emelje a hűtőrácsot kb. 30 fokra szögbe.
4. Majd a rács párhuzamos mozgatásával távolítsa el azt.


Törölje le a ventilátor lapátjait és hűtőrácsot enyhén nedves ruhával, törölközővel. Addig ne helyezze áram alá a készüléket, amíg a ventilátor és a tisztított felületek tökéletesen meg nem száradtak! A ventilátor nem igényel speciális karbantartást, ha nyikorogni kezd, egy csepp finom gépolajat kell cseppenteni a ventilátor-tenge-lyéhez.

Előlap visszahelyezése a tisztítás után

Az első rács pozicionáló tüskéit helyezze a készülék előlapi nyílásának felső részén található pozicionáló résekbe. Nyomja meg az első rács alját, és helyezze vissza (pattintsa vissza) az előlapot.

Biztosíték cseréje

A készülékben található biztosíték zárlat esetén leold. Javítás, ellenőrzés után cserélje a biztosítékot! (Csere biztosíték található a tartóban.)

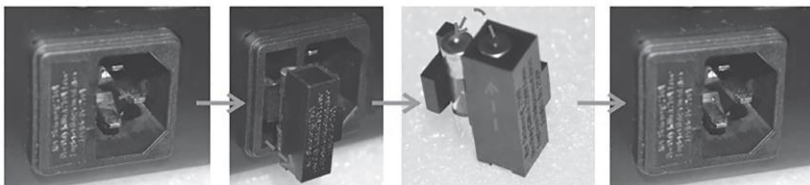

A készülék hátsó részén, a tápkábel csatlakoztatási pontja mellett található a biztosíték tartó.

Cserélje ki, illetve ellenőrizze a biztosítékot

Biztosíték csere előtt mindenképpen húzza ki a készüléket a konnektorból, áramtalanítsa azt! Vegye ki a biztosíték tartót, a kis biztosítófűl segítségével pattintsa ki és egyenesen húzza ki a tartót.

Hibaelhárítási útmutató

1. Nem működik a készülék:

- Ellenőrizze, hogy bedugta-e a konnektorba a készüléket!
- Ellenőrizze, hogy a készülék vezetékének csatlakozója teljesen be van-e tolvá a készülék hátuljába!
- Ellenőrizze, hogy a készüléken a vezeték csatlakozása mellett található áramtalanító kapcsoló be van-e kapcsolva!
- Ellenőrizze, hogy a konnektor képes megfelelő teljesítményt adni.
- Ellenőrizze, hogy a hátoldali rácsot megfelelően visszahelyezte és azok rögzítő fülei a helyükre pattantak! Ha a hátsó rács tökéletesen a helyén, a biztonsági kapcsoló hatására a készülék nem kapcsol be.
- Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem oldott-e le!
- Ellenőrizze, hogy a biztosítékház fedele jól illeszkedik-e!

2. A ventilátor működik, de a készülék nem termel ózont:

- Ellenőrizze a készülékben található ózonlapokat!
- Ha azok repedtek vagy töröttek, a lapokat ki kell cserélni.
- Ellenőrizze, hogy az OZONE gombot valóban megnyomta-e és a használati útmutató alapján tényleg ózon kibocsátással járó funkciót próbál-e használni!
- Ha semmilyen hibát nem tapasztal, mégsem érződik a megszokott ózon illat, akkor eljött az ideje az ózonlapok cseréjének.

3. A készülékből égett szag jön, nagyokat szikrázik:

- Vegye ki és tisztítsa meg az ózonlapokat, majd száradás után helyezze vissza azokat.
- Ha probléma továbbra is fennáll, akkor cserélje le az ózonlapokat. Az ózonkezelés alatt olyan illatot kell éreznie, mint a hypo vagy az elektromos szag. Ez normális az ózonkezelés alatt.

4. A levegőáramlás korlátozott (nem elég jól fúj a készülék):

- Végezze el a szűrők karbantartását, a készülék tisztítását!
- Tegye távolabb a készüléket bármilyen akadálytól!

Átváltási táblázat

A készülék a lefedettségi területet négyzetlábban írja ki, amelynek mértékegysége: ft². Az alábbi táblázat segítséget nyújt a megfelelő lefedettségi terület kiválasztásában.

1000 ft ²	≈	90 m ²
1200 ft ²	≈	110 m ²
1400 ft ²	≈	130 m ²
1600 ft ²	≈	150 m ²
1800 ft ²	≈	170 m ²
2000 ft ²	≈	190 m ²
2200 ft ²	≈	200 m ²
2400 ft ²	≈	220 m ²
2600 ft ²	≈	240 m ²
2800 ft ²	≈	260 m ²
3000 ft ²	≈	280 m ²

Az ózongenerátor biocid célra a - biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló - 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/A. §-a értelmében az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható.

A Cool4U Automotive Kft. biocid célra nem hoz forgalomba, nem értékesít ózongenerátorokat, kizárólag levegő tisztítás, szagtalanítás célból kínálja azokat, és nem ajánlja a készülékek biocid célra való használatát.

Társaságunk nem vállal felelősséget az ózon gáz és ózongenerátor használatából, vagy a szakszerűtlen, nem jogszabály szerinti alkalmazásból adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy hátrányért.