

35165591

Okos klíma töltőmérleg 100 kg

Használati utasítás



Bevezetés

Az ACS-100, egy Bluetooth-os elektronikus hűtőközeg-mérleg, mely mobiltelefon-alkalmazáson keresztül használható.

A mérleg főleg a hűtőipari karbantartás és telepítés során visszanyert hűtőközegek mérésére szolgál.

Könnyen kezelhető és hordozható, használata egyszerű.

Műszaki adatok

Típus	ACS-100
Méréshatár	100 Kg
Érzékenység	5g / 2g
Pontosság	0.05% F.S
Tápellátás	9V
Működési környezet	-10-40 °C
Méret	250x250mm
Nettó súly	2.4 kg
Vezetéknélküli kapcsolat távolsága	25 m
Programozható	Nem

Felépítés



Működés

1 / Csatlakoztasson a mellékelt 9 V-os elemet a mérleg alján található elemtartóba.


2 / Töltse le az Aitcool applikációt arra az okostelefonra, melyhez csatlakoztatni szeretné a mérleget. Az alkalmazás elérhető az AppStore-ban és a Google Play áruházban. A letöltést

követően az alkalmazásban regisztrálni kell. A regisztráció során az alkalmazás kéri az eszköz serial number-ét. Ehhez írja be: **AVP21001**


3 / Nyomja meg a vezérlőpanelen található bekapcsológombot. A vezérlőpanel vezetékek nélküli kapcsolatának jelzője villog. Csipogás után azt jelzi, hogy a mobiltelefonos alkalmazás most elkezdhet csatlakozni a mérleghez blue-tooth-on keresztül

(Megjegyzés: Ha a mobiltelefon 5 percnél hosszabb ideig nem tud csatlakozni a mérleghez, a mérleg automatikusan kikapcsol)

4 / A mobiltelefon az Aitcool applikáció megnyitása után a mobiltelefon megjelenik a mérleg működési felülete.

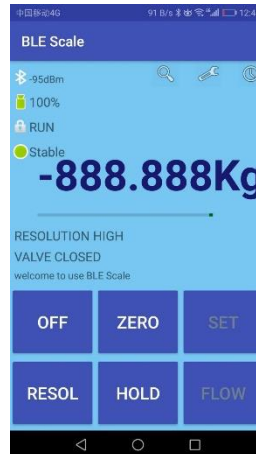


5 / Nyomja meg az újra keresés gombot  , lépjen be a keresési felületre.

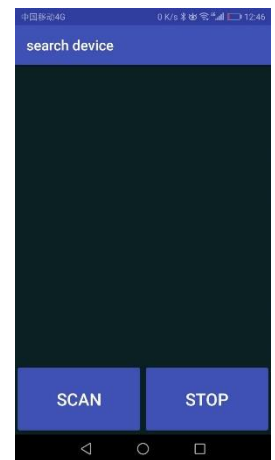


6 / Nyomja meg a „SCAN” gombot a mérleg kereséséhez. Miután megjelenik az „AITCOOLn”, nyomja meg az „AITCOOLn” gombot, ezután a mobiltelefon és a mérleg sikeresen csatlakozik.



7 / Nyomja meg az idő kijelzés gombot  az automatikus kikapcsolás késleltetési idejének kiválasztásához, ha a mobiltelefon lecsatlakozik a mérlegről: 30 sec, 60 sec, 120 sec, vagy 240sec.

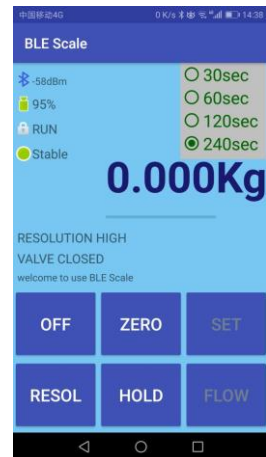


8 / Nyomja meg a setting gombot  ahhoz, hogy a beállítások felületre lépjen.

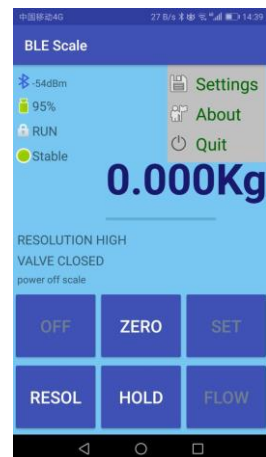

9 / Érintse meg a mértékegység helyét a megjelenő súly-egység módosításához.

Választási lehetőség: kg , Lb , Oz , g .

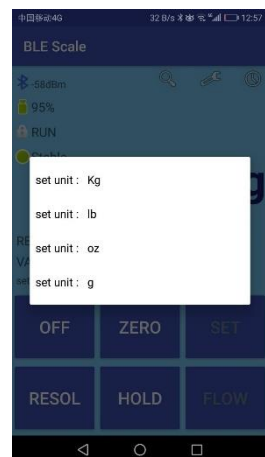

10 / Nyomja meg a RESOL gombot a mérleg érzékenységének beállításához: 5g vagy 2g.

11 / A mérés megkezdéséhez (folytatásához), vagy a kijelzett érték zárolásához a RUN vagy a HOLD gombot nyomja meg.

12 / Nullázás: Nyomja meg a ZERO gombot

Megjegyzés: Ha a mérleget a nulla beállítás alatt használja – annak érdekében, hogy a mérleg mérési határain belül legyen használva – kérjük vegye figyelembe, hogy ehhez a nullázás előtti súly plusz a nullázás utáni súlynak a skála mérési tartományán belül kell lennie.

13 / Mérés: Helyezze a hűtőközegetartályt mérlegre, amikor az „instabil” kiírás „stabilra” változik, a mért adatok a csatlakoztatott eszközön olvashatók le.

14 / A mérés végén nyomja meg az OFF gombot a mérleg kikapcsolásához.

15 / Nyomja meg a Quit gombot, hogy kilépjen a Bluetooth kapcsolatból.

